



Philips  
Casque True Wireless

Écouteurs compacts, prix  
compétitif

Un son naturel, des basses  
dynamiques  
Boîtier de charge de poche  
Appels clairs



TAT1209PK

## De la musique rien que pour vous

Les plus grands plaisirs de la vie sont aussi les plus simples. Prenez vos écouteurs, votre musique et sortez ! Avec leur qualité sonore exceptionnelle, leurs basses dynamiques et leur boîtier de charge compact, ces écouteurs True Wireless ultra-compacts et confortables sont prêts à servir nuit et jour.

### Tout ce dont vous avez besoin, en toute simplicité

- Jusqu'à 18 h d'autonomie avec le boîtier
- Maintien confortable et commandes tactiles pratiques au niveau de l'oreille
- Embouts interchangeable en silicone
- La signature sonore chaleureuse et naturelle de Philips

### Votre musique, vos appels téléphoniques.

- Excellente connectivité Bluetooth®
- Boîtier de charge de poche
- Résistant à la transpiration et aux éclaboussures IPX4

### Écouteurs True Wireless. Excellents rapport qualité/prix et son.

- Des écouteurs compacts et confortables, des basses puissantes
- Haut-parleurs de 10 mm et fonction d'amplification dynamique des basses
- Des appels clairs pour vos interlocuteurs

# PHILIPS

## Casque True Wireless

Écouteurs compacts, prix compétitif Un son naturel, des basses dynamiques, Boîtier de charge de poche, Appels clairs

# Points forts

### Des écouteurs compacts, un excellent son




Ces écouteurs True Wireless sont compacts, mais vous n'aurez pas besoin de monter le son pour l'optimiser. Appuyez sur l'écouteur gauche pour activer les basses dynamiques et profiter de toute la puissance de vos lignes de basses préférées, même à volume réduit.

### Appels clairs



Votre voix sera perçue clairement pendant vos appels téléphoniques. Un micro dédié capte le son de votre voix tandis qu'un algorithme de réduction du bruit atténue une partie du bruit de fond autour de vous.

### Excellente connectivité Bluetooth®

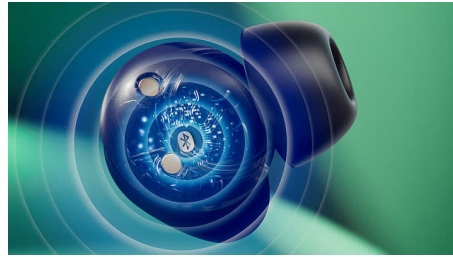

La connectivité Bluetooth® avancée assure une connexion plus stable pour un streaming fluide. Écoutez votre playlist ou votre podcast préféré sans interruption et sans baisse de son gênante.

### Boîtier de charge de poche

Le boîtier de charge ultra-fin se glisse facilement dans une poche, ce qui vous permet de protéger vos écouteurs et de les charger lorsque vous ne les utilisez pas. Grâce au mode mono, vous pouvez utiliser l'un des écouteurs pendant que l'autre charge.

### Résistance transpi./éclaboussures IPX4

Les intempéries ne sont plus un problème : grâce à leur indice de protection IPX4, ces écouteurs résistent aux éclaboussures et ne craignent pas un peu de pluie ! Vous les portez pendant le sport ou lors d'une journée particulièrement chaude ? La transpiration ne leur fait pas peur non plus.

### 18 h d'autonomie avec le boîtier

Profitez de 6 heures d'autonomie par charge complète, plus 12 heures supplémentaires

TAT1209PK/00

grâce au boîtier. Replacez les écouteurs dans le boîtier et ils se rechargeront entièrement en 2 heures. S'il vous faut plus d'énergie, une charge de seulement 15 minutes vous apporte une heure supplémentaire. Le boîtier peut être chargé via une prise USB-C.

### Maintien confortable et commandes tactiles

Les embouts reposent dans votre conduit auditif, de manière sûre et confortable. Trouvez le maintien idéal grâce aux embouts interchangeables en silicone. Les commandes tactiles sur les écouteurs vous simplifient la vie. Activez la fonction d'amplification dynamique des basses, contrôlez la lecture ou répondez au téléphone, et plus encore.

### La signature sonore de Philips

Musique ou podcasts : profitez de ce que vous écoutez ! Ces écouteurs True Wireless sont dotés de larges haut-parleurs de 10 mm, réglés selon la signature sonore de Philips. Quels que soient vos goûts, vous apprécierez le son chaleureux et naturel aux basses profondes.

### Haut-parleurs de 10 mm et basses dynamiques

Haut-parleurs de 10 mm et fonction d'amplification dynamique des basses

### Embouts en silicone

Embouts interchangeables en silicone

## Casque True Wireless

Écouteurs compacts, prix compétitif Un son naturel, des basses dynamiques, Boîtier de charge de poche, Appels clairs

# Caractéristiques

### Niveau sonore

- Réponse en fréquences: 20 - 20 000 Hz
- Diamètre du haut-parleur: 10 mm
- Impédance: 16 ohms
- Puissance d'entrée maximale: 10 mW
- Sensibilité: 97 dB (-10 dBf 1 kHz)
- Type de haut-parleur: Dynamique

### Connectivité

- Version Bluetooth®: 5,3
- Sans fil
- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP
- Portée maximale: Jusqu'à 10 m
- Codec pris en charge: SBC
- Type de transmission sans fil: Bluetooth®

### Carton externe

- Longueur: 24.2 cm
- Nombre de produits emballés: 24
- Largeur: 21.8 cm
- Poids brut: 2.355 kg
- Hauteur: 19.8 cm
- GTIN: 1 48 95229 13807 7
- Poids net: 1.2 kg
- Poids à vide: 1.155 kg

### Pratique

- Étanchéité: IPX4
- Mode mono pour TWS
- Type de commande: Touch

### Carton interne

- Longueur: 11.2 cm
- Nombre de produits emballés: 3
- Largeur: 10 cm
- Hauteur: 8.5 cm
- Poids net: 0.15 kg
- Poids brut: 0.258 kg
- Poids à vide: 0.108 kg
- GTIN: 2 48 95229 13807 4

### Alimentation

- Rechargeable
- Nombre de piles: 3 pièces
- Autonomie en lecture: 6 + 12 heure(s)
- Temps de charge: 2 heure(s)
- Temps de charge rapide: 15 mins for 1 hr
- Type de batterie (boîtier de charge): Lithium Polymer (built-in)

- Type de batterie (écouteur): Lithium Polymer (built-in)
- Poids de la batterie (total): 7.5 g
- Capacité de la batterie (boîtier): 300 mAh
- Capacité de la batterie (écouteur): 40 mAh

### Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 9.3 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Suspension
- Largeur: 9 cm
- Profondeur: 3.2 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 48 95229 13807 0
- Poids brut: 0.069 kg
- Poids net: 0.05 kg
- Poids à vide: 0.019 kg

### Accessoires

- Guide de démarrage rapide
- Embouts: 3 paires (S/M/L)
- Coffret de chargement
- Câble de recharge: Câble USB-C, 200 mm

### Design

- Couleur: Rose
- Matériau de couplage auriculaire: Silicone
- Ajustement auriculaire: Intra-auriculaire
- Type d'ajustement intra-auriculaire: Embout en silicone

### Télécommunication

- Micro pour les appels: 1 mic

### Dimensions

- Dimensions du boîtier de charge (l x P x H): 5.80 x 3.59 x 2.52 cm
- Dimensions des écouteurs (l x P x H): 2.23 x 1.79 x 2.19 cm
- Poids total: 0.03 kg

### UPC

- UPC: 8 40063 20340 2

### Assistant vocal

- Compatible assistant vocal
- Activation de l'assistant vocal: Manuel
- Prise en charge d'assistant vocal



Date de publication  
2024-05-03

Version: 2.2.1

EAN: 48 95229 13807 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)