




Philips
Auscultadores True
Wireless

Auriculares pequenos. Excelente valor.

Som natural. Graves dinâmicos.
Estojo de carregamento de bolso
Chamadas nítidas

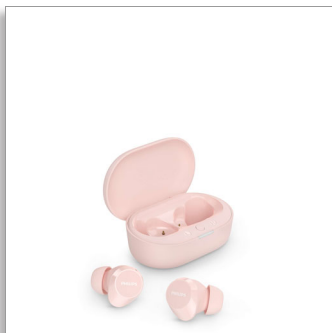

TAT1209PK

Desfrute da sua música

As coisas boas da vida são tão simples. Basta pegar nos seus auscultadores, escolher as músicas e entrar em ação! Com excelente som, graves dinâmicos e um estojo de carregamento de bolso, estes auriculares True Wireless extremamente pequenos e confortáveis estão prontos para enfrentar o dia e a noite.

Simplesmente, são tudo o que precisa.

- Obtenha até 18 horas de tempo de reprodução com o estojo
- Ajuste confortável e práticos controlos táteis on-ear
- Almofadas amovíveis de silicone
- Som quente e natural. Marca de som Philips.

Ouçã as suas músicas. Faça chamadas.

- Conetividade Bluetooth consistente
- Estojo de carregamento de bolso
- Resistência salpicos e transpiração IPX4

Auriculares True Wireless. Excelente valor, ótimo som.

- Auriculares pequenos e confortáveis que adoram uma fantástica bassline
- Diafragmas de 10 mm e função Dynamic Bass Boost
- Chamadas nítidas. Ouvem tudo o que disser.


PHILIPS

Auscultadores True Wireless

Auriculares pequenos. Excelente valor. Som natural. Graves dinâmicos., Estojo de carregamento de bolso, Chamadas nítidas


Destques

Auriculares pequenos, ótimo som

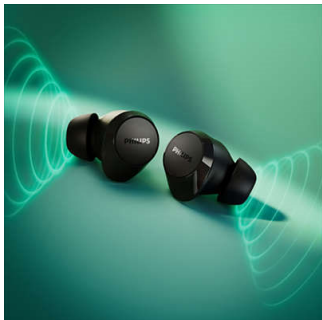


Estes auriculares True Wireless podem ser pequenos, mas não precisa de aumentar o volume para obter o melhor som. Toque no auricular esquerdo para ativar os graves dinâmicos e desfrute de todo o poder das suas basslines favoritas, mesmo quando ouve música num volume baixo.

Chamadas nítidas

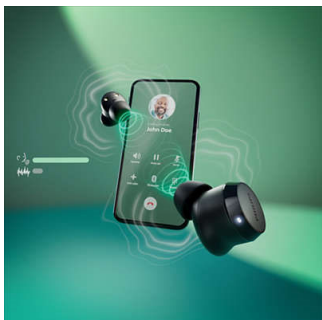

A sua voz será ouvida com clareza quando estiver numa chamada. Um microfone dedicado capta o som da sua voz, enquanto um algoritmo de redução de ruído capta algum do ruído de fundo do mundo à sua volta.

Conetividade Bluetooth consistente

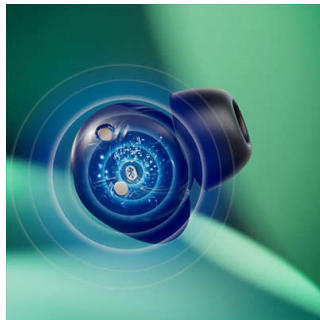

A conetividade Bluetooth avançada proporciona-lhe uma ligação mais estável para uma transmissão contínua perfeita. Desfrute dessa lista de reprodução ou ouça sem interrupções o seu podcast favorito sem perturbações no som.

Estojo de carregamento de bolso

O estojo de carregamento fino cabe facilmente num bolso, para que possa manter os seus auriculares protegidos e a carregar enquanto não os estiver a utilizar. O modo mono significa que pode utilizar qualquer auricular enquanto o outro carrega.

Resistência salpicos/transpiração IPX4

Não se preocupe com as condições climatéricas. Com uma classificação IPX4 estes auriculares resistem a salpicos para que não se tenha de preocupar com a chuva! Gostaria de usá-los durante um treino rápido ou num dia particularmente quente? Também não precisa de se preocupar com um pouco de suor.

TAT1209PK/00

18 horas de reprodução com o estojo

Obtém 6 horas de reprodução com um carregamento completo e 12 horas adicionais do estojo. Introduza os auriculares no estojo e estes recarregam totalmente em 2 horas. Se precisa de um carregamento rápido, apenas 15 minutos proporcionam uma hora extra. O estojo pode ser carregado através de USB-C.

Ajuste confortável e controlos táteis

As almofadas encaixam-se de forma suave mas segura no seu canal auditivo e as almofadas macias amovíveis de silicone permitem-lhe encontrar o ajuste perfeito. Os controlos por toque nos auriculares facilitam a utilização. Ative a função Dynamic Bass Boost, controle a reprodução ou atenda uma chamada, e muito mais.

A marca de som Philips

Desde a música aos podcasts, desfrute do que ouve! Estes verdadeiros auriculares sem fios dispõem de diafragmas grandes de 10 mm, sintonizados com a marca de som Philips. Independentemente dos seus gostos, desfrutará de um som quente e natural com graves profundos.

Diafragmas de 10 mm e graves dinâmicos

Diafragmas de 10 mm e função Dynamic Bass Boost

Almofadas de silicone

Almofadas amovíveis de silicone

Auscultadores True Wireless

Auriculares pequenos. Excelente valor. Som natural. Graves dinâmicos., Estojo de carregamento de bolso, Chamadas nítidas

Especificações

Som

- Limites frequência: 20 - 20 000 Hz
- Diâmetro da coluna: 10 mm
- Impedância: 16 ohm
- Entrada máxima de corrente: 10 mW
- Sensibilidade: 97 dB (-10 dbfs 1K Hz)
- Tipo de diafragma: Dinâmica

Conetividade

- Versão Bluetooth: 5,3
- Sem fios
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Alcance máximo: Até 10 m
- Codecs suportados: SBC
- Tipo de transmissão sem fios: Bluetooth

Embalagem exterior

- Comprimento: 24.2 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 24
- Largura: 21.8 cm
- Peso bruto: 2.355 kg
- Comprimento: 19.8 cm
- GTIN: 1 48 95229 13807 7
- Peso líquido: 1.2 kg
- Tara: 1.155 kg

Funcionalidades

- Resistência à água: IPX4
- Modo mono para TVS
- Tipo de controlos: Toque

Embalagem interior

- Comprimento: 11.2 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 3
- Largura: 10 cm
- Comprimento: 8.5 cm
- Peso líquido: 0.15 kg
- Peso bruto: 0.258 kg
- Tara: 0.108 kg
- GTIN: 2 48 95229 13807 4

Potência

- Recarregável
- Número de pilhas: 3 unid.
- Tempo de reprodução de música: 6 + 12 hora(s)
- Tempo de carga: 2 hora(s)
- Carregamento rápido: 15 mins for 1 hr
- Tipo de bateria (estojo de carregamento): Lithium

Polymer (built-in)

- Tipo de bateria (auricular): Lithium Polymer (built-in)
- Peso da bateria (total): 7.5 g
- Capacidade da bateria (estojo): 300 mAh
- Capacidade da bateria (auricular): 40 mAh

Dimensões da embalagem

- Comprimento: 9.3 cm
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tipo de disposição na prateleira: Pendurado
- Largura: 9 cm
- Profundidade: 3.2 cm
- Número de produtos incluídos: 1
- EAN: 48 95229 13807 0
- Peso bruto: 0.069 kg
- Peso líquido: 0.05 kg
- Tara: 0.019 kg

Accessórios

- Guia de Iniciação Rápido
- Pontas de auriculares: 3 pares (S/M/L)
- Estojo de carregamento
- Cabo para carregamento: Cabo USB-C, 200 mm

Design

- Cor: Rosa
- Material do acoplamento auditivo: Silicone
- Ajusta à orelha: Auriculares
- Tipo de ajuste do auricular: Almofada de silicone

Telecomunicações

- Microfone para chamadas: 1 mic

Dimensões

- Dimensões da caixa de carregamento (LxPxA): 5.80 x 3.59 x 2.52 cm
- Dimensões dos auriculares (LxPxA): 2.23 x 1.79 x 2.19 cm
- Peso total: 0.03 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20340 2

Assistente de voz

- Compatível com o assistente de voz
- Ativação do assistente de voz: Manual
- Suporte do assistente de voz



Data de publicação
2024-03-29

Versão: 2.2.1

EAN: 48 95229 13807 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com