




Philips
Căști wireless
supraauriculare

Căști supraauriculare ușoare

Sunet natural. Bas dinamic
Până la 25 de ore de redare
Apeluri clare

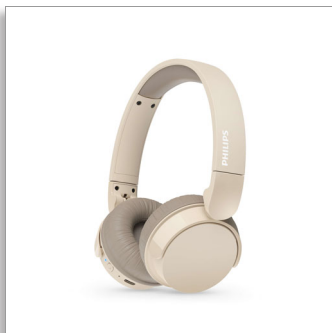

TAH3209BG

Ușoare, confortabile, pliabile și atât de frumoase!

Aceste căști auriculare wireless sunt companionul perfect de zi cu zi. Sunt foarte confortabile și arată atât de bine! Te bucuri de un sunet excelent, Dynamic Bass pentru un bas mai profund chiar și la volum redus și poți activa o setare de decalaj scăzut pentru conținutul video.

Sunet natural oriunde mergi

- Design superb, pliabile, compacte și portabile
- Sunet cald, natural. Sunetul inconfundabil Philips

Căști auriculare wireless. Confort și stil

- Atât de ușoare și comode, le poți purta ore întregi
- Sunet excelent chiar și la volum redus, cu Dynamic Bass
- Difuzoare puternice din neodim, de 32 mm
- Până la 25 de ore de redare. Încărcare USB-C.
- Culori mate elegante

Ușurință de zi cu zi

- Conexiune Bluetooth multipunct stabilă
- Apeluri clare. Interlocutorii vor auzi ce spui
- Buton multifuncțional comod pe cupa dreaptă
- O încărcare rapidă de 15 minute asigură o oră de redare

PHILIPS

Căști wireless supraauriculare

Căști supraauriculare ușoare Sunet natural. Bas dinamic, Până la 25 de ore de redare, Apeluri clare

TAH3209BG/00


Repere

Ușoare și comode



Aceste căști supraauriculare sunt pregătite pentru confort de zi cu zi. Banda de cap amortizată este atât de ușoară încât abia o vei simți, iar cupele moi pentru urechi pot fi înclinate, astfel încât se potrivească exact cum trebuie. Fiecare cupă pentru urechi este căptușită cu spumă cu memorie: cu cât le porți mai mult, cu atât le vei iubi mai mult.

Sunet excelent. Dynamic Bass

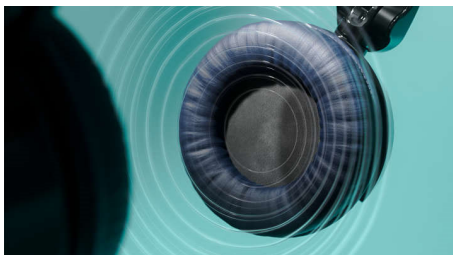

Te bucuri de sunet excelent de la difuzoarele de 32 mm și o bună izolare pasivă a zgomotului prin faptul că se poartă peste urechi. Dacă îți place basul, activează Dynamic Bass prin butonul multifuncțional și te poți bucura de

puterea maximă a melodiilor preferate, chiar dacă asculți în liniște.

Până la 25 de ore de redare



Cu până la 25 de ore de redare, aceste căști wireless vor rezista la numeroase liste de redare. Se încarcă complet în doar 2 ore prin USB-C, iar o încărcare rapidă de 15 minute îți va oferi suficientă energie pentru a continua redarea timp de încă o oră.

Conexiune Bluetooth stabilă

Conectivitatea Bluetooth avansată îți oferă o conexiune mai stabilă pentru streaming fără probleme și te poți conecta la două dispozitive (iOS sau Android) în același timp. Bucură-te de lista ta de redare sau ascultă podcastul preferat fără a fi întrerupt și fără a se pierde sunetul.

Apeluri clare

Vocea ta va se va auzi clar atunci când ești într-un apel. Un microfon dedicat preia sunetul vocii tale, în timp ce un algoritm de reducere a zgomotului reduce la tăcere o parte din zgomotul de fundal din jurul tău.

Design pliabil compact

la-le cu tine! Cu culorile lor mate elegante și designul pliabil, nu există loc în care să nu poți merge cu aceste căști wireless supraauriculare. Cupele pentru urechi se pliază plat și se rotesc spre interior, pentru depozitare ușoară în buzunar sau geantă.

Buton multifuncțional comod

Un buton multifuncțional util de pe cupa din dreapta îți permite să gestionezi apelurile sau să controlezi redarea și volumul. Dacă urmărești videoclipuri sau filme, poți folosi butonul de alimentare pentru a activa o setare de latență scăzută.

Sunetul inconfundabil Philips

De la muzică la podcasturi, adoră sunetul! Aceste căști wireless dispun de difuzoare mari de 32 mm, reglate la sunetul inconfundabil Philips. Indiferent ce îți place, te vei bucura de un sunet cald, natural, cu bas profund.

Specificații

Sunset

- Gamă de frecvențe: 20 - 20.000 Hz
- Diametru difuzor: 32 mm
- Impedanță: 32 Ohm
- Putere maximă de intrare: 20 mW
- Sensibilitate: 112 dB (1 KHz)
- Tip de difuzor: Dinamic

Conectivitate

- Versiune Bluetooth: 5,3
- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Rază maximă: Până la 10 m
- Conectare în mai multe puncte
- Tip de transmisie wireless: Bluetooth

Cutie exterioară

- Număr de ambalaje: 3
- GTIN: 1 48 95229 14062 9
- Lungime: 23,20 cm
- Lățime: 19,50 cm
- Înălțime: 22,00 cm
- Greutate brută: 1,260 kg
- Greutate netă: 0,53 kg
- Greutate proprie: 0,73 kg

Confort

- Tip de comenzi: Buton

Alimentare

- Reîncărcabilă
- Număr de baterii: 1 bucată
- Timp de redare a muzicii: 25 ore
- Durată de încărcare: 2 ore
- Timp de încărcare rapidă: 15 mins for 1 hr
- Tip de baterie (căști): Litiu-polimer (încorporată)
- Greutatea bateriei (totală): 13 g

Dimensiunile ambalajului

- Tip ambalaj: Cutie
- Tipul amplasării pe rafturi: Atârănare

- Număr de produse incluse: 1
- EAN: 48 95229 14062 2
- Înălțime: 19,5 cm
- Lățime: 20,6 cm
- Adâncime: 5,6 cm
- Greutate brută: 0,302 kg
- Greutate netă: 0,178 kg
- Greutate proprie: 0,124 kg

Accesorii

- Ghid de utilizare rapidă
- Cablu de încărcare: Cablu USB-C, 200 mm

Design

- Culoare: Bej
- Stil de purtare: Cu bandă de cap
- Design pliabil: Plat / în interior
- Material de contact: Piele sintetică
- Fixare auriculară: Supraauriculare
- Tip de cupe: Design închis

Telecomunicații

- Microfon pentru apeluri: 1 mic

UPC

- UPC: 8 40063 20358 7

Asistent vocal

- Asistent vocal compatibil: Apple Siri, Asistent Google
- Activarea asistentului vocal: Apasă butonul multifuncțional
- Compatibilitate cu asistenți vocali

Dimensiuni produs

- Înălțime: 15,50 cm
- Lățime: 17,60 cm
- Adâncime: 4,25 cm
- Greutate: 0,160 kg

