



Philips
Langattomat korvien päälle
asetettavat kuulokkeet

Kevyet kuulokkeet
Luonnollinen ääni. Dynaaminen
basso
Jopa 25 tuntia toistoaikaa
Selkeät puhelut



TAH3209BG

Kevyet, mukavat, taitettavat ja tyylikkääät

Nämä langattomat kuulokkeet sopivat arkeesi täydellisesti. Ne ovat erittäin mukavat ja todella tyylikkääät. Äänenlaatu on loistava, dynaaminen bassotoiminto syventää bassoa matalillakin äänenvoimakkuuksilla ja voit katsella videosisältöä lyhyen viiveen asetuksella.

Mukavat ja tyylikkääät langattomat kuulokkeet

- Näitä kevyitä ja mukavia kuulokkeita jaksaa käyttää vaikka tuntikausia
- Upea ääni matalillakin äänenvoimakkuuksilla dynaamisen basson ansiosta
- Tehokkaat 32 mm:n neodyymielementit
- Jopa 25 tunnin toisto aika ja USB-C-lataus
- Tyylikkääät mattavärit

Vaivattomaan arkeen

- Vakaa Bluetooth Multipoint -yhteys
- Selkeät puhelut. Et jää kuulematta
- Kauniin kompakti ja kokoontaitettava malli
- Kätevä monitoimipainike oikeassa korvakupissa
- Tunti kuunteluaikaa 15 minuutin pikalatauksella

Luonnollinen ääni ja kätevä kumppanisovellus

- Philipsin kuulokesovellus. Mukautettu äänenhallinta
- Philipsin tunnistettava lämmin ja luonnollinen ääni

PHILIPS

Langattomat korvien päälle asetettavat kuulokkeet
Kevyet kuulokkeet Luonnollinen ääni. Dynaaminen basso, Jopa 25 tuntia toistoaikaa, Selkeät puhelut

TAH3209BG/00


Kohokohdat

Kevyet ja mukavat



Näissä kuulokkeissa käyttömukavuus on etusijalla. Kuulokkeiden pehmustettu kuulokesanka on niin kevyt, että se tuskin tuntuu käytössä. Pehmeät korvakupit voi kallistaa juuri sopivaan asentoon, ja kummassakin korvakupissa on memory foam -pehmusteosa. Tulet ihastumaan näihin kuulokkeisiin aina vain enemmän jokaisella käyttökerralla.

Upea ääni ja dynaaminen basso

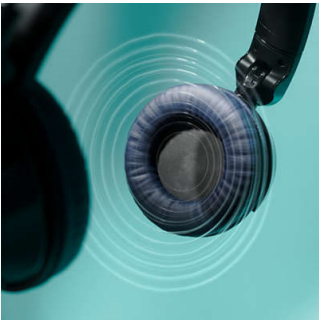

32 mm:n elementit takaavat upean äänen, ja korvan peittävä muotoilu varmistaa hyvän passiivisen kohinanvaimennuksen. Jos sydämesi sykkii jyrkälle bassolle, aktivoi dynaaminen basso-ominaisuus Philips Headphones -

sovelluksesta ja anna basson jytistä hiljaisillakin äänenvoimakkuuksilla.

Jopa 25 tuntia toistoaikaa



Voit kuunnella soittolistan toisensa perään huoletta, sillä näissä langattomissa kuulokkeissa on jopa 25 tunnin toisto aika. Kuulokkeet latautuvat täyteen vain kahdessa tunnissa USB-C:n välityksellä, ja 15 minuutin pikalatauksella saa jopa tunnin lisää kuunteluaikaa.

Vakaa Bluetooth-yhteys

Tehokas Bluetooth-yhteys vakauttaa saumatonta suoratoistoa, ja yhteyden voi muodostaa kahteen Bluetooth-laitteeseen (iOS tai Android) yhtä aikaa. Kuuntele soittolistaa tai suosikkipodcastiasi keskeytyksettä ilman ärsyttäviä äänihäiriöitä.

Selkeät puhelut

Äänesi kuuluu selkeästi puhelussa. Erillinen mikrofoni poimii äänesi, kun taas melua vähentävä algoritmi vaimentaa osan ympäristön taustameluista.

Pienikokoinen, kokoontaitettava malli

Näiden langattomien kuulokkeiden tyylikäs mattaväri ja taitettava muotoilu takaavat, että ne voi ottaa mukaan vaikka maailman ympäri.

Korvakupit taittavat kokoon ja kääntyvät sisäänpäin, joten kuulokkeiden säilyttäminen taskussa tai laukussa on helppoa.

Kätevä monitoimipainike

Näppärän oikeassa korvakupissa olevan monitoimipainikkeen avulla puheluiden hallinta tai toiston ja äänenvoimakkuuden säätäminen on helppoa. Jos katsot videoita tai elokuvia, lyhyen viiveen asetuksen voi aktivoida virtapainikkeella.

Philips Headphones -sovellus

Dynaamisen basson aktivointi tai videoiden lyhyen viiveen asetuksen käyttöönotto onnistuu kumppanisovelluksella. Saatavilla on myös erilaisia esiasetettuja äänityylejä, esimerkiksi Voice-asetus on täydellinen valinta podcasteja kuunnellessa. Unohditko sammuttaa kuulokkeet? Ei hätää, aseta vain ajastin sovelluksessa, ja kuulokkeet sammuvat automaattisesti.

Philipsin tunnistettava ääni

Nauti suosikkisäällöstäsi täysillä. Näissä langattomissa kuulokkeissa on suurikokoiset 32 mm:n elementit, jotka on viritetty tuottamaan tunnettua Philips-ääntä. Näin kaikki kuuntelemaasi kuulostaa lämpimän luonnolliselta syvällä bassolla höystettynä.

Tehokas 32 mm:n neodyymielementti

Tehokkaat 32 mm:n neodyymielementit

Tyylikkäätt mattavärit

Tyylikkäätt mattavärit

15 minuutin pikalataus

Tunti kuunteluaikaa 15 minuutin pikalatauksella

Tekniset tiedot

Ääni

- Taajuusalue: 20–20 000 Hz
- Kaiuttimen halkaisija: 32 mm
- Impedanssi: 32 ohmia
- Enimmäisteho: 20 mW
- Herkkyyks: 112 dB (1K Hz)
- Ajurityyppi: Dynaamiset

Liitännät

- Bluetooth-versio: 5,3
- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP
- Enimmäiskantama: Enintään 10 m
- Multipoint-yhteys
- Langaton lähetystapa: Bluetooth

Ulompi pakkaus

- Kuluttajapakkausten määrä: 3
- GTIN: 1 48 95229 14062 9
- Pituus: 20,00 cm
- Leveys: 17,00 cm
- Korkeus: 28,50 cm
- Kokonaispaino: 1,170 kg
- Nettopaino: 0,53 kg
- Bruttopaino: 0,64 kg

Käyttömukavuus

- Ohjaustapa: Painike

Virta

- ladattava
- Paristojen määrä: 1 kpl
- Musiikin toisto aika: 25 tuntia
- Latausaika: 2 tuntia
- Nopea lataus: 15 mins for 1 hr
- Akkutyyppi (kuulokkeet): Litiumpolymeeriakku (kiinteä)
- Akkuteho (kuulokkeet): 600 mAh
- Akun kokonaispaino: 13 g

Pakkauksen mitat

- Pakkaustyyppi: pahvilaatikko

- Hyllysijoitustyyppi: Ripustus
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- EAN: 48 95229 14062 2
- Korkeus: 25,1 cm
- Leveys: 18 cm
- Syvyys: 5 cm
- Kokonaispaino: 0,303 kg
- Nettopaino: 0,178 kg
- Bruttopaino: 0,125 kg

Lisätarvikkeet

- Pikaopas
- Latauskaapeli: USB-C-kaapeli, 200 mm

Muotoilu

- Väri: Beige
- Tyyli: Hihna
- Taitettava muotoilu: Litteä / sisäänpäin taittuva
- Korvaliitinmateriaali: Keinonahka
- Korvakiinnitys: Korvien päälle asetettavat
- Korvakupin tyyppi: Suljettu malli

Tietoliikenne

- Mikrofoni puheluista varten: 1 mic

UPC

- UPC: 8 40063 20358 7

Ääniavustaja

- Yhteensopiva ääniavustaja: Apple Siri, Google Assistant
- Ääniavustajan käyttöönotto: Paina monitoimipainiketta
- Ääniavustajan tuki

Tuotteen mitat

- Korkeus: 15,50 cm
- Leveys: 17,60 cm
- Syvyys: 4,25 cm
- Paino: 0,160 kg



Julkaisupäivä 2024-05-03

Versio: 3.3.1

EAN: 48 95229 14062 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com