



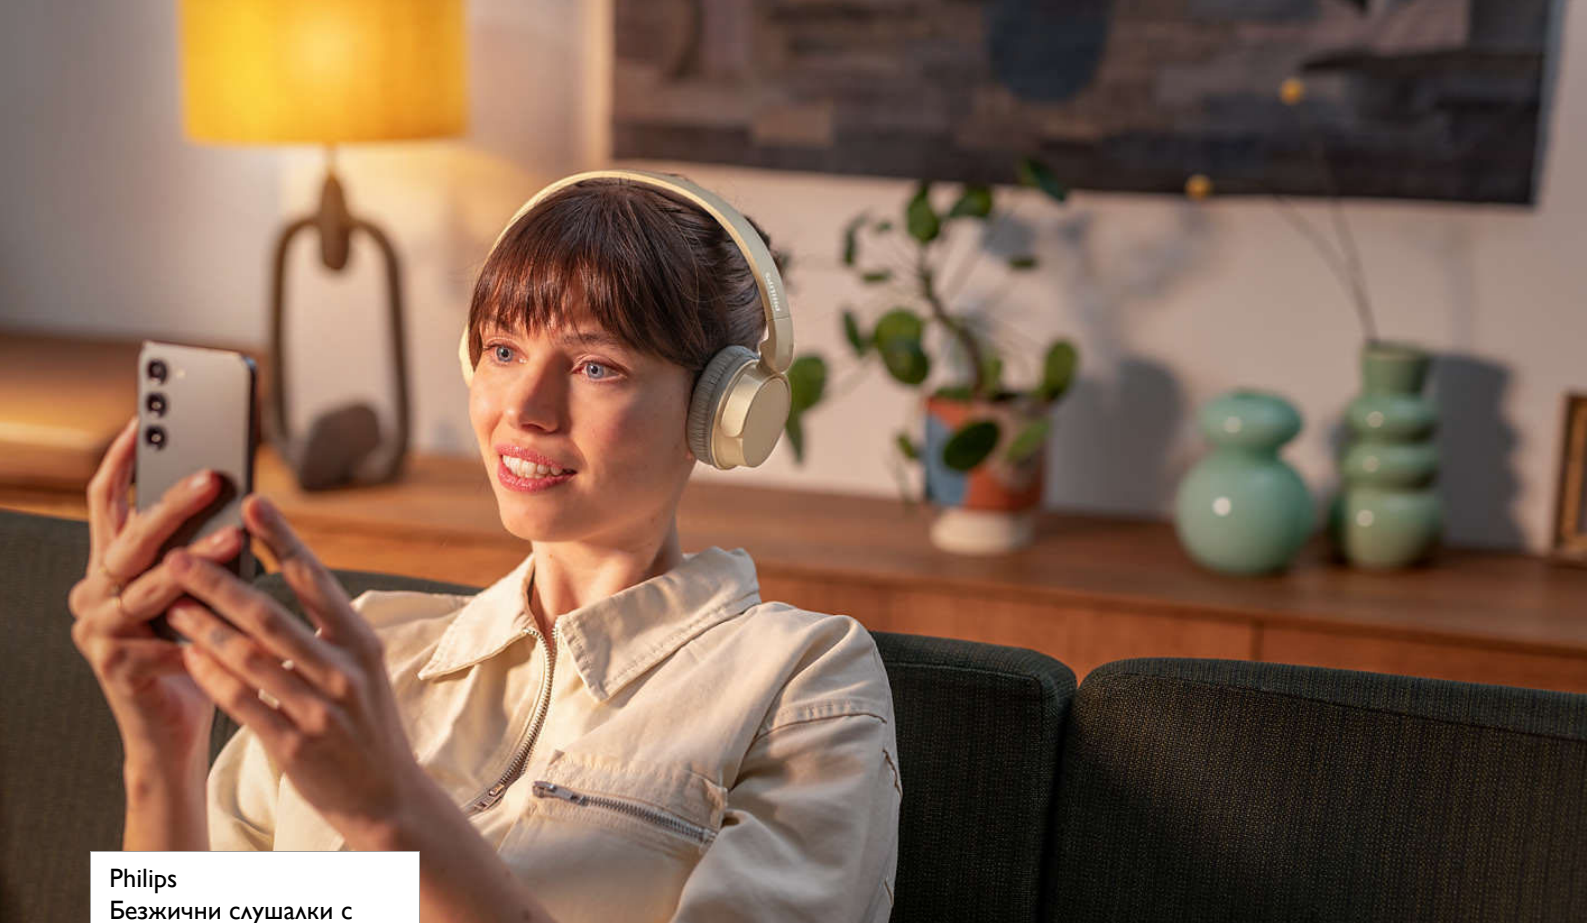

Philips
Безжични слушалки с
наушници

Леки слушалки с наушници
Естествен звук. Динамични басы
До 25 часа време на
възпроизвеждане
Ясни разговори

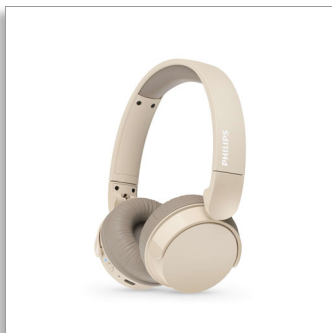

TAH3209BG

Леки, удобни, сгъваеми и добре изглеждащи!

Тези безжични слушалки с наушници са идеалният спътник в ежедневието. Те са суперудобни и изглеждат изключително добре! Получавате страхотен звук, функция "Динамични басы" за по-дълбоки басы дори при ниска сила на звука и можете да активирате настройка за ниско забавяне за видео съдържание.

Естествен звук, където и да отидете

- Красив и преносим дизайн с компактно сгъване
- Топъл, естествен звук. Емблематичен звук на Philips

Безжични слушалки с наушници. Комфорт и стил

- Толкова леки и удобни, че можете да ги носите с часове
- Страхотен звук дори при ниска сила на звука с функция "Динамични басы"
- Мощни 32 мм неодимови мембрани
- До 25 часа време на възпроизвеждане. Зареждане с USB-C
- Стилни матови цветове

Ежедневна лекота

- Стабилна многоточкова Bluetooth свързаност
- Ясни разговори. Хората ще чуват това, което казвате
- Удобен многофункционален бутон на десния наушник
- Бързо 15-минутно зареждане осигурява 1 час възпроизвеждане

PHILIPS

Безжични слушалки с наушници

Леки слушалки с наушници Естествен звук. Динамични басы, До 25 часа време на възпроизвеждане, Ясни разговори


Акценти

Леки и удобни



Тези слушалки с наушници са проектирани за ежедневен комфорт. Омекотената лента за глава е толкова лека, че почти няма да я усещате, а меките наушници могат да се накланят, така че да прилягат комфортно. Всеки наушник е подплатен с мемори пяна: колкото повече ги носите, толкова повече ще ги обичате.


Естествен звук. Динамични басы

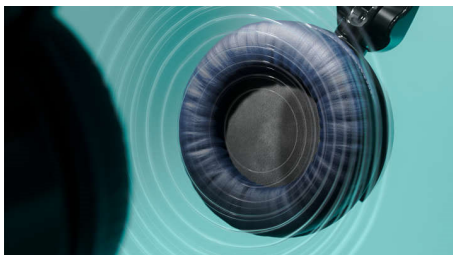

Получавате страхотен звук от 32 mm мембрани и прилична пасивна шумоизолация от плътното прилягане върху ушите. Ако обичате силни басы, активирайте функцията Dynamic Bass (Динамични басы) чрез

многофункционалния бутон и ще можете да се насладите на пълната сила на любимите си песни, дори ако слушате тихо.

До 25 часа време на възпроизвеждане

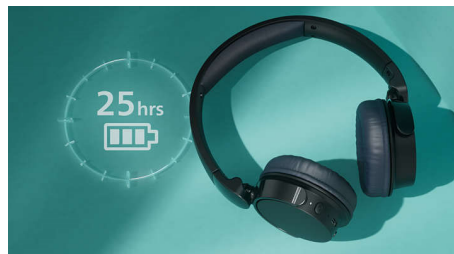

С до 25 часа време на възпроизвеждане тези безжични слушалки ще ви помогнат да изслушате много списъци за изпълнение. Зареждат се напълно само за 2 часа чрез USB-C, а бързото 15-минутно зареждане ще ви осигури достатъчно енергия, за да продължите да слушате музика още един час.

Стабилна Bluetooth връзка

Усъвършенстваната Bluetooth свързаност ви осигурява по-стабилна връзка за безпроблемно поточно предаване и можете да се свържете с две Bluetooth устройства (iOS или Android) едновременно. Насладете се на списък за изпълнение или слушайте без прекъсване любимия си подкаст без досадни прекъсвания в звука.

TAH3209BG/00

Ясни разговори

Гласът ви ще се чува ясно, когато провеждате разговор. Специалният микрофон улавя звука на гласа ви, докато алгоритъм за шумопотискане заглушава част от фоновия шум от света около вас.

Компактна сгъваема конструкция

Вземете ги със себе си! С техните стилни матови цветове и сгъваема конструкция няма място, където да не може да вземете тези безжични слушалки с наушници. Наушниците се сгъват в плоско положение и се завъртат навътре за лесно съхранение в джоба или чантата Ви.

Удобен многофункционален бутон

Удобният многофункционален бутон на десния наушник ви позволява да управлявате обаждания или да контролирате възпроизвеждането и силата на звука. Ако гледате видеоклипове или филми, можете да използвате бутона за захранване, за да активирате настройка с ниско забавяне.

Емблематичен звук на Philips

От музика до подкасти – наслаждавайте се на това, което слушате! Тези безжични слушалки разполагат с големи 32 mm мембрани, настроени с емблематичния звук на Philips. Независимо какво обичате да слушате, ще се насладите на топъл, естествен звук с дълбоки басы.

Безжични слушалки с наушници

Леки слушалки с наушници Естествен звук. Динамични басы, До 25 часа време на възпроизвеждане, Ясни разговори

TAH3209BG/00

Спецификации

Звук

- Честотен обхват: 20 - 20 000 Hz
- Диаметър на високоговорителя: 32 mm
- Импеданс: 32 ома
- Максимална входяща мощност: 20 mW
- Чувствителност: 112 dB (1 kHz)
- Тип мембрана: Динамичен

Свързаност

- Версия на Bluetooth: 5.3
- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
- Максимален обхват: До 10 m
- Multipoint свързване
- Вид безжично предаване: Bluetooth

Външен кашон

- Брой потребителски опаковки: 3
- GTIN: 1 48 95229 14062 9
- Дължина: 23,20 cm
- Ширина: 19,50 cm
- Височина: 22,00 cm
- Бруто тегло: 1,260 kg
- Нето тегло: 0,53 kg
- Тегло на опаковката: 0,73 kg

Удобство

- Тип на органите за управление: Бутон

Захранване

- Акумулаторна
- Брой батерии: 1 бр.
- Време за възпроизвеждане на музика: 25 час(а)
- Време за зареждане: 2 час(а)
- Бързо време за зареждане: 15 mins for 1 hr
- Тип батерия (слушалки): Литиев полимер (вградена)
- Тегло на батерията (Общо): 13 g

Габарити на опаковката

- Тип опаковка: Картон
- Начин на поставяне: Окачен

- Брой включени продукти: 1
- EAN: 48 95229 14062 2
- Височина: 19,5 cm
- Ширина: 20,6 cm
- Дълбочина: 5,6 cm
- Бруто тегло: 0,302 kg
- Нето тегло: 0,178 kg
- Тегло на опаковката: 0,124 kg

Акcesoари

- Ръководство за бърз старт
- Кабел за зареждане: USB-C кабел, 200 mm

Дизайн

- Цвят: Бежова
- Начин на носене: Лента за главата
- Сгъваема конструкция: Плоски/сгъваеми навътре
- Материал на наушниците: Синтетична кожа
- Прилягане на ушите: С наушници
- Тип наушници: Затворен гръб

Телекомуникация

- Микрофон за обаждания: 1 mic

UPC

- UPC: 8 40063 20358 7

Гласов асистент

- Съвместими с гласов асистент: Apple Siri, Google Асистент
- Активиране на гласовия асистент: Натиснете многофункционалния бутон
- Поддръжка на гласовия асистент

Размери на продукта

- Височина: 15,50 cm
- Ширина: 17,60 cm
- Дълбочина: 4,25 cm
- Тегло: 0,160 kg



Дата на издаване
2024-11-22

Версия: 6.6.1

EAN: 48 95229 14062 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com