



Philips
Täielikult juhtmevabad
kõrvaklapid

Väikesed kõrvaklapid. Super hind.

Loomulik heli. Dünaamiline bass
Taskusse mahtuv laadimiskott
Selged kõned



TAT1209WT

Pange oma muusika mängima

Parimad asjad elus on lihtsad. Haarake kõrvaklapid, võtke oma muusika ja minge välja! Suurepärase heli, dünaamilise bassi ja taskukohase laadimiskarbiga on need üliväikesed ja mugavad juhtmeta kõrvaklapid valmis teie päevaks ja ööks.

Lihtsalt kõik, mida vajate

- Nautige tänu laadimiskotile kuni 18 tundi mänguaega
- Mugavalt kõrvas istuvad ning käepärase kõrvapealse osas puuetundliku juhtimisega
- Vahetatavad silikoonist kõrvaotsikud
- Soe, loomulik heli. Philipsi heliomadused

Võtke oma muusika. Tehke oma kõned.

- Kindel Bluetooth-ühendus
- Taskusse mahtuv laadimiskott
- IPX4 vee- ja higikindlus

Tõelised juhtmeta kõrvaklapid. Suurepärase hind ja heli.

- Väikesed ja mugavad nõõpkõrvaklapid, mis armastavad võimast bassi
- 10 mm draiverid ja dünaamilise bassi võimendusfunktsioon
- Selge kõne. Kogu teie öeldut kuulatakse ülimalt selgelt

PHILIPS

Täielikult juhtmevabad kõrvaklapid

Väikesed kõrvaklapid. Super hind. Loomulik heli. Dünaamiline bass, Taskusse mahtuv laadimiskott, Selged kõned


Esiletõstetud tooted

Väikesed nõopkõrvaklapid, suurepärane heli



Need täielikult juhtmevabad nõopkõrvaklapid võivad kõll olla väikesed, kuid parimaks helikvaliteediks ei pea te helitugevust suurendama. Dünaamilise bassi aktiveerimiseks puudutage vasakut kõrvaklappi ja saate nautida oma lemmiku bassistiili kogu võimsust isegi vaikse heliga kuulates.

Selged kõned

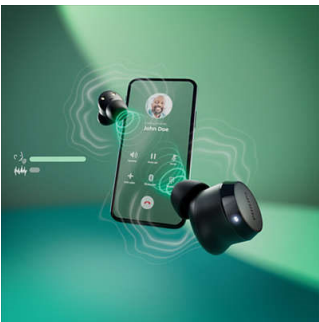

Teie hääl kostub kõne ajal selgelt läbi. Spetsiaalne mikrofoni tuvastab teie hääle heli, samal ajal kui müra vähendamise algoritm vaigistab osa teid ümbritsevast keskkonnast pärit taustmüra.

Kindel Bluetooth-ühendus



Täiustatud Bluetooth-ühendus tagab sujuva voogesituse jaoks stabiilsema ühenduse. Nautige oma esitusloendit või kuulake oma lemmikut netisaadet katkestusteta ilma häirivate helilangusteta.

Taskusse mahtuv laadimiskott

Õhuke laadimiskott libiseb hõlpsalt taskusse, nii et saate hoida oma kõrvaklappe kaitstuna ja laadimas, kui te neid ei kasuta. Monorežiimiga saate kasutada mõlemat kõrvaklappi ka siis, kui teine laeb.

IPX4 vee-/higikindlustase

Ärge pange ilma tähele, IPX4 hinne tähendab, et need nõopkuularid on pritsmekindlad, nii et need ei hooli väikesest vihmast! Kandke neid kiirel treeningul või eriti kuuma päeval? Need ei pane ka väikest higi pahaks.

Koos kotiga 18 tundi mänguaega

Saate kuus tundi mänguaega, kotiga lisaks 12 tundi. Lükake kõrvaklapid tagasi laadimiskotti ja need laetakse täis kahe tunniga. Kui vajate kiiret laadimist, annab vaid 15 minutit lisatunni.

Laadimiskotti saab laadida juhtmevabalt või USB-C juhtmega.

Mugavalt kõrvas istuvad, puuetundliku juhtimisega

Kõrvaotsikud paigutuvad õrnalt, kuid kindlalt teie kõrva kanalisse ja vahetatavad silikoonist kõrvaotsikukatted võimaldavad leida ideaalse sobivuse. Kõrvaklappide puuetundlikud juhtnupud muudavad kasutamise lihtsaks. Aktiveerige dünaamilise bassi võimenduse funktsioon, juhtige taasesitust, vastake kõnedele ja palju muud.

Philipsi heliomadused

Muusikast taskuhäälinguni, armastage, mida kuulate! Need täielikult juhtmevabad nõopkuularid on varustatud suurte 10 mm draiveritega, mis on häälestatud Philipsi heliomadustele. Ükskõik, mis teile meeldib, naudite sooja ja loomulikku heli sügava bassiga.

10 mm draiverid ja dünaamiline bass

10 mm draiverid ja dünaamilise bassi võimendusfunktsioon

Silikoonist kõrvaotsikud

Vahetatavad silikoonist kõrvaotsikud

Täielikult juhtmevabad kõrvaklapid

Väikesed kõrvaklapid. Super hind. Loomulik heli. Dünaamiline bass, Taskusse mahtuv laadimiskott, Selged kõned

Spetsifikatsioon

Heli

- Sagedusvahemik: 20–20 000 Hz
- Kõlari läbimõõt: 10 mm
- Näivtakistus: 16 oomi
- Maksimaalne sisendvõimsus: 10 mW
- Tundlikkus: 97 dB (-10 dbfs 1K Hz)
- Draiveri tüüp: Dünaamilised

Ühenduvus

- Bluetoothi versioon: 5,3
- Juhtmevaba
- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimaalne levialatus: Kuni 10 m
- Toetatud kodek: SBC
- Juhtmeta edastuse tüüp: Bluetooth

Väline papp-pakend

- Pikkus: 24.2 cm
- Pakendite arv: 24
- Laius: 21.8 cm
- Kogukaal: 2.355 kg
- Kõrgus: 19.8 cm
- GTIN: 1 48 95229 13806 0
- Kaal pakendita: 1.2 kg
- Pakendi kaal: 1.155 kg

Mugavus

- Veekindlus: IPX4
- TWSi monorežiim
- Juhtseadiste tüüp: Puudutage

Sisepakend

- Pikkus: 11.2 cm
- Pakendite arv: 3
- Laius: 10 cm
- Kõrgus: 8.5 cm
- Kaal pakendita: 0.15 kg
- Kogukaal: 0.258 kg
- Pakendi kaal: 0.108 kg
- GTIN: 2 48 95229 13806 7

Võimsus

- Laetav
- Patareide arv: 3 tk
- Muusika esitusaeg: 6 + 12 tund(i)
- Laadimisaeg: 2 tund(i)
- Kiirlaadimise aeg: 15 mins for 1 hr
- Aku tüüp (laadimiskorpus): Lithium Polymer (built-

in)

- Aku tüüp (kuular): Lithium Polymer (built-in)
- Aku kaal (kokku): 7.5 g
- Aku mahtuvus (korpus): 300 mAh
- Aku mahtuvus (kuular): 40 mAh

Pakendi mõõtmed

- Kõrgus: 9.3 cm
- Pakendi tüüp: Papp
- Paigutus riiulil: Rippuv
- Laius: 9 cm
- Sügavus: 3.2 cm
- Toodete arv komplektis: 1
- EAN: 48 95229 13806 3
- Kogukaal: 0.069 kg
- Kaal pakendita: 0.05 kg
- Pakendi kaal: 0.019 kg

Tarvikud

- Kiirjuhend
- Kõrvaotsakud: 3 suurust (S/M/L)
- Laadimiskorpus
- Laadimiskaabel: USB-C kaabel, 200 mm

Disain

- Värvus: Valge
- Kõrvakinnitusmaterjal: Silikoonist
- Kõrvaklappidega: Kõrvasisesed
- Kõrvasisesed kõrvaklapid: Silikoonist kõrvaklapp

Kaugside

- Kõnemiikrofon: 1 mic

Mõõtmed

- Laadimiskorpuse mõõtmed (L x S x K): 5.80 x 3.59 x 2.52 cm
- Nööpkuularite mõõtmed (L x S x K): 2.23 x 1.79 x 2.19 cm
- Kogukaal: 0.03 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20339 6

Häälassistent

- Häälassistendiga ühilduv: Apple Siri, Google Assistant
- Häälassistendi aktiveerimine: Manuaalne
- Häälassistendi tugi



Väljalaske kuupäev
2024-04-04

Versioon: 2.2.1

EAN: 48 95229 13806 3

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com