



Philips
Headphone True Wireless

Earbud kecil. Harga terjangkau

Suara natural. Bass dinamis
Casing pengisi daya kecil
Suara panggilan jernih



TAT1209WT

Nikmati musik Anda

Bahagia itu sederhana. Pakai headphone Anda, dengarkan lagu di mana saja, dan nikmatilah! Dengan suara yang memukau, bass yang dinamis, serta casing pengisi daya kecil, earbud true wireless superkecil dan nyaman ini siap menemani Anda sepanjang hari.

Penuhi segala kebutuhan

- Waktu putar hingga 18 jam dengan casing
- Pas nyaman dengan kontrol sentuh praktis pada earbud
- Eartip berbahan silikon yang dapat diganti
- Suara yang warm dan natural. Ciri khas suara Philips

Dengarkan lagu dan lakukan panggilan di mana saja.

- Koneksi Bluetooth tanpa putus
- Casing pengisi daya kecil
- IPX4 tahan cipratan air dan keringat

Earbud true wireless. Harga terjangkau, suara memukau.

- Earbud kecil dan nyaman dengan karakter bass yang menggelegar
- Driver 10 mm dan fungsi bass-boost dinamis
- Suara panggilan jernih. Ucapan terdengar jelas

PHILIPS

Headphone True Wireless

Earbud kecil. Harga terjangkau Suara natural. Bass dinamis, Casing pengisi daya kecil, Suara panggilan jernih

TAT1209WT/97

Kelebihan Utama

Earbud kecil, suara memukau



Meskipun berukuran kecil, earbud true wireless ini dapat menghasilkan suara yang maksimal tanpa memerlukan volume yang besar. Ketuk earbud kiri untuk mengaktifkan bass dinamis dan nikmati musik favorit dengan karakter bass yang menggelegar, bahkan saat mendengarkan musik di lingkungan yang tenang.


Suara panggilan jernih



Suara Anda akan terdengar jernih saat melakukan panggilan. Mikrofonnya yang khusus akan menangkap suara Anda sementara

algoritma pengurang kebisingan akan meredam kebisingan di sekitar Anda.

Koneksi Bluetooth tanpa putus

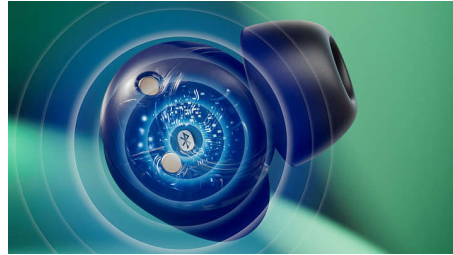

Streaming lancar dengan koneksi yang lebih stabil berkat konektivitas Bluetooth yang canggih. Dengarkan daftar putar musik atau podcast favorit Anda tanpa putus.

Casing pengisi daya kecil

Casing pengisi dayanya yang ringkas mudah dimasukkan ke dalam saku sehingga earbud Anda tetap terlindungi dan diisi daya saat tidak digunakan. Dengan mode mono, Anda dapat menggunakan salah satu earbud sementara earbud lainnya diisi daya.

IPX4 tahan cipratan air/keringat

Peringkat IPX4 membuat earbud ini tahan cipratan air sehingga tetap aman saat gerimis. Tak perlu khawatir memakai earbud ini saat berolahraga singkat atau saat panas terik yang membuatnya terkena keringat.

Waktu putar 18 jam dengan casing

Nikmati waktu putar 6 jam dalam kondisi terisi penuh, ditambah 12 jam dengan casing. Masukkan earbud ke dalam casing, earbud pun akan terisi penuh dalam 2 jam. Mengisi daya 15 menit juga akan memberikan tambahan daya selama satu jam. Casing dapat diisi daya menggunakan kabel USB-C.

Pas nyaman dengan kontrol sentuh

Eartip-nya terpasang dengan lembut tetapi tetap aman di telinga. Penutup eartip berbahan silikonnya dapat diganti sesuai kebutuhan. Kontrol sentuh pada earbud memudahkan banyak hal. Aktifkan fungsi bass-boost dinamis, kontrol pemutaran, terima panggilan, dan banyak lagi.

Ciri khas suara Philips

Bebas dengarkan apa pun, dari musik hingga podcast. Earbud true wireless ini dilengkapi driver 10 mm yang besar dan disesuaikan dengan ciri khas suara Philips. Apa pun yang Anda dengarkan, nikmati suara yang warm dan natural dengan karakter bass yang kuat.

Spesifikasi

Suara

- Jangkauan frekuensi: 20 - 20.000 Hz
- Diameter speaker: 10 mm
- Impedansi: 16 Ohm
- Input daya maksimum: 10 mW
- Kepekaan: 97 dB (-10 dbfs 1K Hz)
- Tipe driver: Dinamis

Konektivitas

- Versi Bluetooth: 5,3
- Nirkabel
- Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Jangkauan maksimal: Hingga 10 m
- Codec yang didukung: SBC
- Tipe transmisi nirkabel: Bluetooth

Kardus Luar

- Panjang: 24.2 cm
- Jumlah kemasan konsumen: 24
- Lebar: 21.8 cm
- Berat kotor: 2.355 kg
- Panjang: 19.8 cm
- GTIN: 1 48 95229 13996 8
- Berat bersih: 1.2 kg
- Berat tara: 1.155 kg

Mudah

- Anti air: IPX4
- Mode mono untuk TWS
- Tipe kontrol: Sentuh

Kardus Dalam

- Panjang: 11.2 cm
- Jumlah kemasan konsumen: 3
- Lebar: 10 cm
- Panjang: 8.5 cm
- Berat bersih: 0.15 kg
- Berat kotor: 0.258 kg
- Berat tara: 0.108 kg
- GTIN: 2 48 95229 13996 5

Daya

- Dapat diisi ulang
- Jumlah baterai: 3 buah
- Waktu pemutaran musik: 6 + 12 jam
- Waktu pengisian: 2 jam

- Waktu pengisian cepat: 15 mins for 1 hr
- Tipe baterai (Casing pengisi daya): Lithium Polymer (built-in)
- Tipe baterai (Earbud): Lithium Polymer (built-in)
- Berat baterai (Total): 7.5 g
- Kapasitas baterai (Casing): 300 mAh
- Kapasitas baterai (Earbud): 40 mAh

Dimensi kemasan

- Panjang: 9.3 cm
- Jenis kemasan: Kardus
- Jenis penempatan di rak: Gantung
- Lebar: 9 cm
- Tinggi: 3.2 cm
- Jumlah produk yang disertakan: 1
- EAN: 48 95229 13996 1
- Berat kotor: 0.069 kg
- Berat bersih: 0.05 kg
- Berat tara: 0.019 kg

Aksesori

- Panduan Cepat
- Ear-tip: 3 pasang (K/S/B)
- Casing pengisi daya
- Kabel pengisi daya: Kabel USB-C, 200 mm

Desain

- Warna: Putih
- Bahan sambungan telinga: Silikon
- Pas di telinga: In-ear
- Tipe pas di dalam telinga: Eartip berbahan silikon

Telekomunikasi

- Mikrofon untuk panggilan: 1 mic

Dimensi

- Dimensi casing pengisi daya (PxLxT): 5.80 x 3.59 x 2.52 cm
- Dimensi earbud (PxLxT): 2.23 x 1.79 x 2.19 cm
- Berat total: 0.03 kg

Asisten suara

- Kompatibel dengan Asisten suara
- Aktivasi asisten suara: Manual
- Dukungan asisten suara



Tanggal dikeluarkan
2024-10-30

Versi: 2.2.1

EAN: 48 95229 13996 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com