

Philips
Brezžične naušesne
slušalke

Lahke naušesne slušalke

Naraven zvok. Dinamični basi.
Do 25-urna avtonomija
predvajanja
Razločni klici

TAH3209BG



Lahke, udobne, zložljive in zelo lepe.

Te brezžične naušesne slušalke so popoln vsakodnevni spremljevalec. So zelo udobne in tudi lepe. Odličen zvok, Dynamic Bass za globlje base tudi pri nižjih glasnostih, za videe pa lahko vklopite nastavitve nizke zakasnitve.

Brezžične naušesne slušalke. Udobje in slog.

- Tako lahke in udobne, da jih lahko nosite ure in ure
- Odličen zvok z možnostjo Dynamic Bass tudi pri nizki glasnosti
- Zmogljive 32 mm akustične enote iz neodima
- Do 25-urna avtonomija predvajanja. Polnjenje prek povezave USB-C.
- Elegantne mat barvne različice

Enostavna uporaba vsak dan

- Zanesljiva povezljivost Bluetooth za več naprav
- Razločni klici. Sogovornik vas bo dobro slišal.
- Čudovito prenosna zasnova za kompaktno zlaganje
- Priročen večfunkcijski gumb na desni ušesni školjki
- Hitro 15-minutno polnjenje omogoča 1 uro predvajanja

Naraven zvok in priročna spremljevalna aplikacija

- Aplikacija Philips Headphones. Nastavitve zvoka po vaši meri
- Topel, naraven zvok. Philipsov zvočni podpis.

PHILIPS


Značilnosti

Lahke in udobne



Te naušesne slušalke so zasnovane za vsakodnevno udobje. Oblazinjen naglavni trak je tako lahek, da ga skoraj ni mogoče čutiti, ušesne školjke pa je mogoče namestiti tako, da nudijo ravno pravi občutek. Vsaka ušesna školjka je oblazinjena s spominsko peno; več uporabe pomeni, da jih boste imeli vedno raje.

Odličen zvok. Dynamic Bass.

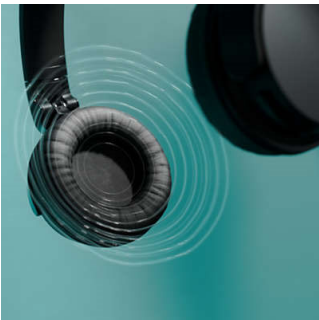

32 mm akustične enote zagotavljajo odličen zvok, naušesno prileganje pa nudi dostojno pasivno zvočno izolacijo. Če ste ljubitelj poudarjenih basov, lahko v aplikaciji za slušalke Philips aktivirate možnost Dynamic Bass ter uživate v polni moči svojih najljubših skladb, tudi pri tišjem predvajanju.

Do 25-urna avtonomija predvajanja



Z do 25-urno avtonomijo predvajanja vam bodo te brezžične slušalke zagotovile predvajanje številnih seznamov predvajanja. Prek povezave USB-C se v samo 2 urah popolnoma napolnijo, hitro 15-minutno polnjenje pa omogoči dodatno uro predvajanje glasbe.

Zanesljiva povezljivost Bluetooth

Napredna povezljivost Bluetooth vam zagotavlja stabilnejšo povezavo za brezhibno pretočno predvajanje in sočasno povezavo z dvema napravama Bluetooth (iOS ali Android). Uživate v zelenem seznamu predvajanja ali poslušajte svoj priljubljeni podkast brez motečih prekinitev zvoka.

Razločni klici

Med klicem vas bo sogovornik razločno slišal. Namenski mikrofoni med klicem zaznava vaš glas, medtem ko algoritem za odpravljanje šumov zmanjša šume iz vaše okolice.

Zasnova za kompaktno zlaganje

Vzemite jih s sabo. Zahvaljujoč njihovim elegantnim mat barvnim različicam in zložljivi zasnovi vas lahko te brezžične naušesne slušalke spremljajo kjerkoli. Ušesne blazinice se

plosko zložijo in zavrtijo navznoter za enostavno shranjevanje v žepu ali torbi.

Priročen večfunkcijski gumb

Priročen večfunkcijski gumb na desni ušesni školjki pomaga upravljati klice ali nadzirati predvajanje in glasnost. Če gledate videoposnetke ali filme, lahko z gumbom za vklop aktivirate nastavitve nizke zakasnitve.

Aplikacija Philips Headphones

S pomočjo naše spremljevalne aplikacije lahko aktivirate možnost Dynamic Bass ali pa vklopite nastavitve nizke zakasnitve ob gledanju videoposnetkov. Na voljo je tudi vrsta prednastavljenih slogov zvoka: slog "Voice" je popolna izbira pri podkastih. Ste kdaj pozabili izklopiti slušalke? V aplikaciji lahko nastavite časovnik in slušalke se bodo samodejno izklopile.

Philipsov zvočni podpis

Od glasbe do podkastov – vedno prijeten zvok. Te brezžične ušesne slušalke imajo velike, 32 mm akustične enote, umerjene s Philipsovimi zvočnimi podpisi. Karkoli boste poslušali, boste vedno uživali v toplem, naravnem zvoku z globokimi basi.

Zmogljive 32 mm akustične enote iz neodima

Zmogljive 32 mm akustične enote iz neodima

Elegantne mat barvne različice

Elegantne mat barvne različice

15-minutno hitro polnjenje

Hitro 15-minutno polnjenje omogoča 1 uro predvajanja

Specifikacije

Zvok

- Frekvenčni razpon: 20–20.000 Hz
- Premer zvočnika: 32 mm
- Impedanca: 32 Ohm
- Največja vhodna moč: 20 mW
- Občutljivost: 112 dB (1 kHz)
- Vrsta akustične enote: Dinamičen

Povezljivost

- Različica Bluetootha: 5.3
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Največji doseg: Do 10 m
- Povezava z več napravami
- Vrsta brezžičnega prenosa: Bluetooth

Zunanja škatla

- Število komercialnih pakiranj: 3
- Številka GTIN: 1 48 95229 14062 9
- Dolžina: 20,00 cm
- Širina: 17,00 cm
- Višina: 28,50 cm
- Bruto teža: 1,170 kg
- Neto teža: 0,53 kg
- Teža embalaže: 0,64 kg

Priročnost

- Vrsta kontrolnih elementov: Gumb

Napajanje

- Za polnjenje
- Število baterij: 1 kos
- Čas predvajanja glasbe: 25 ur
- Čas polnjenja: 2 ur
- Čas hitrega polnjenja: 15 mins for 1 hr
- Vrsta baterije (v slušalkah): Litij-polimerna (vgrajena)
- Zmogljivost baterije (v slušalkah): 600 mAh
- Teža baterije (skupna): 13 g

Dimenzije embalaže

- Vrsta embalaže: Karton

- Vrsta postavitve na polico: Obešanje
- Število priloženih izdelkov: 1
- EAN: 48 95229 14062 2
- Višina: 25,1 cm
- Širina: 18 cm
- Globina: 5 cm
- Bruto teža: 0,303 kg
- Neto teža: 0,178 kg
- Teža embalaže: 0,125 kg

Dodatna oprema

- Vodnik za hiter začetek
- Napajalni kabel: Kabel USB-C, 200 mm

Zasnova

- Barva: Bež
- Slog nošenja: Naglavni trak
- Zložljiva zasnova: Plosko/navznoter
- Material dela, ki je v stiku z ušesi: Umetno usnje
- Prileganje ušesom: Ušesne
- Vrsta ušesnih školjk: Neprepusten hrbtni del

Telekomunikacije

- Mikrofon za klice: 1 mic

UPC

- UPC: 8 40063 20358 7

Glasovni pomočnik

- Združljivost z glasovnim pomočnikom: Apple Siri, Pomočnik Google
- Aktiviranje glasovnega pomočnika: S pritiskom večfunkcijskega gumba
- Podpora glasovnega pomočnika

Dimenzije izdelka

- Višina: 15,50 cm
- Širina: 17,60 cm
- Globina: 4,25 cm
- Teža: 0,160 kg



Datum izdaje 2024-03-12

Različica: 2.2.1

EAN: 48 95229 14062 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com