

Philips Intense
aparat za kavu



- Sa staklenim vrčem
- S regulatorom intenziteta
- Crna

HD7685/90

Neka bude po vašem, baš po vašem

Kava od blage do jake arome uz regulator intenziteta

Patentirani regulator intenziteta omogućava vam da postavite način na koji voda teče kroz spremnik s kavom: postavka za veliku količinu vode rezultira slabijom kavom blagog okusa, dok postavka za malu količinu vode rezultira kavom jačeg, intenzivnog okusa.

Odličan okus i aroma

- Regulator intenziteta za kuhanje kave od blage do jake
- Indikator svježine
- Mlaznica za aromu miješa kavu radi postizanja optimalnog okusa


Jednostavna uporaba

- Uz funkciju za zaustavljanje kapanja kavu možete uliti kad poželite
- Odvojivi spremnik za vodu za jednostavno ulijevanje
- Postavka za čišćenje od kamenca za optimalno otklanjanje kamenca
- Prilagodljivo vrijeme održavanja topline od 10 min do 2 sata
- Automatsko isključivanje nakon 30 minuta za štednju energije i sigurnost
- Dijelovi koji se mogu prati u stroju, za lako čišćenje

PHILIPS

Istaknute znač.

Mlaznica za aromu

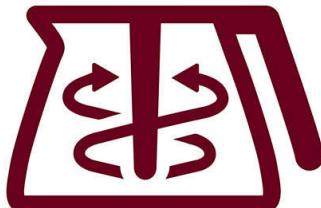

Ova pametna mlaznica unutar vrča omogućuje ravnomjerno kruženje kave u vrču kako bi aroma bila optimalna i dosljedna od prve do posljednje šalice.

Regulator intenziteta



Patentirani regulator intenziteta omogućava vam da postavite način na koji voda teče kroz spremnik s kavom: postavka za veliku količinu vode rezultira slabijom kavom blagog okusa, dok postavka za malu količinu vode rezultira kavom jačeg, intenzivnog okusa.

Funkcija za zaustavljanje kapanja



Funkcija za zaustavljanje kapanja omogućuje vam da ulijete kavu u šalicu prije nego što ciklus kuhanja završi.

Indikator svježine



Indikator svježine naznačuje kada kava više nema optimalnu aromu i svježinu.

Prilagođljivo održavanje topline



Odaberite koliko dugo želite da kava ostane vruća nakon kuhanja. Automatsko vrijeme isključivanja možete prilagoditi na vrijeme od 10 minuta do 2 sata.

Odvojivi spremnik za vodu




Spremnik za vodu može se odvojiti, čime se olakšava ulijevanje vode u njega ili njegovo čišćenje.

Postavka za čišćenje od kamenca




Posebna postavka za čišćenje kamenca osigurava optimalan rezultat uklanjanja kamenca iz aparata za kavu. To je važno za održavanje odličnog okusa kave.

Dijelovi koji se mogu prati u stroju

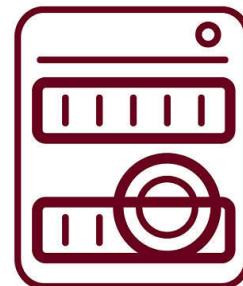

Vrč i držač filtra lako se mogu oprati u perilici posuđa.

Automatsko isključivanje (30 min)

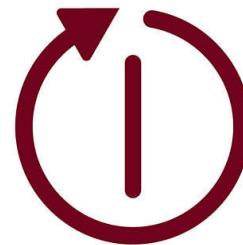

Auto-off

30 minuta nakon kuhanja kave aparat za kavu automatski se isključuje radi štednje energije i sigurnosti. To je sukladno propisu Europske unije koji vrijedi za sve aparate za kavu u Europskoj uniji. Ako želite da kava duže ostane vruća, Philips nudi aparate za kavu s termos-vrčem.

Specifikacije

Država podrijetla

- Država proizvodnje: Porculan

Dodatna oprema

- U kompletu: Stakleni vrč

Tehnički podaci

- Duljina kabela: 0,88 m
- Napon: 220 - 240 V
- Frekvencija: 50/60 Hz
- Kapacitet spremnika za vodu: 1,2 l
- Kapacitet spremnika za vodu: Up to 15 čašice
- Vrijeme kuhanja za vrč: 10 Min.

Dizajn

- Boja: Crna

Težina i dimenzije

- Dimenzije pakiranja (Š x D x V): 290 x 410 x 488 mm
- Dimenzije proizvoda (Š x D x V): 228 x 387 x 410 mm
- Masa proizvoda: 1,89 kg
- Masa zajedno s ambalažom: 2,49 kg

Opće specifikacije

- Pogodno za: Mljevena kava
- Lako čišćenje i održavanje: Indikator potrebe za uklanjanj. kamenca, Odvojivi držač filtera, Dijelovi koji se mogu prati u stroju
- Prilagođena prema izboru pića: Mogućnost prilagodbe jačine kave
- Jednostavna i ugodna uporaba: Odvojivi spremnik za vodu, Oznaka razine vode, Automatsko isključivanje, Funkcija za zaustavljanje kapanja, Proziran spremnik za vodu
- Posebne funkcije: Regulator intenziteta
- Napitci od kave: Kava s filtrom

Obrada

- Materijal glavnog kućišta: Plastika
- Materijal spremnika za vodu: Plastika

Servis

- Dvogodišnje jamstvo

Održivost

- Potrošnja energije prilikom kuhanja: 1000 W



Datum izdavanja
2024-02-28

Verzija: 1.0.2

EAN: 87 10103 73151 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](#)