

PHILIPS

Luminosità intensa,
guida più sicura

Ultinon Pro7000 SI


Tipo di lampada: FEST 30 mm

12 V, 6000 K, luce bianca fredda

Sistema innovativo per
l'automotive

2 anni +1 di garanzia

11860CU70X1

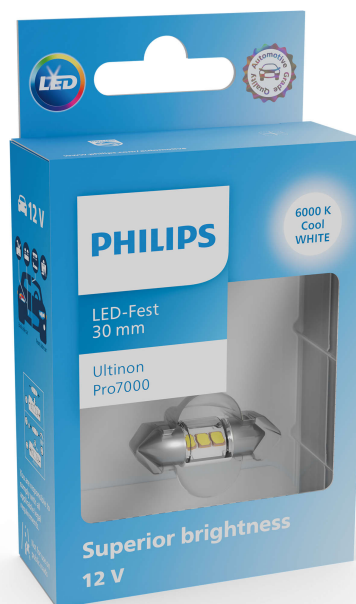

Luminosità intensa per una guida più sicura

Luminosità intensa, guida più sicura

Per un comfort visivo impareggiabile e una guida più sicura, scegli le lampadine di segnalazione LED Philips Ultinon Pro7000. Sia in ambienti esterni che interni, i colori vivaci e la brillante luce bianca migliorano istantaneamente la visibilità e il benessere del conducente.

Visibilità superiore

- Illumina l'abitacolo della tua auto con brillanti lampadine LED
- Ottimizzate per una migliore visibilità

Prestazioni durature

- Durata prolungata fino a 5.000 ore

Luci di segnalazione eleganti dallo stile inconfondibile

- Migliora i tuoi fari. Migliora il tuo stile

Semplice sostituzione plug-and-play

- Installazione semplice e compatibilità con la maggior parte dei modelli di auto
- Nessuno sfarfallio nella maggior parte delle auto

In evidenza

Potente luminosità

Scegli le nostre lampadine LED Philips Ultinon Pro7000 di colore bianco brillante per una visibilità e uno stile superiori all'interno dell'auto. Luminose ed eleganti, queste luci trasformeranno la tua esperienza di guida. Sia che tu stia cercando il telefono caduto, che i passeggeri desiderino leggere o che cerchi di individuare il percorso migliore per arrivare a destinazione, ora potrai approfittare di una luce per l'abitacolo brillante.

Distribuzione uniforme della luce

Le luci per abitacolo LED Philips Ultinon Pro7000 offrono un potente effetto luce diurna fino a 6000 K, illuminando la zona passeggero dell'auto con una luce brillante, uniforme ed elegante.

Luce LED elegante

Se desideri migliorare sia l'illuminazione che lo stile dell'abitacolo del tuo veicolo, scegli le lampadine LED Philips Ultinon Pro7000. La luce bianca brillante ti aiuterà a riordinare il vano portaoggetti, trovare il telefono o il portafoglio scivolato sotto il sedile o a cercare qualcosa nel bagagliaio. Oltre ad aiutarti a vedere meglio, si presenta anche con un aspetto elegante.

Durata fino a 5.000 ore

Desideri luci brillanti ed eleganti per l'auto ma non vuoi sostituire continuamente le lampadine che si bruciano? Questo è il problema principale delle lampadine tradizionali: maggiore è la potenza, minore sarà la durata. Perfino con un livello di intensità luminosa ancora più elevato, i LED durano molto più a lungo. Le luci LED Philips Ultinon Pro7000 hanno una durata imbattibile. Grazie a caratteristiche quali la tecnologia LED innovativa e i sistemi di gestione del calore, offrono una durata operativa fino a 5.000 ore e sono coperte da una garanzia di 3 anni*.

Pronti, partenza, installati!

Scopri l'esperienza plug-and-play: le lampadine Philips Ultinon Pro7000 sono dotate di attacchi standard e non hanno polarità, per consentire una sostituzione facile e veloce.

Immunità alla corrente di buio

Le lampadine LED retrofit e le lampadine tradizionali si differenziano in termini di potenza effettiva, composizione e consumo energetico. La sostituzione delle lampadine tradizionali con altre lampadine LED può causare sfarfallio a causa della corrente di buio o residua. Il modello Philips Ultinon Pro7000 Festoon è dotato di immunità alla corrente di buio, che elimina lo sfarfallio nella maggior parte delle auto.

Specifiche

Specifiche di marketing

Panoramica del prodotto: LED per il settore automotive Luminosità potente Distribuzione uniforme della luce

Benefici attesi: Indicatori più eleganti e luminosi

Descrizione del prodotto

Applicazione: Interno, vano portaoggetti, luce di lettura, targa, luce del bagagliaio

Base: SV8,5

Nome: Festoon LED 30 mm 11860 CU70 12 V X1

Denominazione tipo LED: LED-FEST 30 mm

Omologazione ECE: NO

Gamma: Ultinon Pro7000

Tecnologia: LED

Tipo: FEST 30 mm

Voltaggio: 12 V

Durata

Durata: 5000 ore

Caratteristiche luce

Lumen: 100

Temperatura di colore: 6000 K

Caratteristiche elettriche

Voltaggio: 12 V

Potenza effettiva (W): 1 W (12 V)

Informazioni per effettuare un ordine

Codice: 11860CU70X1

Codice per l'ordine: 02305630

Dati logistici

Codice per l'ordine: 11860CU70X1

EAN1: 8719018023056

EAN3: 8719018023063

Dati confezione

EAN1: 8719018023056

EAN3: 8719018023063

Tipo di confezione: x1

Informazioni prodotto confezionato

Lunghezza: 7,0 cm

Larghezza: 2,5 cm

Altezza: 11,5 cm

Quantità confezione: 1 pz

Ordine minimo (per i professionisti): 10 confezioni

Peso lordo per pezzo [g]: 20 g

Informazioni sull'imballaggio esterno

Lunghezza: 19,5 cm

Larghezza: 15,5 cm

Altezza: 8,5 cm

Peso lordo [kg]: 0,26 kg

