



Philips 7000 series
可视智能锁

双向通话远程可视
4 英寸 IPS 显示屏
自动上锁功能



DDL709BAGBW/93

远程猫眼可视

主动防御更安全

飞利浦 DDL709-VP-5HW 可视智能锁采用 200 万像素广角摄像头，集猫眼、门铃、门锁功能于一体，支持 Wi-Fi 联网，通过手机就能随时随地查看门前动态，为您带来看得见的安全守护。

智能生活，“锁”以出色

- 离家也能实时沟通
- 门外动态清晰可见
- 异常消息推送提醒

便捷生活，不止于此

- 自动上锁，关门即走
- 红外、触摸传感器，手落即开
- 告别单一钥匙时代
- 贴心避免打扰家人休息

安全守护，智在随芯

- 机械转动，一键开门
- 防止真实密码泄露
- 时刻警惕，保护居家安全

PHILIPS

可视智能锁
双向通话远程可视 4 英寸 IPS 显示屏，自动上锁功能

DDL709BAGBW/93


产品亮点

应急解锁旋钮



门锁室内面板上设有开门旋钮，若发生紧急情况导致智能锁电子功能失效也不影响门锁开启，可实现室内一键解锁开门，保障用户安全。

4 寸 IPS 显示屏

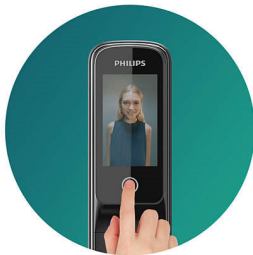

室内面板上设有 4 英寸 IPS 显示屏，点击显示屏上的按钮即可查看来访客人及门外情况，再次点击按钮即可关闭显示屏，方便老人小孩使用，还可通过手机 APP 调节显示屏的亮度与亮屏时间。

多重报警功能



DDL709-VP-5HW 拥有防拆、系统锁定、低电量、锁舌异常等多重报警功能，不仅时刻守护居家安全，还实时提醒您门锁状态，方便使用。

双向通话远程可视



当访客按下门铃后，门锁会立即推送消息至用户手机 APP，点击消息打开 APP 接通后，可开启双向语音进行对讲。按响门铃后，智能锁还会自动录制视频，即使未及时接通也不会错过访客信息。

20 位虚位密码




飞利浦智能锁 DDL709-VP-5HW 采用 20 位虚位密码技术，随意输入数字组合，确保真实密码连续输入，即可成功识别认证。防偷窥防泄漏，保护您的真实密码安全。

PIR 人体感应侦测



采用 PIR 传感器，当门外 3 米 * 范围内有人逗留时，通过 AI 人形侦测算法识别异常动态，即刻抓拍或录像，同时通过云加密服务器给手机 APP 推送提醒信息，掌控家门动态，避免安全隐患。

全自动锁体

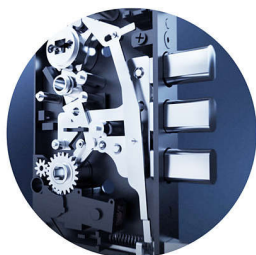

飞利浦 DDL709-VP-5HW 采用全自动锁体，室外指纹或密码验证成功后，锁舌自动回缩，推门即开。关门后无需多余操作，锁体自动打出锁舌，完成上锁。门未成功上锁时，锁体会发出警报，提醒您门锁状态。

室内感应开门



把手上设计有触摸传感器和红外传感器，当手触摸到触摸传感器并且红外传感器检测到遮挡物，即可启动开锁。

多种解锁模式



支持指纹、密码、卡片、钥匙多种解锁方式，满足不同用户需求，适用于全家人。

规格

设计和外观

- 颜色: 曜石黑
- 把手: 推拉式把手
- 主要材质: 铝合金
- 指纹识别器: 半导体指纹传感器

开锁方式

- 指纹
- 密码
- 临时密码
- 卡片
- 机械钥匙

电源规格

- 电池类型: 锂聚合物电池

- 电池寿命: 3 个月 *
- 应急电源: 5 V 充电宝

操作简易

- 语音导航功能: 真人语音导航

功能

- 锁体: C 级锁芯, 全自动锁体

安装要求

- 门厚: 38-60 毫米, 60-90 毫米, 90-120 毫米, 其它范围 *
- 开门方向: 右内开门, 左外开门, 右外开门, 左内开门
- 门的类型: 木门, 铜门, 防盗门



发行日期 2024-09-23

版本: 4.4.1

EAN: 69 71318 50123 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 3 米: PIR 人体感应侦测最远距离为 3 米, 可通过手机 App 设置为 1 米、2 米、3 米。

* 3 个月: 实际使用时间可能低于 3 个月, 具体取决于用户实际开锁频率

* APP: 该产品适用于 Philips Easykey Plus APP。

* 其他厚度范围: 随附的安装配件包适用于上述厚度的门。如果门超出此厚度范围, 请咨询授权的飞利浦智能门锁消费者服务中心或指定的线下经销商。

* 产品图片中显示的数字键盘可能与实际显示不同。请以实际使用时数字键盘的外观为准。