

# PHILIPS

Afeitadora eléctrica  
Wet & Dry

Shaver 5000X  
series

Cabezal flexible 360°

Revestimiento protector  
SkinGlide

Sistema de afeitado  
anticorrosión

27 cuchillas PowerCut,  
56 000 cortes/minuto



X5004/00



## Afeitado apurado, más protección de la piel\* Con tecnología SkinProtect

Minimiza la irritación de la piel para que luzcas y disfrutes tu mejor aspecto cada día. La serie 5000X de Philips con tecnología SkinEase está diseñada para ofrecerte un afeitado apurado con mayor protección de la piel. Probado en laboratorio en piel sensible.

### Comodidad

- Se abre para facilitar la limpieza
- Elige un afeitado cómodo en seco o refrescante en húmedo
- Afeítate con confianza gracias al agarre antideslizante ergonómico
- Viaja con tranquilidad
- Carga de 1 hora para 50 minutos de afeitado, carga rápida de 5 minutos

### Sostenibilidad

- Carga USB-A, adaptador no incluido, embalaje sin plástico.

### Tecnología SkinEase

- Se desliza suavemente para reducir la irritación
- Mantiene un contacto óptimo con la piel incluso en zonas difíciles
- El sistema anticorrosión respeta la piel

## Destacados

### Se abre con un solo toque



La afeitadora se puede limpiar fácilmente. Pulsa el botón de un solo toque para abrir el cabezal, enjuágala y listo.

### Revestimiento protector SkinGlide



Aféitate con comodidad. El revestimiento protector SkinGlide con 100 000 microesferas por centímetro cuadrado mejora el deslizamiento en un 20 %\*\* para reducir la irritación de la piel.

### Uso en seco y en húmedo



La afeitadora se adapta a tus necesidades, no importa cómo prefieras usarla. Hazlo en seco si te resulta más cómodo o en húmedo si quieres refrescarte. Aféitate con gel o espuma, o en la ducha.

### Cabezal flexible 360°



El cabezal de afeitado totalmente flexible gira 360 grados para mantener un contacto óptimo con la piel incluso en zonas difíciles y atrapar el vello sin ejercer demasiada presión para reducir la irritación.

### Sistema de afeitado anticorrosión




Las cuchillas de nuestra afeitadora están fabricadas con acero europeo de grado quirúrgico que resiste la corrosión y evita las impurezas. El acero hipoalergénico es apto para utilizarlo sobre la piel.

### Agarre antideslizante




Hazte con el control del afeitado. El patrón redondeado del agarre se ha diseñado especialmente para que puedas sujetar la afeitadora en cualquier posición sin que se resbale, incluso bajo la ducha.

### Bloqueo para viajes

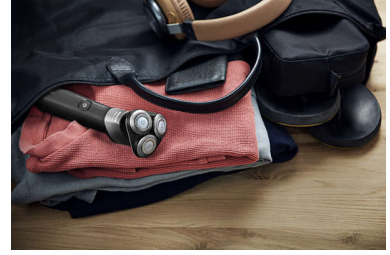


Asegúrate de que la batería de la afeitadora no se agota inesperadamente. Antes de viajar, mantén pulsado el botón LED de encendido durante 3 segundos para bloquear la afeitadora y que no se encienda accidentalmente ni se quede sin batería.

### Tiempos de carga y afeitado

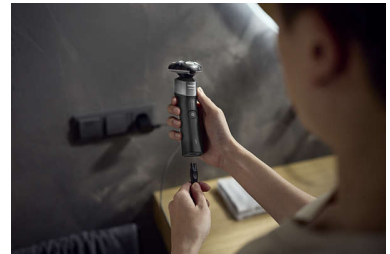

Disfruta de 50 minutos de afeitado con una carga de 1 hora o enchúfala para disfrutar de alimentación continua al instante. ¿Tienes prisa? Con solo 5 minutos de carga, tendrás suficiente energía para un afeitado completo.

### Cable USB-A, embalaje sin plástico

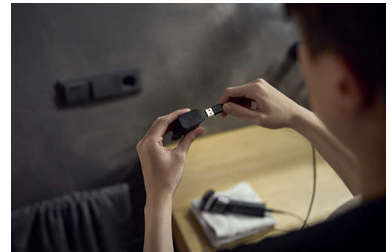

En Philips, impulsamos la sostenibilidad en todos los aspectos de la creación de productos. Este embalaje es reciclable y no contiene piezas de plástico. Nuestro objetivo es reducir los residuos y minimizar el número de adaptadores USB que lanzamos al mercado. Si necesitas un adaptador, ponte en contacto con nosotros a través del Servicio de Atención al Cliente: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Especificaciones

## Accesorios

**Viajes y almacenamiento:** Tapa protectora

## Potencia

**Tiempo de funcionamiento:** 50 minutos

**Voltaje automático:** 100-240 V

**Tipo de batería:** Iones de litio

**Carga:** Carga completa en 1 hora, Carga rápida en 5 min

**Consumo de energía máximo:** 4.5 W

**Voltaje de entrada:** 5 V

## Diseño

**Color:** Blue

**Mango:** Mango de pie ergonómico

**Cabezales de afeitado:** Forma redondeada

## Servicios

**Cabezal de repuesto:** Sustituir cada dos años por SH30

**Garantía de 2 años**

## Rendimiento de afeitado

**Sistema de afeitado:** PowerCut, 27 cuchillas, 56 000 cortes/minuto

## Fácil de usar

**Limpieza:** Se abre con un toque, Admite una limpieza al completo

**Pantalla:** Indicador de nivel de la batería, Bloqueo para viajes

**Wet & Dry:** Resistencia al agua IPX7, Impermeable

## Tecnología SkinEase

**Sigue el contorno:** Cabezal flexible 360°

**Protección de la piel:** Revestimiento protector SkinGlide, Sistema de afeitado anticorrosión

