

PHILIPS

推拉式智能门锁

7000 系列

全自动锁体

直觉式指纹识别

“0”键静音

DDL706ALAGCW



全自动，全面智能生活

一触快速开，关门自动锁

飞利浦DDL706A-5HW 采用全自动锁体，搭配半导体指纹传感器，实现关门即走、一触即开的开关门体验，让你从此拥有便捷省心的智能生活。

安全守护，智在随芯

- 一旋即开
- 确保隐私，居家更安全

便捷生活，不止于此

- 自动上锁，关门即走
- 一握即开，灵敏便捷

贴心设计，操作简单

- 贴心避免打扰家人休息
- 一家老小都适用


产品亮点

全自动锁体



采用全自动锁体，关门后无需多余操作，锁体自动打出锁舌，完成上锁。门未成功上锁时，锁体会发出警报，提醒您门锁的状态。

“0”键静音

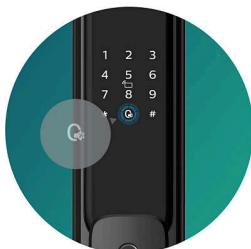

“0”键既可以当数字键使用，又可以当静音键使用，长按“0”键2秒即可进入静音模式，贴心避免夜晚打扰家人休息，简约式设计更显人性化。

室内解锁旋钮



门锁室内面板上设有解锁旋钮，若发生紧急情况导致智能锁电子功能失效也不影响门锁开启，旋转旋钮即可解锁，保障用户安全。

直觉式指纹识别



采用半导体指纹传感器，识别速度 $\leq 0.5S^*$ ，当握住把手时，手指可自然落在指纹识别传感器上，实现一握即开，给您便捷又快速的开门体验。

4大解锁方式



支持指纹、密码、卡片、钥匙4种基本解锁方式，多样选择，从容应对不同情况，更能满足老人与小孩的使用需求。

CLOSE键室内反锁



门锁室内面板上设有CLOSE键，长按CLOSE键即可实现反锁，当您在家中时，反锁功能可以确保您的隐私得到保护，不会被意外打扰或闯入，为您提供额外的安全保障。反锁后室外仅可使用管理密码或机械钥匙打开，

规格

设计和外观

颜色: 红古铜
把手: 推拉式把手
主要材质: 铝合金
指纹识别器: 半导体指纹传感器

开锁方式

指纹
密码
临时密码
卡片
机械钥匙
人脸解锁: 否
手机 App

容量

指纹: 最多 100 组
卡片: 最多 100 组
管理密码: 1
用户密码: 最多 20 组
一次性密码: 1

电源规格

电源: 4 节 AA 电池
电池类型: 碱性电池
电池寿命: 10 个月*
最大电池容量: 8 节电池
应急电源: 5 V 充电宝
工作电压: 4.5-6 伏

操作简易

指示灯: 低电量提示, 门锁状态提示
语音导航: 真人语音导航

功能

锁体: 全自动锁体, C 级锁芯
锁定功能: 系统锁定, 室内反锁
安全功能: 虚位密码功能, 双重验证功能
告警功能: 锁舌异常报警, 系统锁定, 防撬报警

模式

操作模式: 手动模式, 自动模式
系统设置模式: 双重验证模式, 通用模式

安装要求

门厚: 38-60 毫米, 60-90 毫米, 90-120 毫米, 其它范围*
开门方向: 右内开门, 左外开门, 右外开门, 左内开门
门的类型: 木门, 铜门, 防盗门

配件

机械钥匙: 2
卡片: 2
锁体: 1
固定板: 1
开孔模板: 1
百洁布: 1
用户手册: 1
保修卡: 1
合格证: 1



* 0.5S: 数据来源来自内部测试结果。
* App: DDL706A-5HW绑定的手机App为“飞利浦智能锁”。
* 其他范围: 如为其他门板厚度选项, 请联系我们的服务代理
商或授权经销商。
* 10 个月: 该数据代表内部实验数据, 实际电池使用寿命可能
会因使用频率导致有所缩短。