

Philips Ultinon Pro6000
Boost
Lyspære for frontlys på bil

Oppgraderte LED-lys som er
lovlig på veien

Ultrakompakt utforming
Ultimat lysytelse
5800 K kjølig, hvitt lys

11972U60BX2



Ultimat veigodkjent ytelse

LED-pære som er lovlig på veien

Oppdag Philips Ultinon Pro6000 Boost-serien, den nye standarden innen veigodkjente LED-pærer for kjøretøy. Utforsk den nye generasjonen av ettermontering-LED-lys og gå inn i en ny æra der ytelse og lyskvalitet når nye høyder.

Godkjent LED-serie

- Godkjent av bilekspertes

Passer til et bredere spekter av kjøretøy

- Forbedret design for bredere kompatibilitet

Enestående lysstyrke på +300 %

- Opptil 300 % sterkere lys på veien.

Ekklusiv Philips-teknologi

- Lys av høy kvalitet forbedrer sikten på veien
- Langsiktig holdbarhet og garanti

Pålitelig kvalitet fra Philips

- Stol på Philips' kunnskap

PHILIPS


Høydepunkter

Godkjent av bilekspert




Philips Ultinon Pro6000 Boost-serien er godkjent for bruk på vei i flere EU-land*, noe som gjør den overholder veitrafikkreglene. Som et resultat kan Philips Ultinon Pro6000 Boost LED-pærer trygt erstatte tradisjonelle lyspærer i et bredt spekter av kjøretøy, fra biler til tohjulinger, bobiler, varebiler og lastebiler. Kjør trygt med våre nye Philips Ultinon Pro6000 Boost LED-pærer.

30 % mer kompakt design

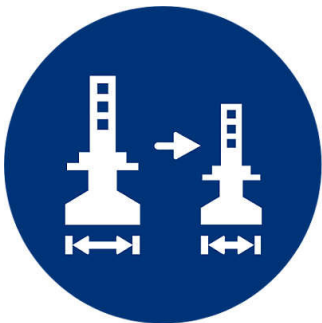


Philips Ultinon Pro6000 Boost H7-LED-lyspæren har 30 % mindre fotavtrykk enn forgjengeren, noe som forbedrer mekanisk tilpasning i de smaleste frontlyktene. Denne ultrakompakte designen gjør det enklere å bytte lampe for både fjernlys og nærlys*, og gir føreren større allsidighet og funksjonalitet. Ta en titt på kompatibilitetslisten til Philips Ultinon Pro6000 Boost på [Philips.com/roadlegalLED](https://www.philips.com/roadlegalLED), og få den beste LED-erstatningen for halogenpærene dine.

Unikt lys

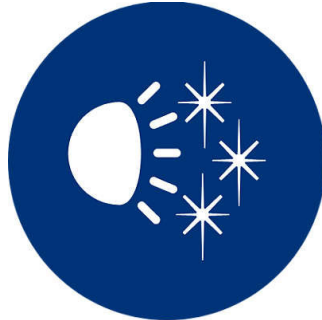

Nå kan du virkelig få mer lysstyrke fra samme lysutgang. Philips Ultinon Pro6000 Boost-serien har bilindustriens eksklusive Alticon TopContact LED, kombinert med en revolusjonerende arkitektur som sikrer unik optisk ytelse. Resultatet er en imponerende økning i lysstyrken på veien, opptil 300 % mer**! Oppgrader frontlyktene dine til bilindustriens ypperste LED-lystetelse med Philips Ultinon Pro6000 Boost-lyspærene.

Eksklusiv lyskvalitet

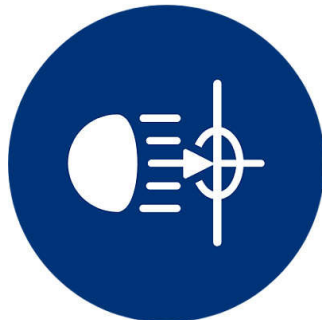

Philips Ultinon Pro6000 Boost har en strålende hvit lysstråle som oppnås gjennom en unik fargetemperatur på 5800 kelvin. Det optimale spekteret forbedrer sikten til veiskilt, noe som gjør dem lettere å oppdage for føreren. Philips Ultinon Pro6000 Boost-pærer er også utstyrt med den banebrytende Safebeam-teknologien vår, som produserer en blendingsfri lysstråle som garantert ikke blander motgående førere. Med Philips Ultinon Pro6000 Boost-pærer får du klarere sikt av eksepsjonell belysning.

Langsiktig holdbarhet



Philips Ultinon Pro6000 Boost-serien er utviklet med avansert AirBoost-kjøleteknologi for å forbedre varmeavledning, noe som gir LED-pærer en levetid på opptil 3000 timer. Den unike konstruksjonen gir konsekvent, pålitelig ytelse, som varer seks ganger lenger enn sammenlignbare halogenpærer. Philips Ultinon Pro6000 Boost-serien har en full 5-års garanti, inkludert en 2-års standardgaranti og ytterligere 3 år med utvidet beskyttelse***. Dra nytte av alle fordelene med forbedret lys og forsikring om langvarig ytelse.

Stol på Philips' kunnskap



Med vår omfattende ekspertise i å bygge førsteklasses bilbelysningsprodukter som prioriterer sikkerhet og pålitelighet, utmerker vi oss i å opprettholde høye kvalitetsstandarder. Vårt utvalg av LED-pærer fra Philips oppfyller de strenge kravene til elektromagnetisk kompatibilitet (EMI) med kjøretøysystemer og tilbyr stabil belysning av profesjonell kvalitet. Stol på den verdenskjente ekspertisen til en bilspecialist.

Spesifikasjoner

Markedsføringsspesifikasjoner

- Produkt høydepunkt: Bedre passform, 300 % sterkere lys
- Forventede fordeler: Tillatt på offentlige veier, lett å tilpasse, 300 % sterkere lys, 2 + 3 års garanti

Produktbeskrivelse

- Bruk: Fjernlys, nærlys, tåke
- Base: PX26d
- Betegnelse: LED H7 11972 U60B X2
- Betegnelse LED-type: H7-LED
- Driftstemperatur: -40 til +105 °C.
- Serie: Ultinon Pro6000 Boost
- Teknologi: LED
- Type: H7
- Kapslingsgrad (IP): IP54
- Typegodkjenning ECE R37: Nei
- Typegodkjenning ECE R10
- Polaritetsfri

Levetid

- Levetid: 3000 timer

Lysegenskaper

- Lumen: 1550 lm
- Fargetemperatur: 5800 K

Elektriske egenskaper

- Wattstyrke: 15 W
- Spenning: 12 V

Bestillingsinformasjon

- Bestillingsoppføring: 11972U60BX2
- Bestillingskode: 2563031

Emballasjeopplysninger

- EAN1: 8719018025630
- EAN3: 8719018025647
- Emballasjetype: X2

Pakket produktinformasjon

- Lengde: 5 cm
- Bredde: 13.5 cm
- Høyde: 11.1 cm
- Antall i pakken: 2 deler
- MOQ (for profesjonelle): 12

Emballasjeinformasjon

- Lengde: 23.6 cm
- Bredde: 16.7 cm
- Høyde: 15 cm
- Bruttovekt per del: 85.8 g



Utgivelsesdato
2024-01-17

Versjon: 1.1.1

EAN: 87 19018 02563 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

** Philips Ultinon Pro6000 LED Boost-serien er godkjent for veitrafikk i de landene der det finnes godkjenning, og kun for de oppførte kjøretøymodellene og lysfunksjonene. For mer informasjon om de juridiske kravene som gjelder i ditt land og for å se vår nyeste kompatibilitetsliste, kan du besøke Philips.com/roadlegalLED. Du er ansvarlig for å overholde juridiske krav som gjelder i ditt land.

*** Sammenlignet med lovbestemt minstestandard for halogenlyskilder

**** Philips Ultinon Pro6000 LED Boost-serien dekkes av en to-års garanti ved kjøp i tillegg til tre-års gratis utvidet garanti ved registrering. Besøk Philips.com/auto-warranty for å få vite mer om garantien vår. Philips-garantien dekker produksjonsfeil og ikke-kommersiell bruk.