

Philips Ultinon Classic  
Lámpara para luces  
principales de coche

**LED-HL [≈H4/H19]**

Luz blanca cálida de 3500 K  
Un 80 % más de brillo  
Lámpara LED de montaje fácil

**11342U2510C2**



## Color a juego con tu estilo

### Lámparas LED blancas cálidas clásicas

Cambia las luces principales de tu vehículo a unas Philips Ultinon Classic LED y disfruta de la calidez de la iluminación halógena clásica con el rendimiento de los LED. Estas lámparas fáciles de instalar te permiten dar el paso al LED sin complicaciones\*.

#### Luz blanca clásica de 3500 K

- Disfruta de la calidez de 3500 K de luz clásica

#### Mejor rendimiento lumínico

- Un 80 % más de brillo para una alta visibilidad\*\*

#### Instalación rápida y sencilla

- instalación Plug and Play

#### Calidad fiable de Philips

- Cumple los estándares de automoción
- Rendimiento duradero

**PHILIPS**


## Destacados

### Luz blanca cálida de 3500 K



Mejora tus luces principales sin sacrificar su aspecto. Las lámparas LED Philips Ultinon Classic proyectan una luz blanca cálida y elegante, comparable a la de otras luces principales halógenas, para darle a tu coche un aspecto atemporal. Combínalas con el resto de luces delanteras y disfruta del brillo mejorado de los LED. Experimenta la combinación perfecta de estilo clásico y tecnología moderna.

### El haz supera a los halógenos

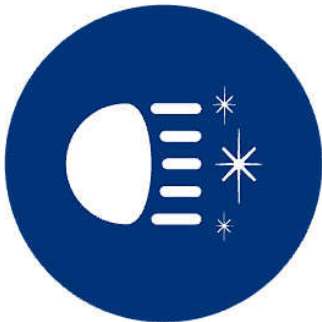

Las lámparas LED Philips Ultinon Classic se han diseñado para producir un haz de luz superior en comparación con las lámparas halógenas de formato compacto y universal. Aprovechando las últimas innovaciones en tecnología LED, proporcionan el mismo flujo luminoso que las lámparas halógenas ECE estándar, al tiempo que mejoran significativamente el rendimiento del haz con menos consumo de energía. Con hasta un 80 % de brillo adicional\*\*, las lámparas LED Philips Ultinon Classic proporcionan a los

conductores mejor visibilidad en carretera, lo que facilita la detección de obstáculos y favorece una conducción más segura.

### instalación Plug and Play



Con las lámparas LED Philips Ultinon Classic, la instalación es tan rápida y sencilla que adaptarlas es un juego para niños. No es necesario comprobar la compatibilidad ni los anillos adaptadores: las lámparas LED Philips Ultinon Classic incluyen un cuerpo ultracompacto y una base integrada compatible con IEC 60061. Su diseño de montaje directo tiene el mismo tamaño que las lámparas halógenas, lo que permite una instalación sencilla en espacios reducidos. Se instalan fácilmente y garantizan una amplia compatibilidad con la mayoría de los modelos de vehículos\*.

### Cumple los estándares de automoción



Los productos de iluminación para automoción tecnológicamente avanzados de Philips cuentan con el reconocimiento del sector desde hace

más de 100 años. Conscientes de que el rendimiento de nuestros productos depende de su compatibilidad con las demandas del entorno automovilístico actual, diseñamos nuestros productos lo más cerca posible de los estándares del sector. Nuestras lámparas LED Philips Ultinon Classic cumplen con los estándares EMI para interferencias electromagnéticas. Diseñadas con precisión para soportar los rigores de la vida moderna de los automóviles, nuestras lámparas no interrumpen el funcionamiento de otros componentes del vehículo.

### Rendimiento duradero



Las lámparas LED Philips Ultinon Classic se someten a rigurosas pruebas y comprobaciones para garantizar su durabilidad y rendimiento a largo plazo. Nuestra gama ofrece hasta tres veces la vida útil de una lámpara halógena equivalente y una luz homogénea a lo largo de toda su vida útil. La gama Philips Ultinon Classic está cubierta por una garantía de dos años de Philips\*\*\*. Disfruta de lo mejor de la tecnología actual con las lámparas LED Philips Ultinon Classic.

# Especificaciones

## Especificaciones de marketing

- Características destacadas del producto: Luz blanca cálida tradicional
- Ventajas esperadas: LED blanco clásico, a juego con las lámparas existentes

## Descripción del producto

- Aplicación: Luces largas, luces cortas
- Base: P43t-38/ PU43t-3
- Denominación: LED H4/H19 11342 12V U2510 X2
- Denominación del tipo LED: [≈H4], [≈H19]
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C/+85 °C
- Gama: Ultinon Classic
- Tecnología: LED
- Tipo: H4, H19
- Homologación ECE R37: No
- Homologación ECE R10
- Sin polaridad

## Duración

- Duración: 1500 horas

## Características de la luz

- Temperatura del color: 3500 K
- Lúmenes: 1500 lm/1000 lm

## Características eléctricas

- Vataje: 20 W
- Voltaje: 12 V

## Información de pedido

- Entrada de pedido: 11342U2510C2
- Código de pedido: 2717731
- Peso bruto por unidad: 108 g

## Datos del embalaje

- EAN1: 8719018027177
- EAN3: 8719018027184
- Tipo de embalaje: C2

## Información del producto embalado

- Longitud: 9.15 cm
- Anchura: 4.6 cm
- Altura: 7.65 cm
- Cantidad por paquete: 2 pcs
- Cantidad mínima que se puede pedir (para profesionales): 4 conjuntos/8 unidades

## Información de embalaje exterior

- Longitud: 20.2 cm
- Anchura: 10.5 cm
- Altura: 10 cm



Fecha de emisión  
2024-01-19

Versión: 1.1.1

EAN: 87 19018 02717 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* No cumple la normativa ECE R37. Solo para uso fuera de carretera.  
\*\*\* En comparación con los estándares legales mínimos para lámparas halógenas.

\*\*\* Garantía de 2 años. Visita [philips.com/auto-warranty](http://philips.com/auto-warranty) para saber más sobre nuestra política de garantía. La garantía de Philips cubre únicamente los defectos de fabricación y el uso no comercial.