

Philips Ultinon Classic
Совместите
светодиодную лампу с
галогенной

Тип лампы: H4, H19

Теплый белый свет 3500 К
На 80 % больше яркости
Светодиодная лампа с простой
установкой

11342U2510C2



Цвет под стать вашему стилю

Светодиодные лампы белого света с классическим теплым оттенком

Установите в фары вашего автомобиля светодиодные лампы головного освещения Philips Ultinon Classic LED и оцените классический теплый оттенок, как у галогенных ламп, и эффективность светодиодных чипов! Эти простые в установке лампы позволят каждому без труда перейти на светодиодный свет!*

Классический белый свет 3500 К

- Оцените классический теплый белый свет 3500 К

Более высокая эффективность освещения

- На 80 % больше яркости для увеличения обзора**

Быстрая и простая установка

- Максимально простая установка

Надежность и качество Philips

- Соответствует стандартам автомобильной промышленности
- Качественная работа надолго

PHILIPS

Совместите светодиодную лампу с галогенной

Тип лампы: H4, H19 Теплый белый свет 3500 K, На 80 % больше яркости, Светодиодная лампа с простой установкой

LUM11342U2510C2/10

Основные особенности


Теплый белый свет 3500 K



Обновите лампы головного освещения, не жертвуя эстетикой и стилем!

Светодиодные лампы Philips Ultinon Classic LED излучают элегантный белый свет теплого оттенка, похожий на свет галогенных ламп, что придаст автомобилю классический стиль. Обеспечьте полное соответствие передних световых решений и оцените преимущества светодиодных чипов. Идеальное сочетание классического стиля и современных технологий.


Производительность выше, чем у галогенных ламп

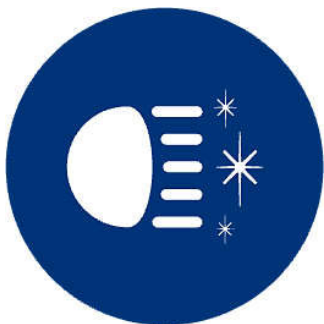

Светодиодные лампы Philips Ultinon Classic предлагают увеличенный обзор относительно галогенных ламп, что позволит водителям раньше замечать препятствия на дороге и обеспечит безопасность при вождении. Благодаря инновационным технологиям светодиодного освещения они предлагают те же показатели интенсивности светового потока, что и одобренные ECE галогенные лампы, однако с более высокой эффективностью освещения и меньшим энергопотреблением. Благодаря на 80 %

более высокой яркости** светодиодные лампы Philips Ultinon Classic LED обеспечивают лучший обзор дороги и безопасность при вождении, позволяя раньше замечать препятствия на дороге.

Максимально простая установка

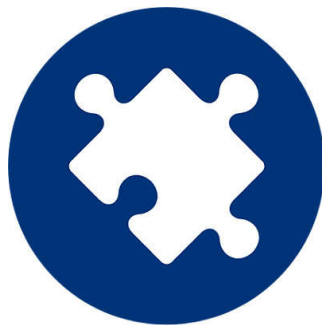

Со светодиодными лампами Philips Ultinon Classic LED вы сможете оценить максимальное удобство установки! Никаких проверок совместимости и колец-адаптеров: светодиодные лампы Philips Ultinon Classic LED имеют сверхкомпактный корпус и встроенное основание, совместимое по IEC 60061. Конструкция с прямой установкой позволяет легко заменять ими галогенные лампы, даже если в корпусе фары вашего автомобиля мало места. Они совместимы с большинством моделей автомобилей*.

Соответствует стандартам автомобильной промышленности



Высокотехнологичные системы автомобильного освещения Philips известны во всем мире уже более 100 лет. Мы понимаем, что эффективность нашей продукции зависит от ее соответствия

требованиям современной сферы автопроизводства, поэтому создаем продукцию с учетом максимального соответствия отраслевым стандартам. Светодиодные лампы Philips Ultinon Classic LED соответствуют стандартам ЭМП в отношении электромагнитных помех. Высокая точность конструкции обеспечивает их долговечность в реальных условиях эксплуатации и совместимость и другими компонентами транспортного средства.

Качественная работа надолго



Светодиодные лампы Philips Ultinon Classic LED тщательно тестируются и проверяются на долговечность и сохранение производительности. Наши лампы предлагают втрое больший срок службы, чем аналогичные галогенные лампы, и однородный свет на протяжении всего жизненного цикла. На лампы Philips Ultinon Classic распространяется двухлетняя гарантия Philips***. Наслаждайтесь лучшими современными технологиями с лампами Philips Ultinon Classic LED.

Совместите светодиодную лампу с галогенной

Тип лампы: H4, H19 Теплый белый свет 3500 К, На 80 % больше яркости, Светодиодная лампа с простой установкой

LUM11342U2510C2/10

Характеристики

Особенности изделия

- Характеристики изделия: Традиционный теплый белый свет
- Ожидаемые преимущества: Классический белый светодиод, свет аналогичен стандартным лампам

Описание продукта

- Применение: Дальний свет, ближний свет
- Цоколь: P43t-38 / PU43t-3
- Обозначение: LED H4/H19 11342 12 В U2510 X2
- Тип светодиодов: [≈H4], [≈H19]
- Использовать при температуре: -40 °C / +85 °C
- Линейка продукции: Ultinon Classic
- Технология: Светодиодная
- Тип: H4, H19
- Соответствие нормам ECE R37: нет
- Соответствие нормам ECE R10
- Без полярности

Срок службы

- Срок службы: 1500 ч

Световые характеристики

- Цветовая температура: 3500 К
- Люмен: 1500 лм/1000 лм

Электрические характеристики

- мощность в ваттах: 20 Вт
- напряжение: 12 В

Информация для заказа

- Регистрация заказа: 11342U2510C2
- Код для заказа: 2717731
- Вес брутто одного изделия: 108 г

Информация об упаковке

- EAN1: 8719018027177
- EAN3: 8719018027184
- Тип упаковки: C2

Информация об упакованном продукте

- Длина: 9.15 см
- Ширина: 4.6 см
- Высота: 7.65 см
- Количество упаковок: 2 шт.
- MOQ (для профессионалов): 4 набора/8 штук

Информация об упаковке

- Длина: 20.2 см
- Ширина: 10.5 см
- Высота: 10 см



Дата выпуска 2024-10-03

Версия: 2.2.1

EAN: 87 19018 02717 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления
Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

** Несовместимо с регламентами ECE R37. Только для эксплуатации вне дорог общей сети.
*** По сравнению с минимальными стандартами для галогенных ламп.
**** 2-летняя гарантия. Посетите philips.com/auto-warranty, чтобы узнать больше о нашей политике гарантийного обслуживания.
Гарантия Philips покрывает только производственный брак и не распространяется на коммерческое использование.