

PHILIPS

Depiladora elétrica
a húmido/seco

Shaver 5000X
series

Cabeça flexível de 360°

Revestimento protetor SkinGlide

Sistema de barbear anticorrosão

27 lâminas PowerCut, 56 000
cortes/minuto



X5004/00



Barbear perfeito. Proteção extra para a pele* Com tecnologia Skin Protect

Minimize a irritação da pele para conseguir o melhor visual e sentir-se bem todos os dias. A série Philips 5000X com tecnologia SkinEase foi concebida para lhe proporcionar um barbear perfeito com proteção extra para a pele. Testado em laboratório com peles sensíveis.

Funcionalidades

- Escolha entre um barbear prático a seco ou um barbear refrescante a húmido
- Abre-se para facilitar a limpeza
- Barbeie-se com confiança graças à pega ergonómica antideslizante
- Viaje sem preocupações
- 1 hora de carregamento para um barbear de 50 minutos, carga rápida de 5 minutos

Sustentabilidade

- Carregamento USB-A, adaptador não incluído. Embalagem isenta de plástico.

Tecnologia SkinEase

- Desliza suavemente para diminuir a irritação
- Mantém um contacto ideal com a pele, mesmo em áreas difíceis
- O sistema anticorrosão respeita a pele


Destques

Utilização a húmido e a seco



Seja qual for a sua preferência, a máquina de barbear funciona de acordo com as suas necessidades. Para um barbear confortável e seco ou refrescante e húmido. Barbeie-se com gel ou espuma, ou no chuveiro.

Revestimento protetor SkinGlide

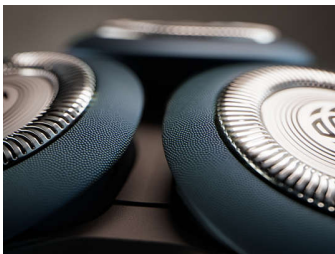

Barbear com conforto. O revestimento protetor SkinGlide com 100 000 microesferas por centímetro quadrado melhora o deslize em 20%** para minimizar a irritação da pele.

Abertura com um só toque



Pode limpar facilmente a máquina de barbear. Basta premir o botão com um só toque para abrir a cabeça da máquina de barbear, enxaguar e começar.

Cabeça flexível de 360°



A cabeça de corte totalmente flexível roda 360° para proporcionar um contacto ideal com a pele, mesmo em áreas difíceis, e corta os pelos evitando picos de pressão excessivos para minimizar a irritação.

Sistema de barbear anticorrosão



As lâminas da nossa máquina de barbear são fabricadas em aço europeu de grau cirúrgico, resistente à corrosão e que protege as lâminas das impurezas. O aço hipoalergénico é suave para a pele.

Pega antideslizante




Assuma o controlo do seu barbear. O padrão de aderência arredondado foi especialmente concebido para que possa segurar na máquina de barbear em qualquer posição sem deslizar, mesmo no chuveiro.

Bloqueio de viagem




Certifique-se de que a sua máquina de barbear não fica sem bateria inesperadamente. Mantenha premido o botão LED de ligar/desligar durante 3 segundos para bloquear a máquina de barbear durante as suas viagens, de modo a que não se ligue e descarregue acidentalmente a bateria.

Tempo de carregamento e de autonomia

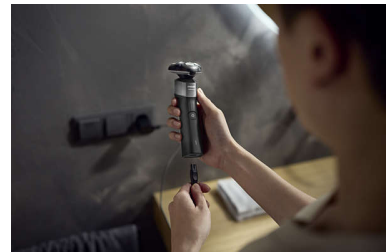

Obtenha 50 minutos de autonomia com um carregamento de 1 hora ou ligue-a à ficha para uma alimentação contínua instantânea. Está com pressa? Apenas 5 minutos de carregamento fornecem energia suficiente para um barbear completo.

Cabo USB-A. Embalagem isenta de plástico

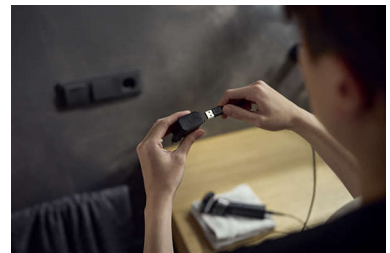

Na Philips, impulsionamos a sustentabilidade em todos os aspetos da criação de produtos. Esta embalagem é reciclável e fornecida sem qualquer peça de plástico. Temos como ambição reduzir o desperdício e minimizar o número de adaptadores USB que colocamos no mercado. Se necessitar de um adaptador, contacte-nos através do centro de apoio ao cliente: www.philips.com/support

Especificações

Acessórios

Transporte e armazenamento: Tampa de protecção

Potência

Carregamento: Carga completa em 1 hora,

Carga rápida de 5 minutos

Voltagem automática: 100-240 V

Autonomia: 50 minutos

Tipo de pilha: Iões de lítio

Consumo máximo de energia: 4.5 W

Tensão de entrada: 5 V

Design

Cor: Azul

Pega: Pega ergonómica fixa

Cabeças de corte: Arredondadas

Assistência

Cabeça de substituição: Substituir a cada

2 anos por SH30

Garantia de 2 anos

Desempenho do barbear

Sistema de barbear: PowerCut, 27 lâminas,

56 000 cortes/minuto

Fácil de utilizar

Visor: Indicador do nível de carga, Bloqueio de viagem

Húmido e seco: À prova de água IPX7, Pode ser utilizado no chuveiro

Limpeza: Abertura com um só toque, Lavável

Tecnologia SkinEase

Contador seguinte: Cabeça flexível de 360°

Protecção da pele: Revestimento protetor SkinGlide, Sistema de barbear anticorrosão

