


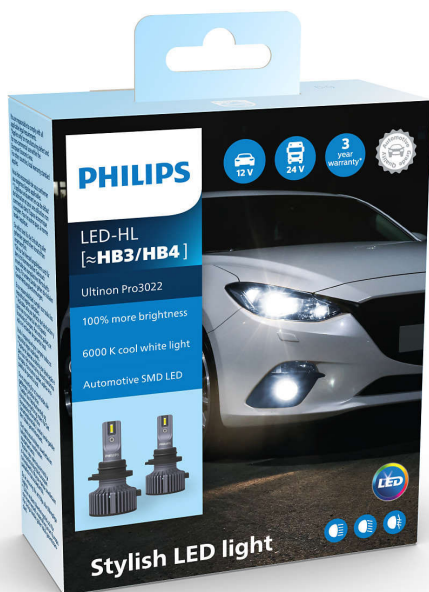

Philips Ultinon Pro3022
LED fényszóróizzók

Akár 100%-kal nagyobb fényerő*

6000 K hideg fehér fény
Hosszabb élettartamú LED-izzók
HL [~HB3/HB4], terepen való
használatra

LUM11005U3022X2

Előremutató LED-lámpa

Stílusos LED-es fényforrás, amit könnyű beszerezni

A Philips LED-es fényszóróizzókat** úgy tervezték, hogy kiemelkedő értéket, kényelmes megvilágítást és megbízható teljesítményt nyújtsanak. A hosszú élettartamra és az egyszerű beszerelésre tervezett izzók tökéletes megoldást jelentenek a halogén égőkről a LED-re való váltáshoz.

Minden egyetlen kompakt kialakításban

- Könnyű beállítás

Megbízható teljesítmény

- Hosszú élettartamú izzók

Látni és látszani

- Minőségi, hideg fehér fény

Azonnal használatra kész megoldás

- Egyszerű bővítés

Erőteljes fényerő

- Akár 100%-kal nagyobb fényerő*

PHILIPS

LED fényszóróizzók

Akár 100%-kal nagyobb fényerő* 6000 K hideg fehér fény, Hosszabb élettartamú LED-izzók, HL [~HB3/HB4], terepen való használatra

Műszaki adatok

Marketingspecifikációk

- Várható előnyök: Stílusos fehér fény
- A termék bemutatása: Ragyogó, könnyen beszerelhető LED-es fényforrás

Termékleírás

- Alkalmazás: Fényszóró, Tompított, Elülső ködfényszóró
- Alapkészülék: P20d/P22d
- Rendeltetés: HL [~HB3/HB4]
- Homologizáció ECE: Nem, kizárólag terepen való használatra
- Hatótávolság: Ultinon Pro3022
- Technológia: LED
- Típus: LED-HL [~HB3/HB4]
- Kompatibilis tartozékok: Adapter CANbus (műszerfalhiba esetén), Light Repair CANBus (villódzás esetén és tompításhoz)

Élettartam

- Élettartam: Akár 2000 óra

A fény jellemzői

- Lumen: 1800 (± 20%)
- Színhőmérséklet: 6000 K

Elektromos tulajdonságok

- Teljesítmény: 20 W
- Feszültség: 12 V és 24 V, személy- és tehergépjárművekkel is kompatibilis

Rendelési információk

- Rendelési bejegyzés: 11005U3022X2
- Rendelési kód: 01806994

Csomagolásadatok

- Csomagolás típusa: 2-szeres
- EAN1: 8719018018069
- EAN3: 8719018018076

Csomagolt termék adatai

- Csomagmennyiség: 2
- MOQ (szakemberek számára): 4 készlet/ 8 db
- Hossz [cm]: 11,1 cm
- Szélesség [cm]: 5
- Magasság [cm]: 16
- Bruttó tömeg darabonként [g]: 170

Külső csomagolás adatai

- Hosszúság: 23 cm
- Szélesség: 11 cm
- Magasság: 14,7 cm
- Bruttó tömeg darabonként: 0.680 kg

LUM11005U3022X2

Fénypontok

Akár 6000 K színhőmérsékletű fehér fény

A modern megjelenést biztosító hideg fehér fényért cserélje le gépjárműfényszóró-izzóit Philips Ultinon Pro3022 LED-izzókra. A 6000 K színhőmérsékletnek és a nagy teljesítményű LED-chipeknek köszönhetően ezek a kiváló minőségű izzók maximális vezetési kényelmet biztosítanak. Gyorsabban észlelheti az akadályokat, és magabiztosabban vezethet anélkül, hogy elvakítaná a többi közlekedőt. A Philips Ultinon Pro3022 LED-izzók a nagy teljesítmény mellett stílusos megjelenést is biztosítanak.

Hosszú élettartamú izzók

A jobb oldali LED-lámpa egy olyan minőségi lámpa, amely hosszabb élettartamú. A Philips Ultinon Pro3022 izzók tartós kialakításúak, és kétkörös hőelvezetővel rendelkeznek: AirCool aktív hűtéssel, és alumínium hűtőtesttel, amely elvezeti a hőt a lámpa fontos alkatrészei felől. Akár 2000 órás élettartamot kínálnak, ami mintegy négyszer hosszabb, mint az általuk helyettesített halogénizzóké***.

Könnyű beállítás

Az optimalizált LED-izzó méret kulcsfontosságú, mivel egyes optikák nagyon kicsik lehetnek. Míg a piacon kapható más LED-es retrofit megoldások külső meghajtódobozzal rendelkezhetnek, a Philips Ultinon Pro3022 LED-izzók integrált meghajtódobozt kínálnak, ami gyors és egyszerű beszerelést tesz lehetővé. Kompakt kialakításuknak köszönhetően autómárkák még szélesebb választékába szerelhetők be egyszerűen a szakemberek által. Cserélje le izzóit most! Tekintse meg a részletes útmutatót itt****.

Akár 100%-kal nagyobb fényerő*

A Philips Ultinon Pro3022 LED-es gépjárműfényszóró-izzók akár 100%-kal növelhetik a láthatóságot.* Míg más LED-izzók csaldást okozhatnak, mert fénykibocsátásuk vagy fényerejük valós körülmények között a vártnál alacsonyabb, ezek az izzók megbízható működést és minőségi fényt biztosítanak. A homogén fénysugárnak köszönhetően tisztábban láthat anélkül, hogy a többi vezetőt elvakítaná, a nagy fénysűrűség pedig egyenletes fénykibocsátást biztosít az autó előtt. A megfelelő elülső fénysugár biztosításához fontos, hogy a LED-izzók megfelelően legyenek elhelyezve a fényszóróegységben. Ezért ne felejtse el beállítani – szánjon rá időt, és végezze el helyesen.

Egyszerű bővítés

Egyes autótípusok különleges kihívást jelenthetnek a LED-alapú retrofit izzók számára. Ezért fejlesztettünk ki olyan intelligens Philips tartozékokat, mint a Philips adaptergyűrűk és a CANBus adapterek, amelyek segítségével a járművezetők az autótípusok szélesebb skáláján állhatnak át a LED-technológiára. Ellenőrizze, hogy szüksége van-e az opcionális Philips LED-es tartozékokra, hogy azok a lehető legjobb illeszkedést biztosítsák az autójához. Több információt a Philips tartozékokról itt talál*****.



Kiadás dátuma
2024-01-22

Verzió: 2.2.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* *A halogén izzókra vonatkozó legalacsonyabb jogi normákhoz viszonyítva.

**Az Ön felelőssége ellenőrizni, hogy az utólag beszerelt LED-fényforrások használata megfelel-e a helyi jogi előírásoknak. Az izzók nem használhatók közutakon.

***További részletekért látogasson el a Philips.com/ AutomotiveSupport oldalra

****Elérhető a Philips.com/LEDcompatibility-check oldalon

*****Látogasson el a Philips.com/LED-bulbs oldalra