

PHILIPS

LED fényszóróizzók

Ultinon Pro3022


Akár 100%-kal nagyobb fényerő*

6000 K hideg fehér fény

Hosszabb élettartamú LED-izzók

HL [~H1], terepen való
használatra

LUM11258U3022X2

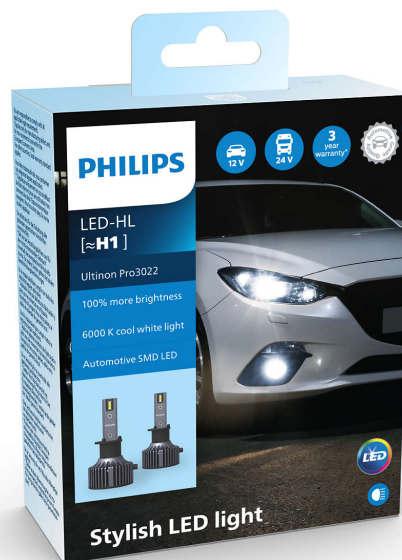

Előremutató LED-lámpa

Stílusos LED-es fényforrás, amit könnyű beszerezni

A Philips LED-es fényszóróizzókat** úgy tervezték, hogy kiemelkedő értéket, kényelmes megvilágítást és megbízható teljesítményt nyújtsanak. A hosszú élettartamra és az egyszerű beszerelésre tervezett izzók tökéletes megoldást jelentenek a halogén égőkről a LED-re való váltáshoz.

Minden egyetlen kompakt kialakításban

- Könnyű beállítás

Megbízható teljesítmény

- Hosszú élettartamú izzók

Látni és látszani

- Minőség, hideg fehér fény

Azonnal használatra kész megoldás

- Egyszerű bővítés

Erőteljes fényerő

- Akár 100%-kal nagyobb fényerő*

Fénypontok

Akár 6000 K színhőmérsékletű fehér fény

A modern megjelenést biztosító hideg fehér fényért cserélje le gépjárműfényszóró-izzóit Philips Ultinon Pro3022 LED-izzókra. A 6000 K színhőmérsékletnek és a nagy teljesítményű LED-chipeknek köszönhetően ezek a kiváló minőségű izzók maximális vezetési kényelmet biztosítanak. Gyorsabban észlelheti az akadályokat, és magabiztosabban vezethet anélkül, hogy elvakítaná a többi közlekedőt. A Philips Ultinon Pro3022 LED-izzók a nagy teljesítmény mellett stílusos megjelenést is biztosítanak.

Hosszú élettartamú izzók

A jobb oldali LED-lámpa egy olyan minőségi lámpa, amely hosszabb élettartamú. A Philips Ultinon Pro3022 izzók tartós kialakításúak, és kétkörös hőelvezetővel rendelkeznek: AirCool aktív hűtéssel, és alumínium hűtőtesttel, amely elvezeti a hőt a lámpa fontos alkatrészei felől. Akár 2000 órás élettartamot kínálnak, ami mintegy négyszer hosszabb, mint az általuk helyettesített halogénizzóké***.

Könnyű beállítás

Az optimalizált LED-izzó méret kulcsfontosságú, mivel egyes optikák nagyon kicsik lehetnek. Míg a piacon kapható más LED-es retrofit megoldások külső meghajtódobozzal rendelkezhetnek, a Philips Ultinon Pro3022 LED-izzók integrált meghajtódobozt kínálnak, ami gyors és egyszerű beszerelést tesz lehetővé. Kompakt kialakításuknak köszönhetően autómárkák még szélesebb választékába szerelhetők be egyszerűen a szakemberek által. Cserélje le izzóit most! Tekintse meg a részletes útmutatót itt****.

Akár 100%-kal nagyobb fényerő*

A Philips Ultinon Pro3022 LED-es gépjárműfényszóró-izzók akár 100%-kal növelhetik a láthatóságot.* Míg más LED-izzók csalódást okozhatnak, mert fénykibocsátásuk vagy fényerejük valós körülmények között a vártnál alacsonyabb, ezek az izzók megbízható működést és minőségi fényt biztosítanak. A homogén fénysugárnak köszönhetően tisztábban láthat anélkül, hogy a többi vezetőt elvakítaná, a nagy fényűrség pedig egyenletes fénykibocsátást biztosít az autó előtt. A megfelelő első fénysugár biztosításához fontos, hogy a LED-izzók megfelelően legyenek elhelyezve a fényszóróegységben. Ezért ne felejtse el beállítani – szánjon rá időt, és végezze el helyesen.

Egyszerű bővítés

Egyes autótípusok különleges kihívást jelenthetnek a LED-alapú retrofit izzók számára. Ezért fejlesztettünk ki olyan intelligens Philips tartozékokat, mint a Philips adaptergyűrűk és a CANBus adapterek, amelyek segítségével a járművezetők az autótípusok szélesebb skáláján állhatnak át a LED-technológiára. Ellenőrizze, hogy szüksége van-e az opcionális Philips LED-es tartozékokra, hogy azok a lehető legjobb illeszkedést biztosítsák az autójához. Több információt a Philips tartozékokról itt talál*****.

Megbízható Philips minőség

A fejlett Philips járműipari világítástechnika az autópárhban már több mint 100 éve elismerésnek örvend. A tartósan magas gyártási minőség biztosítása érdekében a Philips autópárh felhasználású termékeinek tervezése és fejlesztése szigorú minőség-ellenőrzés mellett zajlik.

Műszaki adatok

Marketingspecifikációk

Várható előnyök: Stílusos fehér fény
A termék bemutatása: Ragyogó, könnyen beszerelhető LED-es fényforrás

Termékleírás

Alkalmazás: Fényszóró, Tompított, Elülső ködfényszóró
Alapkészülék: P14.5s
Rendeltetés: HL [~H1]
Homologizáció ECE: Nem, kizárólag terepen való használatra
Hatótávolság: Ultinon Pro3022
Technológia: LED
Típus: LED-HL [~H1]
Kompatibilis tartozékok: Adapter CANbus (műszerfalhiba esetén), Light Repair CANBus (villódzás esetén és tompításhoz)

Élettartam

Élettartam: Akár 2000 óra

A fény jellemzői

Lumen: 1600 (± 20%)
Színhőmérséklet: 6000 K

Elektromos tulajdonságok

Teljesítmény: 18 W
Feszültség: 12 V és 24 V, személy- és tehergépjárművekkel is kompatibilis

Rendelési információk

Rendelési bejegyzés: 11258U3022X2
Rendelési kód: 01812094

Csomagolásadatok

Csomagolás típusa: 2-szeres
EAN1: 8719018018120
EAN3: 8719018018137

Csomagolt termék adatai

Csomagmennyiség: 2
MOQ (szakemberek számára): 4 készlet/ 8 db
Hossz [cm]: 11,1 cm
Szélesség [cm]: 5
Magasság [cm]: 16
Bruttó tömeg darabonként [g]: 143

Külső csomagolás adatai

Hosszúság: 23 cm
Szélesség: 11 cm
Magasság: 14.7 cm
Bruttó tömeg darabonként: 0.572 kg

