

Philips Ultinon Classic
Světlo jako z halogenové
žárovky

Typ žárovky: H4, H19

Teplé bílé světlo s barevnou
teplotou 3500 K
O 80 % vyšší jas
Žárovka LED se snadnou instalací

11342U2510C2



Barevně sladte svůj styl

LED žárovky s klasickým teplým bílým světlem

Vyměňte žárovky ve světlometech svého vozidla na LED žárovky Philips Ultinon Classic LED a vychutnejte si teplo klasického halogenového osvětlení spolu s výkonem LED žárovek! Tyto žárovky se snadno montují, takže můžete své žárovky vyměnit za LED žárovky bez jediného problému!*

Klasické bílé světlo 3 500 K

- Užijte si klasické teplé světlo s barevnou teplotou 3 500 K

Lepší světelný výkon

- O 80 % vyšší jas pro lepší viditelnost**

Rychlá a snadná montáž

- Instalace způsobem plug-and-play

Spolehlivá kvalita Philips

- Splňuje normy automobilového průmyslu
- Dlouhodobý výkon

PHILIPS

Světlo jako z halogenové žárovky

Typ žárovky: H4, H19 Teplé bílé světlo s barevnou teplotou 3500 K, O 80 % vyšší jas, Žárovka LED se snadnou instalací

LUM11342U2510C2/10


Přednosti

Teplé bílé světlo s barevnou teplotou 3 500 K



Výkonnější světla, aniž byste museli dělat ústupky na vzhledu! Žárovky Philips Ultinon Classic LED vydávají elegantní a teplé bílé světlo podobné halogenovým světlům, které vašemu autu propůjčí nadčasový vzhled. Barevně je sladíte s ostatními předními světly a užijte si výhody vylepšeného jasu díky LED diodám. Zajištěte dokonalé spojení klasického stylu s moderní technologií.

Světelný paprsek překonává výkon halogenové žárovky

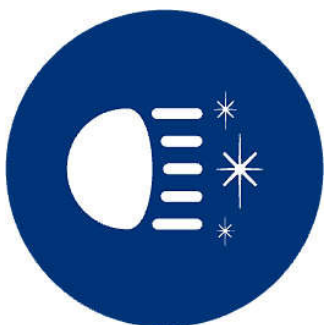

Žárovky Philips Ultinon Classic LED jsou navrženy pro lepší výkon světelného paprsku v porovnání s halogenovými žárovkami, a to v kompaktním a univerzálním formátu. Tyto žárovky využívají nejnovější inovace LED technologie a nabízejí stejný světelný tok jako standardní halogenové žárovky ECE, ale výkon paprsku je o poznání lepší při nižší spotřebě energie. Díky jasu vyššímu až o 80 %** poskytují žárovky Philips Ultinon Classic LED

řidičům lepší výhled na silnici, usnadňují zpozorování překážek a přispívají k bezpečnější jízdě.

Instalace způsobem plug-and-play



Se žárovkami Philips Ultinon Classic LED je instalace tak rychlá a snadná, že ji hravě zvládne každý! Není třeba kontrolovat kompatibilitu ani používat adaptérové kroužky: žárovky Philips Ultinon Classic LED mají velmi kompaktní tělo a integrovanou patici kompatibilní s normou IEC 60061. Jejich konstrukce pro přímou instalaci má stejné rozměry jako halogenové žárovky, což umožňuje snadnou instalaci ve stísněném prostoru. Žárovky jsou široce kompatibilní s většinou modelů vozidel a snadno se montují*.

Splňuje normy automobilového průmyslu



Technologicky vyspělé automobilové osvětlení společnosti Philips je v automobilovém průmyslu dobře známé již 100 let. Jsme si

vědomi toho, že výkon našich výrobků závisí na jejich kompatibilitě s požadavky současného automobilového průmyslu, a proto je navrhujeme tak, aby maximálně splňovaly oborové normy. Naše žárovky Philips Ultinon Classic LED jsou v souladu s normami EMI pro elektromagnetické rušení. Jsou přesně konstruované tak, aby odolaly nástrahám provozu moderních automobilů, a nenarušují funkci jiných součástí vozidla.

Dlouhodobý výkon



Žárovky Philips Ultinon Classic LED jsou důkladně testovány a kontrolovány, aby zajistily dlouhodobou životnost a výkon. Naše řada žárovek nabízí až třikrát delší životnost než ekvivalentní halogenové žárovky a produkuje homogenní, rovnoměrné světlo po celou dobu životnosti. Na řadu žárovek Philips Ultinon Classic se vztahuje dvouletá záruka od společnosti Philips***. Užijte si to nejlepší z moderní technologie díky žárovkám Philips Ultinon Classic LED.

Světlo jako z halogenové žárovky

Typ žárovky: H4, H19 Teplé bílé světlo s barevnou teplotou 3500 K, O 80 % vyšší jas, Žárovka LED se snadnou instalací

LUM11342U2510C2/10

Specifikace

Marketingové specifikace

- Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Tradiční teplé bílé světlo
- Očekávané výhody: Klasické bílé světlo LED, které lze barevně sladit se stávajícími žárovkami

Popis výrobku

- Aplikace: Dálková světla ,potkávací světla
- Základna: P43t-38 / PU43t-3
- Označení: LED H4/H19 11342 12V U2510 X2
- Označení typu LED: [≈H4], [≈H19]
- Provozní teplota: -40 °C / +85 °C
- Řada: Ultinon Classic
- Technologie: LED
- Typ: H4, H19
- Homologace ECE R37: Ne
- Homologace ECE R10
- Libovolná polarita

Životnost

- Životnost: 1 500 hodin

Charakteristika světla

- Teplota barev: 3500 K
- Lumeny: 1 500 lm / 1 000 lm

Elektrické vlastnosti

- Příkon: 20 W
- Napětí: 12 V

Informace pro objednávání

- Zadáni obj.: 11342U2510C2
- Objednací kód: 2717731
- Hrubá hmotnost jednoho kusu: 108 g

Údaje na obalu

- EAN1: 8719018027177
- EAN3: 8719018027184
- Typ balení: C2

Informace na obalu výrobku

- Délka: 9,15 cm
- Šířka: 4,6 cm
- Výška: 7,65 cm
- Množství v balení: 2 ks
- Minimální objednávkové množství (pro profesionály): 4 sady / 8 ks

Informace na vnějším balení

- Délka: 20,2 cm
- Šířka: 10,5 cm
- Výška: 10 cm



Datum vydání 2024-09-09

Verze: 2.2.1

EAN: 87 19018 02717 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* * Neodpovídá předpisům ECE R37. Určeno pouze pro využití mimo silnice.

* ** Ve srovnání s minimální právními požadavky pro halogenové žárovky.

* *** 2letá záruka. Navštivte web philips.com/auto-warranty a dozvíte se více o našich záručních podmínkách. Záruka společnosti Philips se vztahuje pouze na výrobní vady a nekomerční použití.