

Philips Series 5500
Tam otomatik
espresso makinesi

- 20 iecek
- LatteGo
- Beyaz Roze Renk

EP5543/80



Sıcak ve buzlu kahve tariflerinin tadını ıkarmanın en kolay yolu

LatteGo, en hızlı temizlenen st sistemi*

LatteGo 5500'deki 20 lezzetli kahve tarifinden birini sein. Stl latte'lerden ferahlatıcı buzlu kahvelere kadar her iecek mkemmel aroma ve krema ile ideal sıcaklıkta hazırlanır. LatteGo, ipeksi przszlkte kpk oluřturur ve kolay temizlenir.

Eko Ayarları

- Eco Ayarlarıyla su ve enerji kullanımından tasarruf edin

HomeID'de makine desteėi

- Uygulamamızdan ilham ve destek alın

Mkemmel sıcaklık ve aroma

- Her fincanda mkemmel sıcaklık, aroma ve krema

AquaClean filtre

- AquaClean sayesinde kire temizlemeye gerek kalmadan 5000 fincana kadar*** kahve hazırlayın

QuickStart

- QuickStart ile daha az bekleme, daha hızlı kahve

PHILIPS

Tam otomatik espresso makinesi
20 içecek LatteGo, Beyaz Roze Renk

Özellikler

20 sıcak ve soğuk içecek



Espresso, sütlü latte ve cappuccino gibi içinizi ısıtan içeceklerden ferahlatan soğuk kahvelere kadar 20 tarifimiz mevcuttur. Kahve hazırlama sistemimizi, soğuk kahvelerin bile sıcak içeceklerle aynı lezzetli aromaya sahip olmasını sağlayacak şekilde kalibre ettik.

LatteGo süt sistemi



Güçlü siklonik köpürtme teknolojiğimiz, bitki bazlı süt alternatifleriyle bile tek bir düğmeye dokunarak ipeksi pürüzsüzlükte süt köpüğü elde etmenizi sağlar.

Sezgisel ekran




Kullanımı kolay sezgisel ekranımızdan tarif seçebilirsiniz, sertliği, kahve boyutunu ve süt hacmini ayarlayabilirsiniz. Tercihlerinizi kaydetmek mi istiyorsunuz? İçeceğinizi iki kullanıcı profilinden birine kaydedebilirsiniz.

SilentBrew teknolojisi



Patentli SilentBrew teknolojiğimiz makine seslerini azaltarak aromatik kahve hazırlama deneyiminin keyfini daha fazla çıkarmanızı sağlar. Makinelerimiz, ses koruması ve sessiz öğütme özelliğiyle önceki modellere göre %40 daha az gürültü çıkarır ve Quiet Mark sertifikalıdır.

En hızlı temizlenen süt sistemi*

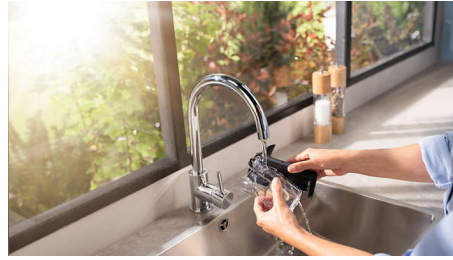

Sadece iki parçadan oluşan borusuz tasarımıyla süt sistemimiz bulaşık makinesinde veya musluk altında 10 saniyeden kısa sürede temizlenebilir. Philips, tamamlayıcı temizlik gerektirdiğinden otomatik temizleme sunmaz.

QuickStart



Artık makinenizin ısınmasını beklemenize gerek yok. QuickStart işlevimiz makinenizi çalıştırır

EP5543/80


çalıştırmaz kahve hazırlamanızı sağlar. Makineniz, seçilen tarife göre ısınır.

%100 seramik öğütücüler



Dayanıklı seramik öğütücümüzle kahve çekirdeklerinizin tüm aromasını ortaya çıkarın. İnce taneciklerden kalın taneciklere kadar 12 ayardan birini kullanarak öğütme boyutunu hassas bir şekilde ayarlayın.

Mükemmel sıcaklık ve aroma

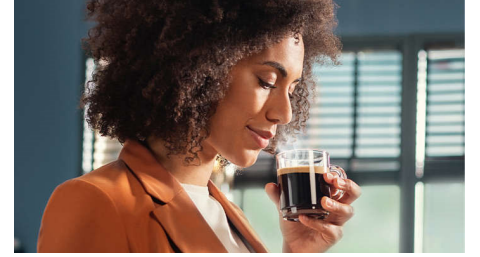

Aroma Extract sistemimiz, su sıcaklığını 90°C ile 98°C arasında tutarken su akış hızını düzenleyerek sıcaklık ile aroma arasında ideal dengeyi yakalar.

Ekstra shot ekleme



Ekstra shot işlevimizi kullanarak acılık olmadan daha belirgin aromanın keyfini çıkarın. Ön öğütme işlevini kullanmadığınız herhangi bir kahve tarifimize ekleyebilirsiniz.

Teknik Özellikler

Menşei

- Tasarlandığı yer: İtalya
- Üretildiği ülke: Romanya

Özelleştirme

- Aroma sertliği ayarları: 5
- Kahve ve süt miktarı: Ayarlanabilir
- Öğütücü ayarları: 12
- Demleme öncesi aroma kontrolü
- Sıcaklık ayarları: 3
- Extra Shot
- Kullanıcı Profilleri: 4'ten fazla konuk işlevi

Çeşitlilik

- İçecekler: Espresso, Kahve, Cappuccino, Latte macchiato, Soğuk kahve, Sıcak su, Americano, Caffè crema, Caffè latte, Seyahat kupası, Espresso lungo, Ristretto, Flat white, Café au lait, Soğuk latte, Soğuk cappuccino, Soğuk americano, Soğuk caffè crema, Soğuk café au lait, Soğuk caffè latte, Soğuk espresso, Köpürtülmüş süt
- Toz kahve seçeneği
- Çift fincan
- Süt çift fincan: Hayır

Aksesuarlar

- Dahili: Ölçme kaşığı, Su sertliği çubuk testi, AquaClean filtre, Yağ tüpü, LatteGo saklama kapağı

Teknik özellikler

- Kablo uzunluğu: 120 cm
- Gerilim: 230 V
- Frekans: 50 Hz
- Süt karafı kapasitesi: 0,26 l
- Su haznesi kapasitesi: 1,8 l

- Ürün ağırlığı: 8 kg
- Kahve çekirdeği kapasitesi: 275 g
- Atık haznesi: Önden erişim
- Su haznesi: Önden erişim
- Filtre uyumluluğu: AquaClean
- Pompa basıncı: 15 Bar
- Renk ve Kaplama: Beyaz, roze bakır
- Ürün boyutları: 246x371x433 mm
- Kahve atık haznesi: 12 porsiyon

Genel özellikler

- Ayarlanabilir ağız yüksekliği: 85 - 145 mm
- Süt çözümü: LatteGo
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar: Damlama tepsi, LatteGo
- Temizleme ve kullanım kolaylığı: AquaClean filtresi ile uyumlu
- Kullanıcı arayüzü: TFT
- Öğütücü malzemesi: Seramik

Servis

- 2 yıl garanti

Sürdürülebilirlik

- ECO ayarı
- Enerji etiketi: A sınıfı
- Kahve hazırlama güç tüketimi: 230 W
- Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi: >95

Diğer özellikler

- Aroma sızdırmazlığı
- Çıkarılabilir demleme grubu
- Rehberli kireç temizleme
- AquaClean



Yayın tarihi 2024-03-08

Sürüm: 7.7.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

** Almanya'da yapılan, önde gelen Tek Dokunuşlu (Kahve + Süt) Tam Otomatik Espresso Makinelerini karşılaştıran müşteri testlerine (2023) dayanmaktadır
***Önceki Philips espresso makineleriyle karşılaştırıldığında
****Makinede belirtildiği yapılacak 8 kez filtre değişimine dayanmaktadır. Gerçek fincan sayısı seçilen kahve türlerine, durulama ve temizlik düzenine göre değişir