

PHILIPS

干湿两用电动剃须刀

Shaver Series 5000

SteelPrecision 刀片

动力自适应传感器

360 度灵动刀头

集成弹出式修剪器



S5898/35



强劲剃须，轻柔呵护皮肤

采用 SkinIQ 肌能感应科技

飞利浦 5000 系列可强劲剃须，每次滑动可切割更多须发*。该剃须刀采用先进的 SkinIQ 肌能感应科技，可感应并适应您的须发密度，从而改善肌肤舒适度。

强劲剃须

- 始终如一的强劲净剃表现
- 专为精准高效剃须而设计
- 灵动刀头，可贴合您的面部轮廓

SkinIQ 肌能感应科技

- 自动调节切割力度，方便省力

方便剃须

- 充满电后，可提供 60 分钟无线剃须
- 1 小时充电时间，5 分钟快速充电
- 带图标的 LED 显示屏，让您直观地使用剃须刀
- 一触即开，便于清洁
- 干湿两用（淋浴时也可使用）
- 手柄中集成有精准修剪器

可持续发展

- 充电方便

产品亮点

SteelPrecision 刀片



SteelPrecision 刀片贴面剃须，每分钟达 90,000 转，每次移动可切割更多须发*。45° 高性能刀片可自动研磨，属欧洲制造。

动力自适应传感器



智能面部须发传感器每秒识别胡须密度 250 次。这种技术可动态自动调节切割力度，方便省力，柔和亲肤。

360 度灵动刀头



完全灵活的刀头可 360° 转动，以贴合您的面部轮廓。出色的皮肤贴合效果可带来彻底、舒适的剃须体验。

须发引入精准刀头




创新设计的剃须刀头专为精准剃须而设计。采用多轨须发引入槽，增强表面性能，专为将须发引导至有效的剃须位置而设计。

一触即开



轻松清洁剃须刀。只需轻触按钮，即可翻开剃须刀头，然后用水冲洗。

干湿两用

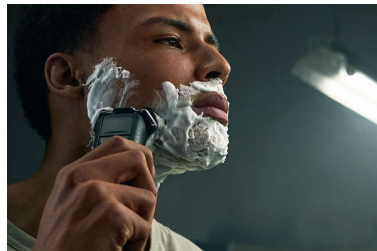

根据您的需要调整剃须方式。借助干湿两用功能，您可以进行舒适的干剃或清新净爽的湿剃。您甚至可以在沐浴时使用凝胶或泡沫进行剃须。

弹出式修剪器



使用剃须刀的弹出式精准修剪器完成造型。它集成到剃须刀的机身中，是留须髭和修剪鬓角的理想方式。

60 分钟无线剃须



一次充满电后，即可进行 60 分钟无线剃须。

1 小时充电时间



配备强劲节能的锂电池，仅需 1 小时即可为您的剃须刀充满电。赶时间吗？只需将剃须刀充电 5 分钟，即可进行一次完整的剃须。

可持续剃须创新



我们的刀片生产设备使用完全可再生能源电力，我们的包装采用可回收利用的材料制成。所有剃须刀均获环保认证。

LED 屏幕



直观显示屏显示相关信息，帮助实现剃须刀的理想性能。此界面包括：3 级电池电量状态、清洁建议和旅行锁指示灯。

规格

附件

维护: 清洁刷
充电座
集成弹出式修剪器
旅行和存放: 收纳盒
随附 USB-A 线缆: 不包括电源适配器

功率

使用时间: 60 分钟
充电: 1 小时充满电, 5 分钟快速充电
自动电压: 5 V

电池类型: 锂电池
待机功耗: 0.04 瓦
最大功耗: 9 瓦

设计

颜色: 幻影黑
手柄: 橡胶手柄
剃须刀头: 五边形

服务

2 年全球保修
更换刀头 SH71: 每 2 年更换一次 SH71

剃须性能

智能贴合: 360 度灵动刀头
剃须系统: SteelPrecision 刀片
SkinIQ 肌能感应科技: 动力自适应传感器

操作简易

干湿两用: 干湿两用
充电: USB-A 充电
清洁: 一触即开, 全身水洗
显示屏: LED 屏幕, 电池电量指示灯, 旅行锁

