

PHILIPS

מייבש שיער

MoistureProtect

DryCare Prestige

טכנולוגיית MoistureProtect

2300 הספק W

טיפוח יוני לשיער מבריק

HP8281/00



שיער יפהפה עם הגנה בפנים ובחוץ

משפר את הברק ושומר על הלחות הטבעית של השיער

כולל חיישן אינפרא-אדום שמודד ברציפות את הטמפרטורה האופטימלית לייבוש שיערך, וכך שומר על הלחות הטבעית שלו MoistureProtect מייבש השיער

שיער בעיצוב יפה

- טיפוח יוני לשיער חלק, מבריק וללא קרוזל

קל לשימוש

- עוצמת ייבוש מהירה, בעל ביצועים גבוהים
- מטח האוויר הקר מקבע את העיצוב שלך
- שישה מצבי מהירות וחומם לשליטה מיטבית

טכנולוגיית טיפול

- ThermoProtect מונע התחממות יתר של השיער

טכנולוגיית MoistureProtect


- שומרת על הלחות הטבעית של השיער MoistureProtect טכנולוגיית
- הכם MoistureProtect חיישן

Highlights

MoistureProtect טכנולוגיית

שולטת ומתאימה את הטמפרטורה MoistureProtect טכנולוגיית לשיפור הברק ולשמירה על הלחות הטבעית של שיערך. מגן על שיערך מפני התחממות יתר על ידי הבטחת הטמפרטורה המיטבית באופן תמידי. תיהני משיער יפהפה עם הגנה בפנים ובחוץ

MoistureProtect חיישן

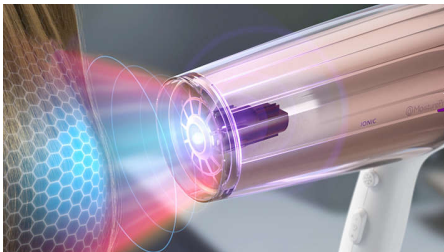

האינפרה-אדום מנטר ומכוון באופן MoistureProtect-חיישן ה רציף את טמפרטורת הייבוש כך שתתאים לצורכי שיערך. החיישן החכם מודד את טמפרטורת השיער שלך בזמן הייבוש, למניעת אובדן לחות ונוק לשכבת השערה החיצונית. שמירה על הלחות בשיערך גורמת לו להיות רך יותר, מבריק ובריא יותר. באפשרותך להפעיל/לכבות את החיישן בהתאם לצרכיך

2300W הספק



מקצועי זה יש שישה מצבי מהירות וחימום, Wלמייבש שיער 2300 השילוב המתקבל בין הספק, מהירות וטכנולוגיה הופך את הייבוש והעיצוב של שיערך למהיר, קל ועדין יותר

טיפוח יוני



יונים שליליים טעונים מבטלים חשמל סטטי, מטפחים את השיער ומחליקים את שכבת השערה החיצונית כדי להעצים את הזוהר והברק של השיער. התוצאה היא שיער חלק, מבריק וללא קרוול

ThermoProtect הטמפרטורה של



מבטיחה את טמפרטורת הייבוש ThermoProtect הטמפרטורה של המושלמת לשיערך. חוויית ייבוש עוצמתית אך עדינה המספקת תוצאות מיטביות באופן מפנק

שישה מצבי מהירות וחימום



שישה מצבי מהירות וחימום מציבים אותך בעמדת שליטה. זרימת אוויר רכה עם חום גבוה מאפשרת יצירת תלתלים יפים בעזרת מעניק הנפח. ליהנות משיער חלק לחלוטין מהר יותר באמצעות זרימת אוויר חזקה וחום גבוה

מטח אוויר קר



כפתור מטח האוויר הקר מספק פרץ עז של אוויר קר. משתמשים בו לאחר העיצוב כדי לסיים ולקבע את העיצוב. האוויר הקר מביא לתוצאות הנשארות לאורך זמן, ושומר על העיצוב שלך בדיוק במקומו

Specifications

אבזורים

תוספות: פייה, מעניק גפח

מפרט טכני

'אורך כבל החשמל: 2.5 מ

2100-2300 הספק חשמלי בוואטים: W

מתח: 220-240V

תדר: ~50-60 Hz

מנוע: DC

עיצוב

צבע: לבן פנינה וזהב ורוד

תכונות

מצבי חימום/מהירות: 6

מטח אוויר קר: כן

שירות

אחריות עולמית לשנתיים: כן

טכנולוגיות טיפול

טיפוח יוני: כן

כן: MoistureProtect טכנולוגיית

