


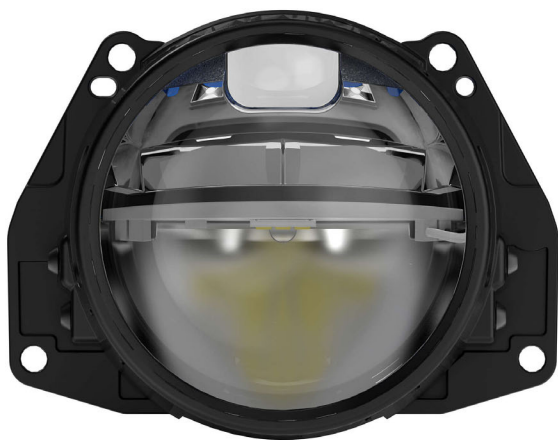

Philips Ultinon Drive
Projector lens
高功率 LED 透镜大灯

亮度提升高达 400%*

光束长度高达 600 米 **
功率高达 90W 的强劲远光灯
6000K 冷白光

UP5001X2

享受覆盖范围更广的卓越照明效果

提升行车安全

飞利浦 Ultinon Drive 5001 LED 投射灯功率强劲，可为您的安全提供保障。该产品的白光亮度增加高达 400%*，使用寿命更长，并且其 LED 性能卓越，可照亮远至 600 米 ** 外的危险。

提高能见度，让道路行驶更安全

- 将亮度提升高达 +400%，带来出众能见度
- 高强度、远距离和宽光束照明，打造出色能见度

强光照明，准确照射所需之处

- 6000 Kelvin 时尚白光让您能够看清前路，也能让自己易于被看到

外形小巧，便于安装

- 防止眩光，高亮度光线输出下眩目值仍低于 800cd。

品质可靠，经久耐用

- 小巧设计，可在大多数车型上轻松安装
- 创新热量管理系统，延长使用寿命

PHILIPS

高功率 LED 透镜大灯
亮度提升高达 400%* 光束长度高达 600 米 **, 功率高达 90W 的强劲远光灯, 6000K 冷白光

规格

市场规格

- 产品亮点: 高亮度、小尺寸、AirCool+
- 使用效果: 高功率, 亮度更高

产品描述

- 应用: 远光灯, 近光灯
- ECE 认证: 否
- 范围: Ultinon Drive 5000
- 技术: LED

寿命

- 寿命: 6000 个小时

光学特性

- 色温: 6000 K

电子特性

- 电压: 9 - 16 V 直流 伏
- 额定功率: LB: 65 W ; HB: 90W

订单信息

- 订单输入: UP5001X2
- 订购代码: 72907794

包装数据

- EAN1: 6974260729077
- EAN3: 6974260729084
- 包装类型: X2

包装产品信息

- 宽度: 18.6 厘米
- 包装数量: 2 件
- MOQ (适用于专业买家): 4
- 长 [厘米]: 23.5
- 高 [厘米]: 11.9
- 每件净重 [克]: 1020
- 每件毛重 [克]: 1600

外包装信息

- 长度: 39.5 cm 厘米
- 宽度: 25 cm 厘米
- 高度: 25.7 cm 厘米
- 总重 [千克]: 6.85
- 净重 [克]: 6400

LUMUP5001X2/20

产品亮点

强劲亮度高达 +400%

功率高达 90W, 亮度提升 400%, 提高道路行驶的能见度。您的视野范围越大, 越利于驾驶, 反应越快, 您也就越安全。所以不要让自己身处黑暗。选择飞利浦 Ultinon Drive LED 透镜大灯, 信心十足、把握满满地在夜间行车。

前方 600 米处清晰可见 **

飞利浦 Ultinon Drive LED 透镜大灯采用增强型直射 LED 解决方案, 提供卓越的长距离能见度。明亮均匀的光束模式可帮助您看清更远的道路及两侧区域, 使您能够更快地应对前方存在的潜在危险。与此同时, 借助增强直射技术, 您可以为远光灯激活更为强劲的 LED 灯光模式, 帮助您看清前方 600 米的路况, 该技术已在德国汽车应用实验室通过测试。

高达 6000 Kelvin 的亮白光

为您的汽车配备飞利浦 Ultinon Drive LED 透镜大灯不仅能提升您的风格, 还能提高安全性。6000 Kelvin 时尚白光让您能够看清前路, 也能让自己易于被看到, 尽享舒适驾驶体验。透镜不仅外观出众, 还能增强对比度, 助您在黑暗中更好地识别障碍物和道路标志。一旦您体验过这种日光效果, 您将会更喜欢飞利浦 Ultinon LED 透镜大灯。

确保出众道路安全

在黑暗中驾驶要求比较严苛, 因此需要依靠车灯照明。前视野和外围视野对于提升您的驾驶能力和安全都十分重要, 因此要减少车灯的眩光。许多高功率产品优先考虑的是愉悦感而不是安全, 而飞利浦 Ultinon Drive 透镜大灯则能发出理想光束, 在您需要时照亮前方道路并确保在合理的眩光水平下提供高亮度光线输出。

外形小巧, 适用于大多数车型

飞利浦 Ultinon Drive LED 透镜大灯采用流线型简约设计, 外形小巧, 与大多数车型兼容。过载电压、极性反接保护和通用支架可确保安装轻松安全。此外, 耐热电缆有助于延长车灯的使用寿命。

专业热管理系统

飞利浦 Ultinon Drive LED 透镜大灯采用专业的热管理系统。加宽的散热器可增大气流, 从而改善散热效果。先进的 AirCool 风扇技术使用专用 MCU (微控制器单元) 来控制风扇速度, 从而在驾驶时以较小噪音实现高效散热。



发行日期 2024-05-13

版本: 4.4.2

EAN: 69 74260 72907 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 近光灯与标准卤素灯相比

* 基于 1 勒克斯成对的照射距离