



Philips
Televisor LCD de la serie
3000

55" class/po

55PFL3907



Gran rendimiento por un precio accesible

Rendimiento y conectividad a un excelente precio

Conectividad inalámbrica y rendimiento de 120Hz en este Televisor LCD.

Entretenimiento con YouTube, Twitter y más. Conéctate de manera inalámbrica para navegar ilimitadamente por Internet y tu TV con MediaConnect.

Disfruta el mundo en línea de la conectividad

- Puedes conectar una PC a tu televisor de forma inalámbrica con MediaConnect
- Acceso con solo un botón a servicios inalámbricos de NetTV en tu televisor

La conectividad digital completa, ahora es simple

- El adaptador inalámbrico incluido te entrega todo lo que puedas necesitar

Mejora tu experiencia de entretenimiento

- LCD de 120 Hz para una nitidez de movimiento extraordinaria
- Digital Natural Motion para imágenes con movimiento natural
- Precisión de píxeles HD para una imagen más clara y nítida
- Disfruta de un sonido enriquecido y diálogos claros con el SRS TruSurround HD
- Resolución de alta definición de 1080p para obtener imágenes extremadamente nítidas

PHILIPS

Destacados

MediaConnect



Mira los videos y las fotos de tu computadora portátil directamente en la pantalla de tu televisor de forma inalámbrica. El programa es realmente fácil de usar. Con sólo hacer clic puedes compartir el contenido de la pantalla de tu computadora con el televisor. Usa el reproductor de tu computadora o navega por las páginas web con tu explorador favorito. Ya no tienes que preocuparte por la compatibilidad de los archivos: si tu PC los reproduce puedes verlos en tu televisor*. Vive el mejor entretenimiento junto a tus familiares y amigos.

Servicios inalámbricos de NetTV

Disfruta de la mejor selección de servicios en línea con Net TV y de forma inalámbrica. Puedes ver películas, fotografías, información, entretenimiento y mucho más directamente en tu televisor, cuando quieras. Simplemente navega y selecciona el contenido con el control remoto. El menú de Philips te permite acceder

a los servicios de Net TV más populares adaptados a la pantalla del televisor.

LCD de 120 Hz

La pantalla LCD de 120Hz crea una definición de movimiento extrema y Double Frame Rate Insertion aumenta la definición de la reproducción de imágenes en movimiento al doble en comparación con los LCD convencionales. Ahora puedes disfrutar de imágenes más nítidas incluso en las escenas más rápidas.

Pantalla Full HD 1080p

Los discos Blu-ray tienen la capacidad de almacenar información de alta definición como imágenes con resolución de 1920 x 1080. Te permiten obtener la mejor calidad de TV posible disponible en el mercado. Prepárate para vivir la experiencia.

Pixel Precise HD

Pixel Precise HD se basa en la tecnología galardonada de Pixel Plus, llevando la calidad de imagen al siguiente nivel en el que tus películas están llenas de vida y nitidez.

Digital Natural Motion

Philips inventó la tecnología de alta definición HD Natural Motion para reducir las vibraciones que se ven en las películas. Este galardonado algoritmo calcula el movimiento de la imagen y corrige las vibraciones, tanto en

materiales televisados como grabados (como DVDs y discos Blu-ray). El resultado es una reproducción extremadamente nítida que lleva tu experiencia de visualización al máximo nivel.

Sonido SRS TruSurround HD

Disfruta de la experiencia de un sonido envolvente con graves profundos, altos nítidos y diálogos claros desde los altavoces internos de tu televisor o desde la barra exterior de altavoces. Un conjunto de tecnologías SRS que se unen para proporcionar un sonido fascinante para todos en la habitación sin necesidad de altavoces ni cables adicionales. SRS TruSurround HD™ genera una experiencia de sonido envolvente y rica en funciones desde dos altavoces que proporcionan graves profundos, detalles de alta frecuencia y diálogos claros.

Adaptador inalámbrico

Disfruta de la mejor selección de servicios inalámbricos en línea con Net TV, para ver películas, fotografías, entretenimiento y otros contenidos en línea directamente en tu televisor sin necesidad de cables. Simplemente conecta tu televisor, tu reproductor Blu-ray o Home Theater directamente a la red de tu casa mediante una conexión inalámbrica Ethernet y podrás navegar y seleccionar el contenido con el control remoto.

Especificaciones

Imagen/pantalla

- Relación de aspecto: Pantalla panorámica
- Relación de contraste (típica): 1450:1
- Tiempo de respuesta (típico): 5 ms
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 55 pulgadas
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 140 cm
- Resolución de pantalla: 1920 x 1080p
- Mejora de la imagen: LCD de 120 Hz, Precisión de píxeles HD, Digital Natural Motion, Optimización de contraste dinámico, Active Control + sensor de luz, Cámara lenta 3/2 - 2/2, Exploración progresiva, Digital Noise Reduction, Filtro peine 3D, Reducción de distorsiones de MPEG
- Brillo: 500 cd/m²
- Diagonal visible de la pantalla (pulgadas): 54.64 pulgadas
- Tipo de pantalla de visualización: LCD Full HD W-UXGA con matriz activa
- Ángulo de visión: 178° (H) / 178° (V)

Resolución de pantalla soportada

- Formatos de computadora: 640 x 480, 60 Hz, 720 x 480, 60Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1400 x 1050, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
- Formatos de video: 480 i, 60 Hz, 480 p, 60 Hz, 720 p, 60 Hz, 1080 i, 60 Hz, 1080p, 24, 30, 60 Hz

Sonido

- Ecualizador: 5 bandas
- Potencia de salida (RMS): 2 x 10 W
- Sistema de sonido: SRS TruSurround HD, Dolby Digital (AC-3), Estéreo, SAP

Altavoces

- Altavoces integrados: 2

Comodidad

- Protección infantil: Bloqueo infantil + control para padres
- Reloj: Temporizador, En pantalla principal
- Fácil de usar: Nivelador automático de volumen (AVL), Asistente de configuración, Control lateral, 4 listas favoritas, AutoPicture, AutoSound
- Control remoto: TV
- Ajustes del formato de pantalla: 4:3, Expandido 14:9 para películas, Expandido 16:9 para películas,

Super zoom, sin escala (1080p punto por punto), Pantalla panorámica, formato automático, Lleno, Normal

- Facilidad de instalación: almacenamiento automático de canales
- Multimedia: Presentación de diapositivas automática, Explorador de contenido multimedia DLNA, Servicios de Net TV, Philips Wireless MediaConnect, Buscador USB multimedia

Aplicaciones multimedia

- Conexiones multimedia: dispositivo de memoria USB
- Formatos de reproducción: Imágenes fijas JPEG, H.264/MPEG-4 AVC, MP3, MPEG 4 SP/ASP, MPEG1, MPEG2, WMV9/VC1

Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada para antena: 75 ohms tipo F
- Sistema de televisión: ATSC, NTSC
- Reproducción de video: NTSC
- Bandas del sintonizador: UHF, VHF

Conectividad

- Otras conexiones: Ethernet, Entrada PC VGA, Entrada I/D de audio compartido, Conector de servicio
- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con un solo botón, Energía, Información del sistema (idioma de menú), Control de audio del sistema, Modo de espera del sistema, Control remoto de gran alcance
- Salida de audio: digital: Coaxial (cinch)
- AV 1: Entrada de CVBS, Entrada I/D de audio
- AV 2: YPbPr, Entrada I/D de audio
- USB: USB
- HDMI 1: HDMI
- HDMI 2: HDMI
- HDMI 3: HDMI
- HDMI 4: HDMI, Entrada I/D de audio compartido

Energía


- Alimentación: 120 V, 60 Hz
- Consumo de energía: 297 W
- Consumo de energía en modo de espera: < 0,5 W
- Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F)

Dimensiones

- Peso del producto (en libras): 64,15 lb
- Altura de la caja (pulg.): 34.92 pulgadas
- Ancho de la caja (pulg.): 62.87 pulgadas
- Profundidad de la caja (pulg.): 9.17 pulgadas
- Compatible con montaje en pared: 400 x 400 mm
- Ancho del dispositivo (pulg.): 52,13 pulgadas
- Altura del dispositivo (pulg.): 31.82 pulgadas
- Profundidad del dispositivo (pulg.): 4.33 pulgadas
- Ancho dispositivo (con soporte, pulg.): 52.13 pulgadas
- Prof. dispositivo (con soporte, pulg.): 11.38 pulgadas
- Altura dispositivo (con soporte, pulg.): 33.13 pulgadas
- Peso del producto (+ soporte; lb): 72.75 lb
- Peso con empaque incluido (en libras): 87,96 lb

Accesorios

- Accesorios incluidos: Soporte para mesa, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Manual del usuario, Tarjeta de registro, Control remoto, Baterías para control remoto, Manejo de cableado, Adaptador LAN inalámbrico de USB

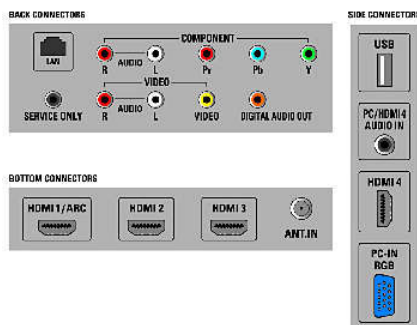

Fecha de publicación
2024-02-06

Versión: 1.1.1

UPC: 6 09585 22675 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com