



Philips
TV LCD

81cm (32")
televisión digital

32PFL3506



Gran rendimiento por un precio accesible

Excelente calidad de imagen, sonido y diseño

Mira todos tus contenidos favoritos con una excelente calidad de imagen y sonido en tu televisor Philips. Su diseño funcional convierte a este televisor en la opción ideal para cualquier habitación de la casa.

Sonido nítido y claro

- Incredible Surround optimiza la experiencia de audio
- Salida Dolby Digital para conectar con un sistema de Home Theater

Fácil de conectar y disfrutar

- 3 entradas HDMI con EasyLink para conexión HD
- Entrada para PC (HDMI)

Disfruta de las imágenes con una calidad superior

- Digital Crystal Clear para más detalles y nitidez
- Pantalla LCD HD con resolución de 1366 x 768p

PHILIPS

TV LCD
81cm (32") televisión digital

Destacados

Pantalla LCD de 1366 x 768p

Esta pantalla WXGA con tecnología de vanguardia LCD te ofrece una pantalla panorámica de alta resolución de 1366 x 768p píxeles y la capacidad de reproducir excelentes imágenes sin parpadeos y escaneado progresivo con un brillo óptimo y un colorido insuperable. Su imagen vibrante y nítida permite disfrutar al máximo del ocio.

Salida Dolby Digital

Salida Dolby Digital para conectar con un sistema de Home Theater

Incredible Surround



Incredible Surround™ es una tecnología de audio desarrollada por Philips que amplía el campo de audio para sumergir al usuario en el sonido. Mediante una revolucionaria

tecnología electrónica de variación de fase, Incredible Surround™ mezcla los sonidos de los canales izquierdo y derecho de manera tal que amplía la distancia virtual entre las dos bocinas. Esta mayor amplitud mejora el efecto estereofónico y crea un sonido más natural. Incredible Surround™ te permite experimentar un sonido envolvente completo, más profundo y amplio, sin necesidad de bocinas adicionales.

3 entradas HDMI con EasyLink


EasyLink utiliza el protocolo estándar HDMI CEC para que los dispositivos conectados y el televisor compartan las mismas funciones. Con EasyLink, sólo necesitas un control remoto para ejecutar las principales funciones del televisor y los dispositivos conectados. HDMI realiza una conexión RGB digital sin comprimir desde la fuente a la pantalla para lograr una excelente calidad de imagen, y utiliza la protección contra copias HDCP. Con 2 entradas HDMI en la parte posterior del televisor y 1 HDMI en la parte lateral, puedes conectar varias fuentes de alta definición, como un sintonizador de alta definición, un reproductor Blu-ray y una consola de juegos o filmadora digital.

32PFL3506/F7

Entrada para PC (HDMI)

La entrada de PC te permite usar el TV como un monitor de PC a través del cable/convertor HDMI-DVI.

Digital Crystal Clear

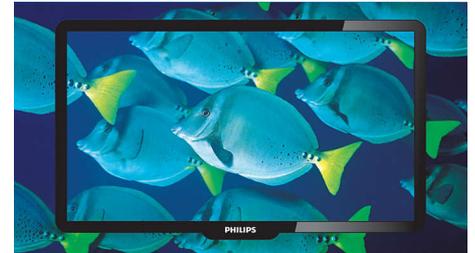

Digital Crystal Clear es un conjunto de innovaciones de imagen que ajustan y optimizan digitalmente la calidad de las imágenes mejorando los niveles de contraste, color y nitidez. Es como si se miraran vívidas imágenes cinematográficas.



Especificaciones

Imagen/pantalla

- Relación de aspecto: Pantalla panorámica
- Relación de contraste (típica): 1100:1
- Tiempo de respuesta (típico): 8 ms
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 32 pulgadas
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 81 cm
- Resolución de pantalla: 1366 x 768 p
- Mejora de la imagen: Pixel Plus HD, Cámara lenta 3/2 - 2/2, Filtro peine 3D, Digital Noise Reduction, Optimización de contraste dinámico, Exploración progresiva
- Brillo: 380 cd/m²
- Contraste dinámico de pantalla: 10.000:1
- Diagonal visible de la pantalla (pulgadas): 31.5 pulgadas
- Ángulo de visión: 170° (H) / 170° (V)

Resolución de pantalla soportada

- Formatos de computadora: 640 x 480, 60 Hz, 720 x 480, 60Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz
- Formatos de video: 480 i, 60 Hz, 480 p, 60 Hz, 720 p, 60 Hz, 1080 i, 60 Hz, 1080p, 60 Hz

Sonido

- Ecualizador: 5 bandas
- Potencia de salida (RMS): 2 x 10 W
- Sistema de sonido: Dolby Digital (AC-3), Estéreo, SAP
- Optimización del sonido: Incredible Surround

Altavoces

- Altavoces integrados: 2

Comodidad

- Protección infantil: Bloqueo infantil + control para padres
- Reloj: Temporizador
- Fácil de usar: Nivelador automático de volumen (AVL), AutoPicture, AutoSound, Asistente de configuración, Control lateral
- Control remoto: TV
- Ajustes del formato de pantalla: 4:3, 16:9, Normal, Zoom, Lleno, Expandir película, Ancha, sin escala (punto por punto)
- Facilidad de instalación: almacenamiento automático de canales

Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada para antena: 75 ohms tipo F
- Sistema de televisión: ATSC, NTSC
- Reproducción de video: NTSC
- Bandas del sintonizador: UHF, VHF

Conectividad

- Otras conexiones: Salida izq./der. de audio analógico
- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con un solo botón, Energía, Información del sistema (idioma de menú), Control de audio del sistema, Modo de espera del sistema
- Salida de audio: digital: Coaxial (cinch)
- AV 1: Entrada I/D de audio, YPbPr
- AV 2: Entrada I/D de audio, S-video, Entrada de CVBS
- USB: USB
- HDMI 1: HDMI, Salida de audio analógica Izq/Dch
- HDMI 2: HDMI
- HDMI 3: HDMI

Energía

- Alimentación: 120 V, 60 Hz
- Consumo de energía: 130 W
- Consumo de energía en modo de espera: < 0,5 W
- Temperatura ambiente: 5°C a 35°C (41°F a 95°F)


Dimensiones

- Peso del producto (en libras): 17,31 libras lb
- Altura de la caja (pulg.): 24.37 pulgadas
- Ancho de la caja (pulg.): 37.60 pulgadas
- Profundidad de la caja (pulg.): 6.38 pulgadas
- Compatible con montaje en pared: 200 x 200 mm
- Ancho del dispositivo (pulg.): 30,65 pulgadas
- Altura del dispositivo (pulg.): 20,25 pulgadas
- Profundidad del dispositivo (pulg.): 3,74 pulgadas
- Ancho dispositivo (con soporte, pulg.): 30,65 pulgadas
- Prof. dispositivo (con soporte, pulg.): 7,44 pulgadas
- Altura dispositivo (con soporte, pulg.): 21,92 pulgadas
- Peso del producto (+ soporte; lb): 18,19 lb
- Peso con empaque incluido (en libras): 23,81 libras

Accesorios

- Accesorios incluidos: Soporte para mesa, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Manual del

usuario, Tarjeta de registro, Control remoto, Baterías para control remoto

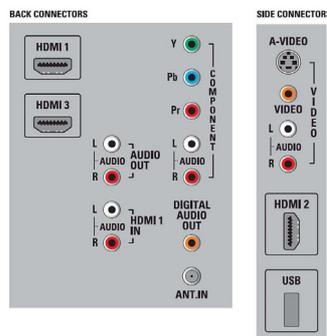

Fecha de publicación
2024-02-06

Versión: 3.6.3

UPC: 6 09585 20159 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com