

Philips
Televisor LCD serie 1000

32"

32PFL1507



La combinación entre belleza y desempeño

Rendimiento de imagen HD

Con una imagen ultra nítida en pantalla panorámica HD, color enriquecido, conectividad de medios HD, sonido Dolby Digital, sintonizador digital integrado y varias opciones de entrada AV, el 32PFL1507 es un magnífico TV.

Sonido nítido y claro

- Dolby Digital para la mejor experiencia de cine

Fácil de conectar y disfrutar

- 2 entradas HDMI con EasyLink para conexión HD
- USB para una reproducción multimedia increíble
- Entrada VGA para que también puedas utilizar la TV como monitor de PC

Disfruta de las imágenes con una calidad superior

- Digital Crystal Clear para más detalles y nitidez
- Pantalla LCD HD con resolución de 1366 x 768p
- La entrada de PC permite utilizar el televisor como monitor de la PC


PHILIPS

Destacados

Reproducción de archivos de multimedia a través de USB

El conector USB te permite acceder a fotografías y videos en formato JPEG (320 x 240 30 cps, PCM) de la mayoría de dispositivos USB (dispositivos de clase de memoria USB). Conecta el dispositivo USB en la ranura lateral del televisor y accede a los archivos multimedia mediante el sencillo buscador de contenidos en pantalla. Ahora puedes visualizar y compartir tus videos y fotografías.

Digital Crystal Clear

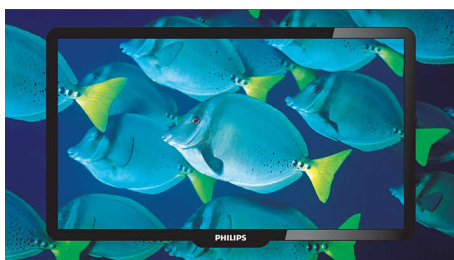


Digital Crystal Clear es un conjunto de innovaciones de imagen que ajustan y optimizan digitalmente la calidad de las imágenes mejorando los niveles de contraste, color y nitidez. Es como si se miraran vívidas imágenes cinematográficas.

Pantalla LCD de 1366 x 768p

Esta pantalla WXGA con tecnología de vanguardia LCD te ofrece una pantalla panorámica de alta resolución de 1366 x 768p píxeles y la capacidad de reproducir excelentes imágenes sin parpadeos y escaneado progresivo con un brillo óptimo y un colorido insuperable. Su imagen vibrante y nítida permite disfrutar al máximo del ocio.

Dolby Digital

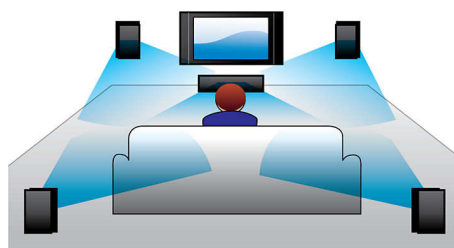

Dolby Digital, el principal estándar de audio digital multicanal del mundo, se adapta a la forma en que el oído humano procesa el sonido de forma natural, lo que permite disfrutar de un sonido Surround de calidad excepcional con una percepción del espacio muy realista.

Entrada VGA

El televisor tiene una entrada VGA que es compatible con la señal de salida de pantalla de tu PC. Esto significa que puedes utilizar el aparato como televisor o como monitor de PC, según lo necesites.

Entrada para PC (VGA)

Con la entrada de PC puedes conectar el televisor a una computadora a través de un cable VGA y usarlo como monitor de PC.

2 entradas HDMI con EasyLink

EasyLink utiliza el protocolo estándar HDMI CEC para que los dispositivos conectados y el televisor compartan las mismas funciones. Con EasyLink, sólo necesitas un control remoto para ejecutar las principales funciones del televisor y los dispositivos conectados. HDMI realiza una conexión RGB digital sin comprimir desde la fuente a la pantalla para lograr una excelente calidad de imagen, y utiliza la protección contra copias HDCP. Con 1 entrada HDMI en la parte posterior del televisor y 1 HDMI en la parte lateral, puedes conectar varias fuentes de alta definición, como un sintonizador de alta definición, un reproductor Blu-ray y una consola de juegos o filmadora digital.



Especificaciones

Imagen/pantalla

- Relación de aspecto: Pantalla panorámica
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 32 pulgadas
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 81 cm
- Resolución de pantalla: 1366 x 768 p
- Mejora de la imagen: Exploración progresiva, Filtro peine 3D, Digital Noise Reduction, Digital Crystal Clear
- Diagonal visible de la pantalla (pulgadas): 31.5 pulgadas
- Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT Active Matrix WXGA
- Ángulo de visión: 170° (H) / 170° (V)

Resolución de pantalla soportada

- Formatos de computadora: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 720 x 480, 60Hz
- Formatos de video: 1080 i, 60 Hz, 1080p, 24, 30, 60 Hz, 480 i, 60 Hz, 480 p, 60 Hz, 720 p, 60 Hz

Sonido

- Ecualizador: 5 bandas
- Potencia de salida (RMS): 2 x 5 W
- Sistema de sonido: Estéreo, SAP, Dolby Digital (AC-3), SRS TruSurround XT

Altavoces

- Altavoces integrados: 2

Comodidad

- Protección infantil: Bloqueo infantil + control para padres
- Reloj: Temporizador
- Fácil de usar: Nivelador automático de volumen (AVL), Sensor táctil, AutoPicture, AutoSound, EasyLink, Asistente de configuración
- Control remoto: TV
- Ajustes del formato de pantalla: 4:3, Normal, Zoom, 16:9, Lleno, Expandir película, Ancha, sin escala (punto por punto)
- Facilidad de instalación: almacenamiento automático de canales
- Multimedia: Presentación de diapositivas automática

Aplicaciones multimedia

- Conexiones multimedia: dispositivo de memoria

USB

- Formatos de reproducción: Imágenes fijas JPEG, En movimiento JPEG 320 x 240 30 cps, PCM

Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada para antena: 75 ohms tipo F
- Sistema de televisión: ATSC, NTSC
- Reproducción de video: NTSC
- Bandas del sintonizador: UHF, VHF

Conectividad

- Otras conexiones: Salida de audífonos, Entrada PC VGA, Entrada I/D de audio compartido
- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con un solo botón, Energía, Control de audio del sistema, Información del sistema (idioma de menú), Modo de espera del sistema
- Salida de audio: digital: Coaxial (cinch)
- AV 1: Entrada de CVBS, Entrada I/D de audio compartido
- AV 2: YPbPr, Entrada I/D de audio compartido
- USB: USB
- HDMI 1: HDMI, Entrada I/D de audio compartido
- HDMI 2: HDMI

Energía

- Alimentación: 120 V, 60 Hz
- Consumo de energía: 110 W
- Consumo de energía en modo de espera: < 1 W
- Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F)

Dimensiones

- Peso del producto (en libras): 16,98 lb lb
- Altura de la caja (pulg.): 23.6 pulgadas
- Ancho de la caja (pulg.): 34.8 pulgadas
- Profundidad de la caja (pulg.): 6.9 pulgadas
- Compatible con montaje en pared: 200 x 200 mm
- Ancho del dispositivo (pulg.): 30 pulgadas
- Altura del dispositivo (pulg.): 19.6 pulgadas
- Profundidad del dispositivo (pulg.): 3.8 pulgadas
- Ancho dispositivo (con soporte, pulg.): 30.0 pulgadas
- Prof. dispositivo (con soporte, pulg.): 9.5 pulgadas
- Altura dispositivo (con soporte, pulg.): 21.4 pulgadas
- Peso del producto (+ soporte; lb): 18.3 lb
- Peso con empaque incluido (en libras): 22,71 lb

Accesorios

- Accesorios incluidos: Manual del usuario, Guía de inicio rápido, Tarjeta de registro, Control remoto, Baterías para control remoto, Soporte para mesa, Manejo de cableado



Fecha de publicación
2024-02-06

Versión: 3.3.1

UPC: 6 09585 22890 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com