


Philips Signage Solutions
Multi-touchdisplay

10"
Met Android
Multi-Touch

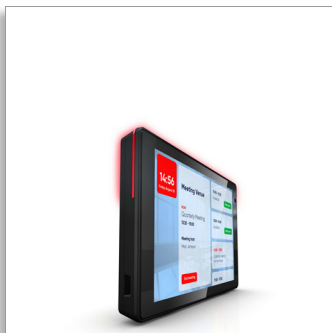

10BDL5051T

Grote impact door de kleinste aanraking

10" multi-touchdisplay

Van het boeken van een kamer tot adverteren: dit ultraheldere slimme display met multi-touch is ideaal wanneer er weinig ruimte is. Power-over-Ethernet maakt flexibele plaatsing mogelijk, terwijl de Android SoC voor veelzijdige oplossingen zorgt.

Slim en krachtig

- PPDS Wave-ready voor schermbeheer en -bediening op afstand
- Android: gebruik uw eigen app of kies uw favoriete app om te gebruiken
- Near Field Communication (NFC) voor veiligheid

Veelzijdige systeemoplossing

- TeamViewer Host-app. Afstandsbediening en scherm delen
- Content uploaden voor direct afspelen
- Randloos flatscreen, eenvoudig te reinigen oppervlak
- Flexibele montage: staand, liggend en tafelstandaard

Schitterend beeld. Een goed reagerend touchscreen.

- Plug & play 10-punts multi-touchscreen
- Scherp contrast. Hoge leesbaarheid
- Ingebouwde camera en luidsprekers

PHILIPS

Kenmerken

PPDS Wave-ready

Met uw PPDS Wave-ready scherm kunt u dit apparaat op afstand beheren en onderhouden, zodat u veilig inhoud kunt wijzigen, waar u ook bent en wanneer u maar wilt. Dit evolutionaire cloudplatform biedt u volledige controle, met eenvoudige installatie en installatie, bewaking en bediening van beeldschermen, firmware upgraden, centrale inhoudsbehoeften beheren en energiebeheerschema's instellen. Zo bespaart u tijd, energie en milieu-impact.

Geïntegreerde camera en luidsprekers

Dankzij de ingebouwde camera en luidsprekers is dit kleine touchscreen echt een veelzijdige, slimme oplossing. Gebruik het om het aantal

winkelbezoekers te meten, bewegingen door de winkel te analyseren en nog veel meer. Gebruik de kracht van Android AI-apps om gerichte content te tonen. Of gebruik uw beeldscherm gewoon voor videoconferenties.

Met Android

Met Android OS geïntegreerd in het scherm, kunt u werken met het meest ontwikkelde besturingssysteem ter wereld en uw eigen app rechtstreeks in het scherm opslaan. Of u kunt een keuze uit de grote bibliotheek van Android-apps maken en vanaf daar content afspelen. Met de ingebouwde planner kunt u uw apps en content indelen op basis van uw klant en het tijdstip van de dag. En met de

automatische oriëntatiefunctie hoeft u alleen het scherm te draaien om te wisselen tussen staande of liggende weergave.

Near Field Communication (NFC) voor veiligheid

NFC (Near Field Communication) biedt veilige authenticatie en toegangscontrole en verhoogt de veiligheid met versleutelde gegevensoverdracht. De contactloze werking minimaliseert het risico op onbevoegde toegang of onderschepping van gegevens, waardoor een betrouwbare beveiliging van de displays wordt gegarandeerd.

Specificaties

Beeld/scherm

- Schermdiagonaal (centimeters): 25.6 cm
- Schermdiagonaal (inch): 10.1" inch
- Beeldformaat: 16:10
- Schermresolutie: 1280 x 800
- Optimale resolutie: 1280 x 800
- Helderheid: 350 cd/m²
- Schermkleuren: 16,7 miljoen
- Contrastverhouding (normaal): 1000:1
- Responstijd (normaal): 35 ms
- Kijkhoek (horizontaal): 160 graad
- Kijkhoek (verticaal): 160 graad
- Besturingssysteem: Android 13

Connectiviteit

- Audio-uitgang: 3,5 mm aansluiting
- Andere aansluitingen: micro SD, USB 2.0 (x1), USB-C
- Video-uitgang: HDMI
- Externe bediening: RJ45

Comfort

- Plaatsing: Liggend (24/7), Staand (24/7)
- Schermbeveiligingsfuncties: Lage Helderheid
- Bediening via toetsenbord: Verborgen, Vergrendelbaar
- Andere handige opties: G-sensor, NFC, Kensington-slot
- Beeldprestaties: Geavanceerde kleurinstelling
- Bestuurbaar vanaf het netwerk: Wi-Fi, BT 5.0, Ethernet
- Programmeerbare LED aan de zijkant: 3 kanten

Geluid

- Ingebouwde luidsprekers: 2 x 1,5 W

Vermogen

- Netspanning: 12 V DC +/- 5%, 2 A, IEEE 802.03 bij PoE+
- Verbruik (normaal): 4 W
- Verbruik (max.): 18W
- Stroomverbruik in stand-bystand: <0,5 W

Afmetingen

- Breedte van het apparaat: 262 mm
- Gewicht van het product: 0,8 kg

- Hoogte van het apparaat: 164 mm
- Diepte van het apparaat: 24,75 mm
- Breedte van het apparaat (inch): 10,32 inch
- Hoogte van het apparaat (inch): 6.46 inch
- Geschikt voor wandmontage: 75 x 75 mm
- Diepte van het apparaat (inch): 0.97 inch
- Randbreedte (L/R, T/B): 22 (L/R), 14 (B/O)
- Gewicht van het product (lb): 1,63 lb

Voorwaarden voor een goede werking

- Hoogte: 0 ~ 3000 m
- Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 uur
- Temperatuurbereik (opslag): -10 ~ 60 °C
- Vochtigheidsbereik (in werking) [RV]: 30 - 80% (zonder condensvorming)
- Vochtigheidsbereik (opslag) [RV]: 10 - 85% (zonder condensvorming)

Interne speler

- CPU: RK3568
- Geheugen: 2 GB DDR4
- Opbergen: 16 GB EMMC
- WiFi: 802.11 ac/a/b/g/n, 2,4/5 GHz

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Netspanningsadapter, Snelstartgids (x1), USB-A-naar-USB-C-kabel, HDMI-kabel

Diversen

- Taalversies in beeldschermmenu: Arabisch, Nederlands, Deens, Engels, Frans, Fins, Duits, Italiaans, Japans, Noors, Pools, Portugees, Russisch, Spaans, Zweeds, Vereenvoudigd Chinees, Turks, Traditioneel Chinees
- Garantie: 3 jaar garantie
- Officiële goedkeuringen: CE, FCC, klasse A, RoHS, CB, ETL

Interactiviteit

- Multi-touchtechnologie: Geprojecteerd capacitef
- Aanraakpunten: 10 gelijktijdige aanraakpunten
- Veiligheidsglas: 0,7 mm getemperd veiligheidsglas, Getemperd veiligheidsglas 7MOHS



Publicatiedatum
2024-10-30

Versie: 7.7.1

EAN: 87 12581 80419 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com