

Philips
Televisor LCD de la serie
2000

Clase 19"

19PFL2507



La combinación entre belleza y desempeño

Imagen LED brillante con bajo consumo de energía

Con una imagen ultra nítida en pantalla panorámica HD, color enriquecido, conectividad de medios HD, SRS TruSurround XT, sintonizador digital integrado y varias opciones de entrada AV, el 19PFL2507 es un magnífico TV y un excelente monitor para computadora.

Sonido nítido y claro

- Dolby Digital para la mejor experiencia de cine
- Rendimiento de sonido de SRS TruSurround XT para un audio incomparable

La conectividad digital completa, ahora es simple

- USB para una reproducción multimedia increíble
- EasyLink: fácil control del TV y los dispositivos mediante HDMI CEC

Mejora tu experiencia de entretenimiento

- Digital Crystal Clear para más detalles y nitidez
- Imágenes LED brillantes con bajo consumo de energía

Fácil de conectar y disfrutar

- Entrada HDMI para una conexión HD digital total en un solo cable
- Entrada VGA para que también puedas utilizar la TV como monitor de PC

PHILIPS

Destacados

Reproducción de archivos de multimedia a través de USB


El conector USB te permite acceder a fotografías y videos en formato JPEG (320 x 240 30 cps, PCM) de la mayoría de dispositivos USB (dispositivos de clase de memoria USB). Conecta el dispositivo USB en la ranura lateral del televisor y accede a los archivos multimedia mediante el sencillo buscador de contenidos en pantalla. Ahora puedes visualizar y compartir tus videos y fotografías.

EasyLink



EasyLink utiliza el protocolo estándar HDMI CEC para que los dispositivos conectados y el televisor compartan las mismas funciones. Con EasyLink, sólo necesitas un control remoto para ejecutar las principales funciones del televisor y los dispositivos conectados. EasyLink utiliza el cable HDMI estándar para transferir los comandos del sistema y es compatible con todos los dispositivos electrónicos equipados con HDMI CEC.

Digital Crystal Clear

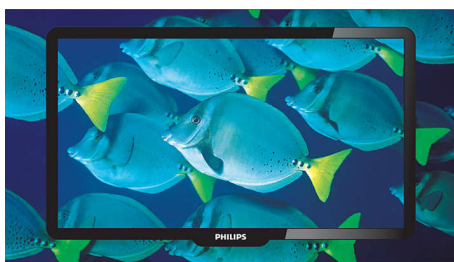

Digital Crystal Clear es un conjunto de innovaciones de imagen que ajustan y optimizan digitalmente la calidad de las

imágenes mejorando los niveles de contraste, color y nitidez. Es como si se miraran vívidas imágenes cinematográficas.

SRS TruSurround XT

SRS TruSurround XT® genera una atrapante experiencia de sonido envolvente gracias a dos altavoces con graves potentes, detalles de alta frecuencia y diálogos claros.

Tecnología LED con bajo consumo de energía



La tecnología LED es el método de iluminación más avanzado del mercado. Este televisor combina un atractivo diseño minimalista con una excelente calidad de imagen y el menor consumo de energía de su categoría. Además, esta tecnología de iluminación no contiene materiales perjudiciales para el medio ambiente. Con la retroiluminación LED puedes reducir el consumo de energía y disfrutar de un gran brillo, alto contraste, una nitidez increíble y colores más vivos.


Entrada de HDMI



HDMI establece una conexión RGB digital sin comprimir desde la fuente a la pantalla. Al

eliminar la conversión analógica de la señal, ofrece una imagen impecable. Gracias a la señal no degradada, conseguirá un menor parpadeo y una imagen más nítida. HDMI comunica de forma inteligente la mayor resolución de salida desde el dispositivo fuente. La entrada HDMI es totalmente compatible con fuentes DVI pero incluye audio digital. HDMI utiliza la protección HDCP contra copias.

Dolby Digital

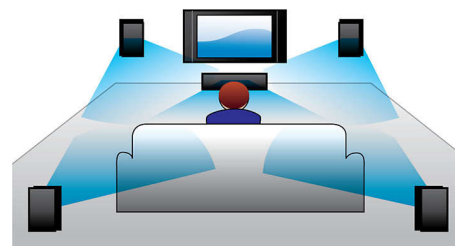

Dolby Digital, el principal estándar de audio digital multicanal del mundo, se adapta a la forma en que el oído humano procesa el sonido de forma natural, lo que permite disfrutar de un sonido Surround de calidad excepcional con una percepción del espacio muy realista.

Entrada VGA

El televisor tiene una entrada VGA que es compatible con la señal de salida de pantalla de tu PC. Esto significa que puedes utilizar el aparato como televisor o como monitor de PC, según lo necesites.

Especificaciones

Imagen/pantalla

- Relación de aspecto: Pantalla panorámica
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 18.5 pulgadas
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 48.1 cm
- Resolución de pantalla: 1366 x 768 p
- Mejora de la imagen: Exploración progresiva, Filtro peine 3D, Digital Noise Reduction, Digital Crystal Clear
- Diagonal visible de la pantalla (pulgadas): 18.5 pulgadas
- Tipo de pantalla de visualización: Pantalla LED WXGA
- Ángulo de visión: 170° (H) / 160° (V)

Resolución de pantalla soportada

- Formatos de computadora: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 720 x 480, 60Hz
- Formatos de video: 1080i, 60 Hz, 1080p, 24, 30, 60 Hz, 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 720p, 60 Hz

Sonido

- Ecualizador: 5 bandas
- Potencia de salida (RMS): 2 x 2,0 W
- Sistema de sonido: Estéreo, SAP, Dolby Digital (AC-3), SRS TruSurround XT

Altavoces

- Altavoces integrados: 2

Comodidad

- Protección infantil: Bloqueo infantil + control para padres
- Reloj: Temporizador
- Fácil de usar: Nivelador automático de volumen (AVL), Sensor táctil, AutoPicture, AutoSound, EasyLink, Asistente de configuración
- Control remoto: TV
- Ajustes del formato de pantalla: 4:3, Normal, Zoom, 16:9, Lleno, Expandir película, Ancha, sin escala (punto por punto)
- Facilidad de instalación: almacenamiento automático de canales
- Multimedia: Presentación de diapositivas automática

Aplicaciones multimedia

- Conexiones multimedia: dispositivo de memoria

USB

- Formatos de reproducción: Imágenes fijas JPEG, En movimiento JPEG 320 x 240 30 cps, PCM

Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada para antena: 75 ohms tipo F
- Sistema de televisión: ATSC, NTSC
- Reproducción de video: NTSC
- Bandas del sintonizador: UHF, VHF

Conectividad


- Otras conexiones: Salida de audífonos, Entrada PC VGA, Entrada I/D de audio compartido
- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con un solo botón, Energía, Control de audio del sistema, Información del sistema (idioma de menú), Modo de espera del sistema
- Salida de audio: digital: Coaxial (cinch)
- AV 1: Entrada de CVBS, Entrada I/D de audio compartido
- AV 2: YPbPr, Entrada I/D de audio compartido
- USB: USB
- HDMI 1: HDMI, Entrada I/D de audio compartido

Energía

- Alimentación: 120 V, 60 Hz
- Consumo de energía: 26 W
- Consumo de energía en modo de espera: < 1 W
- Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F)

Dimensiones

- Peso del producto (en libras): 6,00 lb lb
- Altura de la caja (pulg.): 14.9 pulgadas
- Ancho de la caja (pulg.): 22.2 pulgadas
- Profundidad de la caja (pulg.): 3.9 pulgadas
- Compatible con montaje en pared: 75 x 75 mm
- Ancho del dispositivo (pulg.): 18,3 pulgadas
- Altura del dispositivo (pulg.): 12.3 pulgadas
- Profundidad del dispositivo (pulg.): 2.1 pulgadas
- Ancho dispositivo (con soporte, pulg.): 18.3 pulgadas
- Prof. dispositivo (con soporte, pulg.): 5.6 pulgadas
- Altura dispositivo (con soporte, pulg.): 13.9 pulgadas
- Peso del producto (+ soporte; lb): 6.33 lb
- Peso con empaque incluido (en libras): 8,65 lb

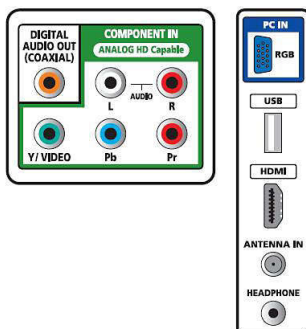

Fecha de publicación
2024-02-06

Versión: 3.3.1

UPC: 6 09585 22887 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

Accesorios

- Accesorios incluidos: Manual del usuario, Guía de inicio rápido, Tarjeta de registro, Control remoto, Baterías para control remoto, Soporte para mesa, Manejo de cableado