



Philips
Televisor LCD de la serie
3000

50" class/po



50PFL3707

Gran rendimiento por un precio accesible

Pantalla grande a un excelente precio

Disfruta de una imagen increíble en una pantalla LCD TV grande. Imágenes asombrosamente nítidas en alta definición de 1080p. Todas las opciones de conexión que necesitas desde HDMI y USB hasta las entradas de PC para una completa versatilidad.

Fácil de configurar y usar

- Ahora la configuración de imagen es más rápida y fácil gracias al Asistente de configuración

La conectividad digital completa, ahora es simple

- La entrada de PC permite utilizar el televisor como monitor de la PC
- Conectividad sin interrupciones con Easylink y 3 entradas HDMI
- USB para una reproducción multimedia increíble

Mejora tu experiencia de entretenimiento

- Digital Crystal Clear para más detalles y nitidez
- Disfruta de un sonido enriquecido y diálogos claros con el SRS TruSurround HD
- Resolución de alta definición de 1080p para obtener imágenes extremadamente nítidas


PHILIPS

Destacados

Pantalla Full HD 1080p

Los discos Blu-ray tienen la capacidad de almacenar información de alta definición como imágenes con resolución de 1920 x 1080. Te permiten obtener la mejor calidad de TV posible disponible en el mercado. Prepárate para vivir la experiencia.

Digital Crystal Clear

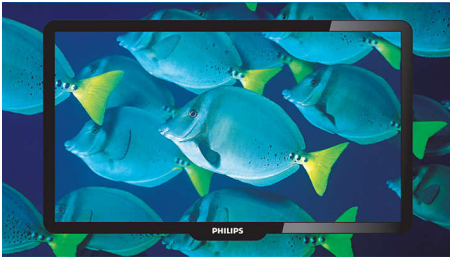

Digital Crystal Clear es un conjunto de innovaciones de imagen que ajustan y optimizan digitalmente la calidad de las imágenes mejorando los niveles de contraste, color y nitidez. Es como si se miraran vívidas imágenes cinematográficas.

Sonido SRS TruSurround HD

Disfruta de la experiencia de un sonido envolvente con graves profundos, altos nítidos y diálogos claros desde los altavoces internos

de tu televisor o desde la barra exterior de altavoces. Un conjunto de tecnologías SRS que se unen para proporcionar un sonido fascinante para todos en la habitación sin necesidad de altavoces ni cables adicionales. SRS TruSurround HD™ genera una experiencia de sonido envolvente y rica en funciones desde dos altavoces que proporcionan graves profundos, detalles de alta frecuencia y diálogos claros.

Conectividad sin interrupciones

EasyLink usa el protocolo estándar industrial HDMI CEC para compartir la funcionalidad entre los dispositivos conectados y el televisor. HDMI realiza una conexión digital RGB descomprimida entre la fuente y la pantalla para obtener la máxima calidad de imagen. HDMI usa la protección de copia HDCP. A través de la entrada HDMI del televisor puedes conectar varias fuentes HD, por ejemplo un sintonizador HD, un reproductor Blu-ray, una consola de juegos o una videocámara digital.

Reproducción de archivos de multimedia a través de USB

El conector USB te permite acceder a fotografías y videos en formato JPEG (320 x

240 30 cps, PCM) de la mayoría de dispositivos USB (dispositivos de clase de memoria USB). Conecta el dispositivo USB en la ranura lateral del televisor y accede a los archivos multimedia mediante el sencillo buscador de contenidos en pantalla. Ahora puedes visualizar y compartir tus videos y fotografías.

Entrada para PC (VGA)

Con la entrada de PC puedes conectar el televisor a una computadora a través de un cable VGA y usarlo como monitor de PC.

Configuración de imagen con Asistente

Asistente de configuración para personalizar los ajustes del televisor sin esfuerzo. El nuevo asistente de configuración personalizada te ayuda a adaptar la configuración con una facilidad inigualable. No solo se enfoca en la configuración de la imagen, sino en la experiencia visual completa, incluido el sonido. El asistente muestra pantallas con opciones fáciles de elegir para definir los ajustes más importantes. Así, podrás personalizar rápidamente el rendimiento del televisor sin ajustes ni términos complicados.



Especificaciones

Imagen/pantalla

- Relación de aspecto: Pantalla panorámica
- Relación de contraste (típica): 4000:1
- Tiempo de respuesta (típico): 8 ms
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 49.6 pulgadas
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 126.1 cm
- Resolución de pantalla: 1920 x 1080p
- Mejora de la imagen: Digital Noise Reduction, Optimización de contraste dinámico, Active Control + sensor de luz, Filtro peine 3D, Digital Crystal Clear, Exploración progresiva, Cámara lenta 3/2 - 2/2
- Brillo: 350 cd/m²
- Diagonal visible de la pantalla (pulgadas): 49.6 pulgadas
- Tipo de pantalla de visualización: LCD Full HD W-UXGA con matriz activa
- Ángulo de visión: 176° (H) / 176° (V)

Resolución de pantalla soportada

- Formatos de computadora: 640 x 480, 60 Hz, 720 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1400 x 1050, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
- Formatos de video: 480 i, 60 Hz, 480 p, 60 Hz, 720 p, 60 Hz, 1080 i, 60 Hz, 1080p, 24, 30, 60 Hz

Sonido

- Ecualizador: 5 bandas
- Potencia de salida (RMS): 2 x 10 W
- Sistema de sonido: SRS TruSurround HD, Dolby Digital (AC-3), SAP, Estéreo

Altavoces

- Altavoces integrados: 2

Comodidad

- Protección infantil: Bloqueo infantil + control para padres
- Reloj: Temporizador
- Fácil de usar: Nivelador automático de volumen (AVL), Asistente de configuración, AutoPicture, AutoSound, EasyLink, Sensor táctil
- Control remoto: TV
- Ajustes del formato de pantalla: 4:3, 16:9, Expandir película, Normal, Zoom, Lleno, Ancha, sin escala (punto por punto)

- Facilidad de instalación: almacenamiento automático de canales
- Multimedia: Presentación de diapositivas automática

Aplicaciones multimedia

- Conexiones multimedia: dispositivo de memoria USB
- Formatos de reproducción: Imágenes fijas JPEG, En movimiento JPEG 320 x 240 30 cps, PCM

Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada para antena: 75 ohms tipo F
- Sistema de televisión: ATSC, NTSC
- Reproducción de video: NTSC
- Bandas del sintonizador: UHF, VHF

Conectividad

- Otras conexiones: Salida de audífonos, Entrada PC VGA, Entrada I/D de audio compartido
- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con un solo botón, Energía, Información del sistema (idioma de menú), Control de audio del sistema, Modo de espera del sistema
- Salida de audio: digital: Coaxial (cinch)
- AV 1: Entrada de CVBS, Entrada I/D de audio compartido
- AV 2: YPbPr, Entrada I/D de audio compartido
- USB: USB
- HDMI 1: HDMI, Entrada I/D de audio compartido
- HDMI 2: HDMI, Entrada I/D de audio compartido
- HDMI 3: HDMI, Entrada I/D de audio compartido

Energía

- Alimentación: 120 V, 60 Hz
- Consumo de energía: 238 W
- Consumo de energía en modo de espera: < 0,5 W
- Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F)


Dimensiones

- Peso del producto (en libras): 44,53 lb
- Altura de la caja (pulg.): 32.13 pulgadas
- Ancho de la caja (pulg.): 56.14 pulgadas
- Profundidad de la caja (pulg.): 8.94 pulgadas
- Compatible con montaje en pared: 400 x 400 mm
- Ancho del dispositivo (pulg.): 46,3 pulgadas
- Altura del dispositivo (pulg.): 28.11 pulgadas

- Profundidad del dispositivo (pulg.): 4.53 pulgadas
- Ancho dispositivo (con soporte, pulg.): 46.3 pulgadas
- Prof. dispositivo (con soporte, pulg.): 10.63 pulgadas
- Altura dispositivo (con soporte, pulg.): 30.31 pulgadas
- Peso del producto (+ soporte; lb): 47.62 lb
- Peso con empaque incluido (en libras): 58,20 lb

Accesorios

- Accesorios incluidos: Soporte para mesa, Guía de inicio rápido, Manual del usuario, Tarjeta de registro, Control remoto, Baterías para control remoto, Manejo de cableado, Cable de alimentación

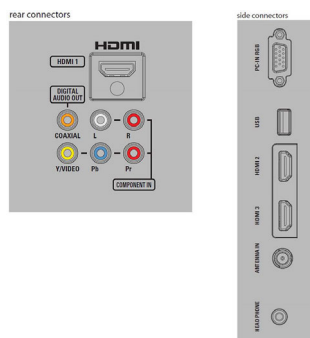

Fecha de publicación
2024-02-06

Versión: 3.1.1

UPC: 6 09585 22638 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

