




Philips Signage Solutions
E-paper Signage

32"
Android

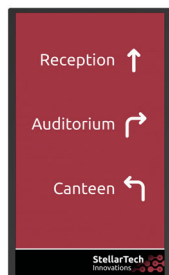

32BDL5150I

32" ePaper-skjermer i farger

Gjør deg klar for en lysere fremtid

Philips Tableaux 5150I er en oppgradering for ePaper-skjermer og er den ideelle erstatningen for fargeplakater i A2-størrelse og POS. Vis statiske bilder med null strømforbruk i 65 000 ultraklare farger, og administrer skjermen og oppdater innhold med superlavt strømforbruk.

Kan plasseres hvor som helst

- Trenger ikke konstant strømtilkobling

Fleksibel drift

- Vis innhold døgnet rundt uten strøm
- Klar for PPDS Wave med fjernstyring
- Smart Power for å spare strøm

Kostnadseffektiv systemløsning

- Lavt strømforbruk, betjening uten strømforbruk

Enestående ytelse. Rask prosessorhastighet

- Android SoC-prosessor
- E Ink Spectra™ 6-teknologi – gir nå 65 000 levende farger
- Lesbar i sollys
- 0 °C opp til 50 °C driftstemperatur

PHILIPS

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 31.5 tommer
- Sideforhold: 16:9
- Paneloppløsning: 2560 x 1440
- Skjermfarger: 65k
- Operativsystem: Android 13

Kommunikasjon

- Ethernet: 10M/100M
- Wi-Fi/WLAN: 2Tx/2Rx 802.11 ac/a/b/g/n Wi-Fi + BT 5.1-modul

Tilkoblingsmuligheter

- Lydutgang: Lyd venstre/høyre (3,5 mm kontakt)
- Videoinngang: USB
- Andre tilkoblinger: mikro-USB

Anvendelighet

- Plassering: Liggende (24/7), Stående (24/7)
- Kan kontrolleres via nettverket: LAN (RJ45)
- Batterirom: 4 stk. 18650 batterier (>2600 mAh) følger ikke med

Drift

- Strømnett: 20 V / 2,25 A-adapter, PoE++, IEEE 802.3bt (type 3)

Mål

- Bredde, apparat: 718,7 millimeter

- Produktvekt: 3,5 kg
- Høyde, apparat: 426,9 millimeter
- Dybde, apparat: 37,5 millimeter
- Veggmontering: 100 x 100 mm, 200 x 200 mm VESA-feste
- Rammens bredde: 18,6 / 18,6 / 12,2 / 12,2 mm

Driftsforhold

- Høyde: 0 ~ 3000 m
- Temperaturområde (drift): 15 ~ 35 °C
- Relativ luftfuktighet: 20 % ~ 80 %
- Temperaturområde (lagring): -20 ~ 60 °C

Intern spiller

- CPU: Rockchip RK3566
- Minne: 2 GB DDR4
- Lagring: 16 GB EMMC

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: AC-strømadapter, Hurtigstartveiledning (x1)

Diverse

- Visningsspråk på skjermen: Engelsk, Forenklet kinesisk
- Garanti: Tre års garanti
- Juridiske godkjenninger: CE, CB, UL, FCC

Høydepunkter

Drevet av Android

Philips' profesjonelle Android-skjermer er fleksible og sikre, optimalisert for Android-apper og enkel installasjon av nettapper og programvare direkte på skjermen. Alt styres via en Internett-tilkobling.

Teknologi for fremtiden

Verdens første 32-tommers ePaper-skjerm i farger, med E Ink Spectra™ 6-teknologi. Utvikling av teknologi for en bærekraftig fremtid for virksomheten din – strømfrie, avfallsfrie, fargerike erstatninger for papirplakater.

Klar for PPDS Wave

Denne skjermen er klar for PPDS Wave. Det betyr at du kan styre og vedlikeholde den eksternt og trygt bytte ut innhold uansett hvor du er, når du måtte ønske. Denne evolusjonære skyplattformen gir deg full kontroll med forenklet installering og oppsett, overvåking og kontroll av skjermer, oppgradering av fastvare, administrasjon av spillelister og oppsett av strømplaner. Slik sparer du tid, energi og påvirker miljøet mindre.

Enkel innlasting av innhold

65 000 farger vises, inkludert blått, for å vise meldinger klart og tydelig, og med 16 GB internminne som fjerner behovet for en ekstra mediespiller. Koble til en strømkilde for å laste opp nytt statisk innhold for umiddelbar avspilling via USB-, LAN- eller WiFi-tilkoblinger.

Lavt til intet strømforbruk

Philips Tableaux passer perfekt for miljøer uten tilgang til strøm i nærheten. Den kan plasseres og så flyttes, viser fargerikt statisk innhold på samme måte som papirplakater og bruker ekstremt lite strøm når du laster inn nytt innhold.



Utgivelsesdato
2024-09-11

Versjon: 5.5.1

EAN: 87 12581 80612 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com