



Philips Signage Solutions
D-sorozatú kijelző

65"-es

Android rendszerrel
500 cd/m²



65BDL4650D

Intelligens és moduláris a még hosszabb élettartam érdekében

Android rendszerrel

A Philips D-sorozat célja, hogy lekösse közönsége figyelmét, és kielégítse ügyfelei igényeit. Az Android 11 rendszernek köszönhetően egyszerű szoftverintegrálást lehetővé tevő, sokoldalú kijelző bármilyen környezetben felkelti a figyelmet.

Még nagyobb vizuális élmény

- ADS széles látószögű kijelzőpanel

Innovatív megoldások minden tartalomszolgáltatási alkalmazáshoz

- Tartalom mentése és lejátszása a belső memóriának köszönhetően
- Android SoC processzor. Natív és webes alkalmazások
- Beépített WiFi 6 és Bluetooth-modul

Gondoljon önmagára, a vállalkozására és a közönségére

- 4G/LTE opcionális modul a megbízható kapcsolathoz
- Modularitás – hosszabb élettartamú termékek
- FailOver. Biztosítja, hogy kijelzője soha ne legyen üres.


Maximális hatás elérése az üzeneteivel

- Tartalom csatlakoztatása és vezérlése a felhőn keresztül
- Használja ki a Wave nyújtotta forradalmi lehetőségeket!

PHILIPS

Fénypontok

Belső memória

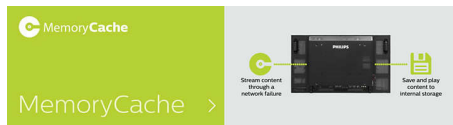

Mentsen és játsszon le tartalmakat a belső memória segítségével. Töltse fel médiafájljait a kijelzőre, és játssza le azonnal a tartalmakat. A belső böngészővel együtt memória-gyorsítótárként is szolgál online tartalom átvitelekor. Ha a hálózati kapcsolat bármikor megszakadna, a belső memória továbbra is futtatja a tartalmat annak gyorsítótáras verziójának lejátszása révén, ezzel biztosítva a folyamatos adatátvitelt még akkor is, ha nincs hálózati kapcsolat.

ADS széles látószögű kijelzőpanel

Legyen látható bármilyen szögből a széles látószögű ADS technológiának köszönhetően. Az Advanced Super Dimension Switch gyorsabb képfeldolgozást biztosít a képernyőn az egyenletesebb tartalomátmenetek, a figyelemre méltó képpontosság és a kiváló színviszáadás érdekében, 180 fokos megtekintéssel.

FailOver (biztonsági védelem meghibásodás esetén)

A nagy igénybevétellel járó kereskedelmi alkalmazásokhoz nélkülözhetetlen FailOver egy forradalmi technológia, amely automatikusan lejátssza a képernyőn a tartalom biztonsági másolatát abban a valószerűtlen esetben, ha a médialejátszó meghibásodna. Csak válassza ki az elsődleges bemeneti forrást és egy FailOver-csatlakozást, és máris azonnali tartalomvédelemben lesz része.

Modularitás

A moduláris megközelítésünknek köszönhetően a kijelzője még tovább Önnel maradhat. A könnyen eltávolítható és cserélhető alkatrészek lehetőséget nyújtanak a termék élettartamának meghosszabbítására, valamint az elektronikus hulladékok (WEEE) csökkentett mennyiségével a fenntarthatóságra is nagyobb hangsúlyt helyezünk.

Android 11 rendszerrel

Az Android 11 rendszerrel és beépített WiFi-vel felszerelt Philips D-sorozatú kijelző a tökéletes, maximális biztonságot és a legjobb csatlakozást nyújtó élményt kínálja. Natív

Android alkalmazásokra van optimalizálva, és lehetővé teszi a webes alkalmazások és szoftverek közvetlenül a kijelzőre való telepítését, így nincs szükség külső médialejátszóra.

SmartBrowser

Csatlakoztassa és vezérelje a tartalmat felhőn keresztül a beépített HTML5 Chromium-alapú böngésző segítségével. Tervezze meg a tartalmait online, és csatlakoztasson egy kijelzőt vagy a teljes hálózatát akár fekvő, akár álló helyzetben, 4K UHD felbontásban. Egyszerűen csatlakozzon az internethez Wi-Fi-n vagy RJ45-kábelen keresztül.

PPDS Wave

Fedezze fel a Philips D-sorozatú kijelzők által nyújtott teljesítményt, sokoldalúságot és intelligenciát távoli kapcsolaton keresztül a Wave segítségével. Ez a forradalmi felhőplatform teljes körű irányítást tesz lehetővé az egyszerűsített telepítés és beállítás, a kijelzők felügyelete és vezérlése, a firmware-frissítés, a lejátszási listák kezelése és a teljesítményütemezések beállítása révén. Időt, energiát takaríthat meg, és a környezetre gyakorolt hatást is csökkentheti.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Átlós képernyőméret (metrikus): 163.8 cm
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 64.5 hüvelyk
- Képfórmátum: 16:9
- Panel felbontása: 3840 x 2160
- Képpont-osztásköz: 0,372 x 0,3 x 72 mm
- Optimális felbontás: 3840 x 2160, 60 Hz mellett
- Fényerő: 500 cd/m²
- A kijelző színei: 1,07 milliárd
- Kontrasztarány (tipikus): 1200:1
- Dinamikus kontrasztarány: 500 000:1
- Válaszidő (tipikus): 8 ms
- Megtekinthető szögteremtartomány (vízszintes): 178 degree
- Megtekinthető szögteremtartomány (függőleges): 178 degree
- Képfeljavítás: 3/2 - 2/2 mozgáslebegzés, Dinamikus kontrasztjavítás, Mozgáskompenzált deinterlész, Progresszív pásztázás
- Paneltechnológia: ADS
- Operációs rendszer: Android 11
- Pára: 25%

Csatlakoztathatóság

- Hangkimenet: 3,5 mm-es dugasz
- Videobemenet: DVI-I (1 db), 1 db DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 (2 db), USB 3.0 (2 db), VGA (DVI-n keresztül)
- Audióbemenet: 3,5 mm-es jack
- Egyéb csatlakozások: 4G/LTE antenna csatlakozók, Micro USB (1 db) (OTG), USB 2.0 (1 db)
- Videokimenet: 1 db DisplayPort 1.4
- Külső vezérlés: RJ45, RS232C (be/ki), 2,5 mm-es jack, IR (be/ki), 3,5 mm-es jack
- WiFi: WiFi 6 + Bluetooth 5.2 (behelyezhető modul)

Kényelem

- Pozicionálás: Fekvő (24/7), Álló (24/7)
- Osztott mátrix: Max. 10 x 15
- Képernyőmentési funkciók: Pixeleltolás
- Billentyűzet-vezérlés: Rejtett, Zárható
- Jel áthurokolása: IR áthurokolás, DisplayPort, RS232
- Energiatakarékossági jellemzők: Smart Power
- Hálózaton keresztül vezérelhető: RS232, Külső 4G mPCIe foglalat, RJ45, WiFi
- Wi-Fi protokoll: a b g n, 802.11 ax, 802.11 ac

Hang

- Beépített hangszórók: 2 x 10 W RMS

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
- Fogyasztás (tipikus): 155 W
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: 0,5 W
- Energiacímke-osztály: G

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógépes formátumok: 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1024 x 768,

- 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz, 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz
- Videoformátumok: 1080i, 50, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 480p, 60 Hz, 480i, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 2160p, 50, 60 Hz

Méret

- Készülék szélessége: 1462,3 mm
- Termék tömege: 28,1 kg
- Készülék magassága: 837,3 mm
- Készülék mélysége: 89,9 (a fogantyúnál)/68,9 (a fali rögzítésnél) mm
- Készülék szélessége (hüvelyk): 57,57 hüvelyk
- Készülék magassága (hüvelyk): 32,96 hüvelyk
- Fali tartó: 400 mm (V) x 400 mm (F), M8
- Készülék mélysége (hüvelyk): 3,54 (a fogantyúnál)/2,71 (a fali rögzítésnél) hüvelyk
- Keretvastagság: 14,9 mm (egyenletes szélességű keret)
- Termék tömege (fontban): 61,95 lb

Működtetési feltételek

- Tengerszint feletti magasság: 0 ~ 3000 m
- Hőmérséklettartomány (üzem): 0 ~ 40 °C
- MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 50 000 óra
- Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -20 ~ 60 °C
- Páratartalom-tartomány (üzemi) [RH]: 20~80% rel. páratart. (nem kond.)
- Páratartalom-tartomány (tárolási) [RH]: 5~95% rel. páratart. (nem kond.)

Multimédiás alkalmazások

- USB videolejátszás: MPEG, H.263, H.264, H.265, AVI, MP4, MPEG4, VP8, VP9, WEBM
- USB képlejátszás: BMP, JPEG, PNG
- USB audiólejátszás: AAC, HEAAC, MPEG

Belső lejártszó

- CPU: 2 db A72 + 4 db A53
- GPU: ARM Mali-T860 MP4
- Memória: 4 GB RAM
- Tárolás: 32 GB eMMC

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: RS232 soros összefűzőkábel, Philips logó (1 db), Hálózati kapcsoló fedele, USB-fedél (1 db), Csavarok, Hálózati tápkábel, IR érzékelő kábele (1,8 m) (1 db), Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő és AAA elemek, RS232 kábel, WiFi-modul, Huzalszorító (3 db)

Egyéb

- Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, francia, német, spanyol, lengyel, török, orosz, olasz, egyszerűsített kínai, hagyományos kínai, arab, japán, dán, holland, finn, norvég, portugál, svéd
- Jótállás: 3 év garancia
- Előírt jóváhagyások: CB, CE, CCC, FCC, A osztály, RoHS, EMF, EnergyStar 8.0, UL



Kiadás dátuma
2024-11-25

Verzió: 3.3.1

EAN: 87 12581 79984 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com