




Philips Signage Solutions
E-kağıt Ekran

32 inç
Android

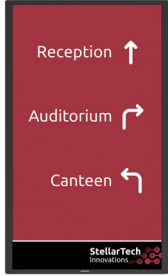

32BDL5150I

32 inç tam renkli e-Kağıt ekranlar

Daha parlak bir gelecek için boyutu artırın

A2 renkli posterler ve POS için ideal bir alternatif olan Philips Tableaux 5150I, e-Kağıt ekranlar için bir boyut yükseltme seçeneğidir. Hareketsiz görüntüleri 65.000 ultra net renk ile sıfır güç kullanarak gösterin ve son derece düşük güç harcayarak ekranı yönetip içeriği güncelleyin.

Çok yönlü yerleşim imkanı

- Sabit bir güç bağlantısına gerek yoktur

Çalışma esnekliği

- Sıfır güçle 7/24 içerik görüntüleyin
- Enerji tasarrufu için Smart Power
- Uzaktan yönetim için PPDS Wave'e hazır

Ekonomik sistem çözümü

- Düşük güç tüketimi, güç olmadan çalışma

Olağanüstü performans. Üst düzey işlemci hızı

- Android SoC işlemci
- E Ink Spectra™ 6 teknolojisi: Artık 65.000 canlı renk sağlıyor
- Güneş ışığında okunabilir
- 0 °C ila 50 °C çalışma sıcaklığı aralığı

PHILIPS

Teknik Özellikler

Bağlantı

- Ses çıkışı: Ses Sol/Sağ (3,5 mm jak)
- Video girişi: USB
- Diğer bağlantılar: micro USB

Görüntü/Ekran

- Çapraz ekran boyutu (inç): 31.5 inç
- En-boy oranı: 16:9
- Ekran çözünürlüğü: 2560x1440
- Ekran renkleri: 65k
- İşletim sistemi: Android 13

İletişim

- Ethernet: 10M/100M
- Wi-Fi / VLAN: 2 Tx/2 Rx 802.11 ac/a/b/g/n Wi-Fi + BT 5.1 Modülü

Kullanılabilirlik

- Yerleştirme: Yatay (24/7), Dikey (24/7)
- Ağ üzerinden kontrol edilebilir: LAN (RJ45)
- Pil yuvası: 4 adet 18650 pil (>2600 mAh) dahil değildir

Güç

- Şebeke elektriği: 20 V/2,25 A adaptör, PoE++, IEEE 802.3bt (Tip 3)

Boyutlar

- Set Genişliği: 718,7 mm

- Ürün ağırlığı: 3,5 kg
- Set Yüksekliği: 426,9 mm
- Set Derinliği: 37,5 mm
- Duvara Montaj Aparatı: 100 x 100 mm, 200 x 200 mm VESA montaj
- Çerçeve genişliği: 18,6/18,6/12,2/12,2 mm

Çalışma koşulları

- Yükseklik: 0 ~ 3000 m
- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 ~ 50 °C
- Bağıl nem: %20 ~ 80 %
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20 ~ 60 °C

Dahili Oynatıcı

- CPU: Rockchip RK3566
- Hafıza: 2 GB DDR4
- Saklama: 16 GB EMMC

Aksesuarlar

- Birlikte Verilen Aksesuarlar: AC güç adaptörü, Hızlı başlangıç kılavuzu (x1)

Çeşitli

- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: İngilizce, Basitleştirilmiş Çince
- Garanti: 3 yıl garanti
- Yasal onaylar: CE, CB, UL, FCC

Özellikler

Gücünü Android'den alır

Android destekli Philips profesyonel ekranlar esnek ve güvenlidir, yerel Android uygulamaları için optimize edilmiştir ve web uygulamalarının ve yazılımların doğrudan ekrana kolayca yüklenmesini sağlar. Hepsini bir internet bağlantısı ile kontrol edilir.

Gelecek için teknoloji

E Ink Spectra™ 6 teknolojisine sahip dünyanın ilk 32 inç tam renkli e-Kağıt ekranı. İşinizde sürdürülebilir bir gelecek için geliştirilen teknoloji: güç tüketmeyen, atık çıkarmayan renkli kağıt poster alternatifleri.

PPDS Wave'e hazır

PPDS Wave'e hazır ekranınız, her yerden ve istediğiniz zaman içerikleri güvenli değiştirerek bu cihazı uzaktan yönetebilmenizi ve koruyabilmenizi sağlar. Bu devrim niteliğindeki bulut platformu sayesinde basitleştirilmiş kurulum ve ayarlama, ekranları izleme ve kontrol etme, ürün yazılımını yükseltme, çalışma listelerini yönetme ve güç programlarını ayarlama ile kontrol tamamen sizde olur. Zamandan, enerjiden ve çevresel etkiden tasarruf etmenizi sağlar.

Kolay içerik yükleme

Harici medya oynatıcı ihtiyacı olmadan, 16 GB dahili bellek ve mesajları net ve güven uyandıran bir şekilde vermek için mavi de dahil olmak üzere 65.000 renk. Anında oynamak üzere USB, LAN veya WiFi bağlantıları aracılığıyla yeni hareketsiz içerik yüklemek için bir güç kaynağına bağlayın.

Güç tüketimi düşüktür ya da hiç yoktur

Yakınında güç kaynağı olmayan ortamlar için mükemmeldir. Philips Tableaux'yu konumlandırdıktan sonra dilerseniz yerini değiştirebilirsiniz. Renkli hareketsiz içeriği kağıt posterlerle aynı şekilde gösterir, yalnızca yeni içerik yüklenirken çok düşük bir enerjiye ihtiyaç duyar.



Yayın tarihi 2024-08-20

Sürüm: 6.6.1

EAN: 87 12581 80612 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com