

Philips
Televisor LCD de la serie
2000

32"

32PFL2507



La combinación entre belleza y desempeño

Imagen LED brillante con bajo consumo de energía

Con una imagen ultra nítida en pantalla panorámica HD, color enriquecido, conectividad de medios HD, SRS TruSurround XT, sintonizador digital integrado y varias opciones de entrada AV, el 32PFL2507 es un magnífico TV.

Sonido nítido y claro

- Dolby Digital para la mejor experiencia de cine
- Rendimiento de sonido de SRS TruSurround XT para un audio incomparable

La conectividad digital completa, ahora es simple

- USB para una reproducción multimedia increíble
- EasyLink: fácil control del TV y los dispositivos mediante HDMI CEC

Fácil de conectar y disfrutar

- 3 entradas HDMI con EasyLink para conexión HD
- Entrada VGA para que también puedas utilizar la TV como monitor de PC

Mejora tu experiencia de entretenimiento

- Digital Crystal Clear para más detalles y nitidez
- Imágenes LED brillantes con bajo consumo de energía

PHILIPS

Destacados

Reproducción de archivos de multimedia a través de USB


El conector USB te permite acceder a fotografías y videos en formato JPEG (320 x 240 30 cps, PCM) de la mayoría de dispositivos USB (dispositivos de clase de memoria USB). Conecta el dispositivo USB en la ranura lateral del televisor y accede a los archivos multimedia mediante el sencillo buscador de contenidos en pantalla. Ahora puedes visualizar y compartir tus videos y fotografías.

EasyLink



EasyLink utiliza el protocolo estándar HDMI CEC para que los dispositivos conectados y el televisor compartan las mismas funciones. Con EasyLink, sólo necesitas un control remoto para ejecutar las principales funciones del televisor y los dispositivos conectados. EasyLink utiliza el cable HDMI estándar para transferir los comandos del sistema y es compatible con todos los dispositivos electrónicos equipados con HDMI CEC.

Digital Crystal Clear

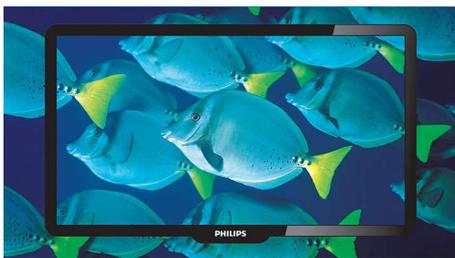

Digital Crystal Clear es un conjunto de innovaciones de imagen que ajustan y

optimizan digitalmente la calidad de las imágenes mejorando los niveles de contraste, color y nitidez. Es como si se miraran vividas imágenes cinematográficas.

SRS TruSurround XT


SRS TruSurround XT® genera una atrapante experiencia de sonido envolvente gracias a dos altavoces con graves potentes, detalles de alta frecuencia y diálogos claros.

Tecnología LED con bajo consumo de energía



La tecnología LED es el método de iluminación más avanzado del mercado. Este televisor combina un atractivo diseño minimalista con una excelente calidad de imagen y el menor consumo de energía de su categoría. Además, esta tecnología de iluminación no contiene materiales perjudiciales para el medio ambiente. Con la retroiluminación LED puedes reducir el consumo de energía y disfrutar de un gran brillo, alto contraste, una nitidez increíble y colores más vivos.

Dolby Digital

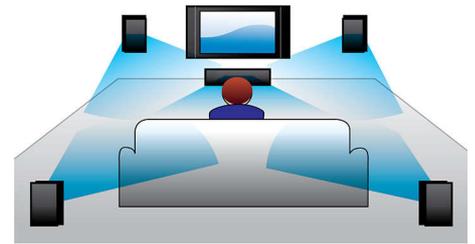

Dolby Digital, el principal estándar de audio digital multicanal del mundo, se adapta a la forma en que el oído humano procesa el sonido de forma natural, lo que permite disfrutar de un sonido Surround de calidad excepcional con una percepción del espacio muy realista.

Entrada VGA

El televisor tiene una entrada VGA que es compatible con la señal de salida de pantalla de tu PC. Esto significa que puedes utilizar el aparato como televisor o como monitor de PC, según lo necesites.

3 entradas HDMI con EasyLink

EasyLink utiliza el protocolo estándar HDMI CEC para que los dispositivos conectados y el televisor compartan las mismas funciones. Con EasyLink, sólo necesitas un control remoto para ejecutar las principales funciones del televisor y los dispositivos conectados. HDMI realiza una conexión RGB digital sin comprimir desde la fuente a la pantalla para lograr una excelente calidad de imagen, y utiliza la protección contra copias HDCP. Con 2 entradas HDMI en la parte posterior del televisor y 1 HDMI en la parte lateral, puedes conectar varias fuentes de alta definición, como un sintonizador de alta definición, un reproductor Blu-ray y una consola de juegos o filmadora digital.

Especificaciones

Imagen/pantalla

- Relación de aspecto: Pantalla panorámica
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 32 pulgadas
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 81 cm
- Resolución de pantalla: 1366 x 768 p
- Mejora de la imagen: Exploración progresiva, Filtro peine 3D, Digital Noise Reduction, Digital Crystal Clear
- Diagonal visible de la pantalla (pulgadas): 31.5 pulgadas
- Tipo de pantalla de visualización: Pantalla LED WXGA
- Ángulo de visión: 170° (H) / 170° (V)

Resolución de pantalla soportada

- Formatos de computadora: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 720 x 480, 60 Hz
- Formatos de video: 1080i, 60 Hz, 1080p, 24, 30, 60 Hz, 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 720p, 60 Hz

Sonido

- Ecualizador: 5 bandas
- Potencia de salida (RMS): 2 x 8 W
- Sistema de sonido: Estéreo, SAP, Dolby Digital (AC-3), SRS TruSurround XT

Altavoces

- Altavoces integrados: 2

Comodidad

- Protección infantil: Bloqueo infantil + control para padres
- Reloj: Temporizador
- Fácil de usar: Nivelador automático de volumen (AVL), Sensor táctil, AutoPicture, AutoSound, EasyLink, Asistente de configuración
- Control remoto: TV
- Ajustes del formato de pantalla: 4:3, Normal, Zoom, 16:9, Lleno, Expandir película, Ancha, sin escala (punto por punto)
- Facilidad de instalación: almacenamiento automático de canales
- Multimedia: Presentación de diapositivas automática

Aplicaciones multimedia

- Conexiones multimedia: dispositivo de memoria

USB

- Formatos de reproducción: Imágenes fijas JPEG, En movimiento JPEG 320 x 240 30 cps, PCM

Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada para antena: 75 ohms tipo F
- Sistema de televisión: ATSC, NTSC
- Reproducción de video: NTSC
- Bandas del sintonizador: UHF, VHF

Conectividad


- Otras conexiones: Salida de audífonos, Entrada PC VGA, Entrada I/D de audio compartido
- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con un solo botón, Energía, Control de audio del sistema, Información del sistema (idioma de menú), Modo de espera del sistema
- Salida de audio: digital: Coaxial (cinch)
- AV 1: Entrada de CVBS, Entrada I/D de audio compartido
- AV 2: YPbPr, Entrada I/D de audio compartido
- USB: USB
- HDMI 1: HDMI, Entrada I/D de audio compartido
- HDMI 2: HDMI
- HDMI 3: HDMI

Energía

- Alimentación: 120 V, 60 Hz
- Consumo de energía: 42 W
- Consumo de energía en modo de espera: < 1 W
- Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F)

Dimensiones

- Peso del producto (en libras): 14,56 lb lb
- Altura de la caja (pulg.): 21.7 pulgadas
- Ancho de la caja (pulg.): 33.4 pulgadas
- Profundidad de la caja (pulg.): 4.7 pulgadas
- Compatible con montaje en pared: 200 x 100 mm
- Ancho del dispositivo (pulg.): 29,8 pulgadas
- Altura del dispositivo (pulg.): 18.7 pulgadas
- Profundidad del dispositivo (pulg.): 2.3 pulgadas
- Ancho dispositivo (con soporte, pulg.): 29,8 pulgadas
- Prof. dispositivo (con soporte, pulg.): 7.1 pulgadas
- Altura dispositivo (con soporte, pulg.): 20.4 pulgadas
- Peso del producto (+ soporte; lb): 15.22 lb
- Peso con empaque incluido (en libras): 18,3 lb

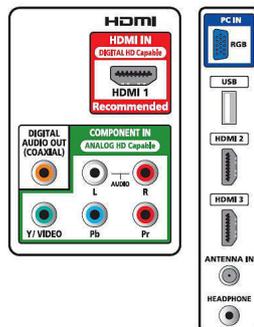

Fecha de publicación
2024-02-06

Versión: 3.3.1

UPC: 6 09585 22888 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com