


Philips Xenon Standard  
Fényszóróizzó

Lámpa típusa: D3S  
1 db-os csomag  
42 V, 35 W

42403C1

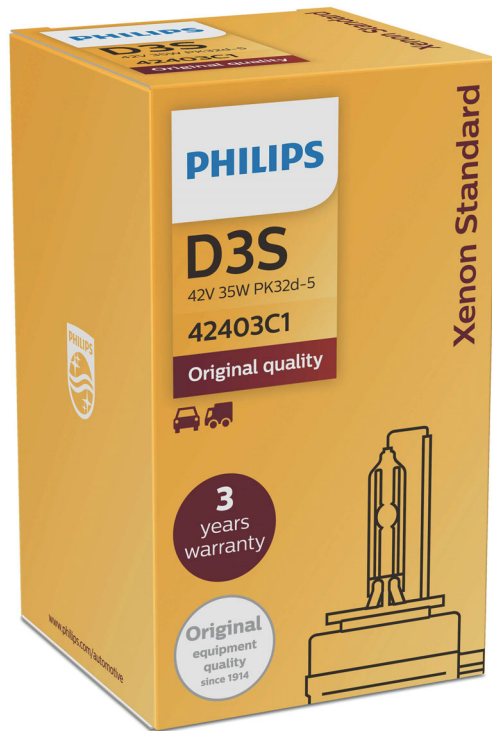

## Érezze magát biztonságban, vezessen óvatosan

### Eredeti minőség

A Philips Xenon Standard a kiegészített lámpa cseréjére szolgál. Ugyanolyan minőségű és teljesítményű, mint az eredetileg beszerelt izzó.

#### Maximális biztonság a Xenon HID izzóval

- A Xenon HID izzó erőteljes fénye maximális biztonságot nyújt

#### A fényszóró eredeti minőségű cseréje

- A Xenon Standard az eredeti minőségű cserelékenység

#### Eredeti gyártó

- Az ECE-homologizáció szigorú minőségi szabványainak betartása
- A Philips autólámpák kiváló minőségű kvarcüvegből készülnek
- A Philips autólámpák rendkívül ellenállóak a nedvességgel szemben
- A Philips autólámpák rendkívül ellenállóak az UV-sugarakkal szemben
- A legnagyobb autógyártók a Philips termékei mellett döntenek.
- Díjnyertes autólámpa-gyártó

# PHILIPS

# Fénypontok

## Eredeti minőségű csere



A Philips Xenon Standard egy új autó eredeti minőségi fénytjeljesítményét nyújtja. Az izzó minőségét az összes nagy autógyártó jóváhagyta.

## Az autógyártók választása

A Philips már 100 éve tölt be vezető pozíciót a járműipari világítási termékek területén, és olyan technológiai újításokat vezetett be, amelyek a modern autókban mára már mindennaposá váltak – a Philips a Xenon HID technológia feltalálója. Napjainkban Európában minden második, világszerte pedig minden harmadik személygépjárműben Philips lámpák találhatóak.

## Maximális biztonság a Xenon HID izzóval

A Xenon HID (nagy fényerejű kisülő-) lámpák kétszer annyi fényt\* biztosítanak, hogy minden körülmény között biztonságosabb legyen a vezetés. A Xenon HID-lámpák által kibocsátott intenzív fehér fény a nappali fényhez hasonlítható. Tanulmányok bizonyították, hogy a Xenon gépjárműipari világítás segít a járművezetőknek az útra koncentrálni, és sokkal gyorsabban észlelni az akadályokat és a közúti jelzéseket, mint a hagyományos lámpákkal. \*a hagyományos halogénizzókhoz képest

## ECE-homologizáció



A Philips Automotive elkötelezett az élenjáró termékek előállítására és szolgáltatások nyújtására, mind az eredetiberendezés-gyártók piacán, mind az utópiacra. Az ügyfeleink biztonságának és vezetési kényelmének maximalizálása érdekében kiváló minőségű anyagokból készült termékeinket a legszigorúbb előírásoknak megfelelően teszteljük. A teljes gyártási folyamat a legmagasabb ECE-követelményeknek megfelelően gondosan tesztelt, szabályozott és tanúsított (ISO 9001, ISO 14001 és QSO 9000).

## Kiváló minőségű kvarcüveg



Az UV-kvarcüveg erősebb a kemény üvegnél, a szélsőséges hőmérséklettel és a rezgésekkel szembeni ellenálló képességének köszönhetően pedig a robbanásveszélyt is kiküszöböli. A Philips kvarcüveg-lámpák (az izzószál 2650 °C-ig, az üveg 800 °C-ig) képesek ellenállni a súlyos termikus sokk hatásainak. A

lámpa belsejében megnövelt nyomásnak köszönhetően az UV-kvarcüveg erősebb fény kibocsátására is képes lehet.

## Nedvességgel szembeni ellenálló képesség

Kizárólag a kvarcüvegből készült égők (az izzószál 2650 °C-ig, az üveg 800 °C-ig) képesek ellenállni a termikus sokk hatásainak: ehhez elég, ha egy csepp hideg víz éri a forró égőt, ami akkor fordulhat elő, ha törött fényszóróval vezet esős időben.

## UV-sugarakkal szembeni ellenálló képesség



A Philips speciális, UV-sugárzás elleni bevonata megvédi a fényszórókat a káros ultraibolya sugárzástól, ennek köszönhetően a Philips UV-bevonatú kvarcüvegek minden vezetési körülményhez tökéletesek, és hosszú élettartammal büszkélkedhetnek.

## Ajánlott autólámpák



Az autóiipari szakértők gyakran dicsérik lámpáinkat.

# Műszaki adatok

## Marketingspecifikációk

- Várható előnyök: Eredeti minőség
- A termék bemutatása: Eredeti minőség

## Termékleírás

- Alkalmazás: Fényszóró, Tompított
- Alapkészülék: PK32d-5
- Rendeltetés: D3S
- Homologizáció ECE
- ENSZ-EGB jelölés: E4 0A9
- Hatótávolság: Xenon Standard
- Technológia: Xenon
- Típus: D3S

## Élettartam

- Élettartam: B3/Tc = 2000/3000

## A fény jellemzői

- Lumen: 3200 ±450
- Színhőmérséklet: 4 200

## Elektromos tulajdonságok

- Teljesítmény: 35 W
- Feszültség: 42 V

## Rendelési információk

- Rendelési kód: 36765294

## Csomagolásadatok

- Csomagolás típusa: C1



Kiadás dátuma  
2024-02-06

Verzió: 10.10.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* A hagyományos halogénizzókhoz képest