


Інформаційна панель  
E-paper

Signage Solutions

13 дюймів

Android

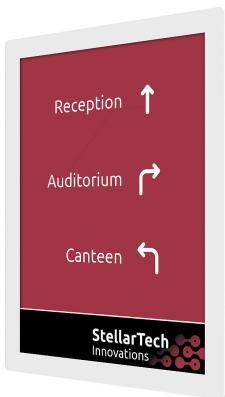

13BDL4150IW

## Fitting Room Policy

Only **4** garments per customer are allowed in fitting rooms.

Please return all garments not being purchased to our return rack.

We thank you for your cooperation.



## 13-дюймові повноколірні дисплеї з автономним живленням

### Орієнтація на сталий розвиток

Чи то для бронювання номерів, чи для інформування про продукти – розширьте своє бачення, використовуючи ці енергоефективні та електронні інформаційні панелі ePaper, для яких не потрібно паперу. Оцифруйте паперові плакати або замініть цифрові моделі, що відображають статичний контент, на надзвичайно чіткі дисплеї ePaper, які легко оновлювати.

#### Універсальне розміщення

- Немає потреби в постійному підключенні до джерела живлення

#### Операційна гнучкість

- Технологія для майбутнього
- Показуйте контент 24/7 із нульовою потужністю
- Підтримка PPDS Wave для дистанційного керування

#### Заощадливе системне рішення

- Низький рівень споживання енергії, автономна робота

#### Неперевершена ефективність. Шалена швидкість процесора

- Процесор Android SoC
- Повноколірний дисплей ePaper
- Можливість читання за сонячного світла

# Основні особливості

## На базі Android

Професійні дисплеї Philips на базі Android є гнучкі й безпечні, оптимізовані для власних додатків Android, а також для легкого встановлення вебдодатків і програмного забезпечення безпосередньо на дисплеї. Усе контролюється через інтернет-з'єднання.

## Легке завантаження контенту

Можливість відображення 60 000 кольорів (включаючи синій) для чіткої та впевненої трансляції повідомлень, а також 16 ГБ внутрішньої пам'яті без використання зовнішнього медіапрогравача. Під'єднайте джерело живлення, щоб завантажити новий статичний контент для миттєвого відтворення через з'єднання USB, LAN або Wi-Fi.

## Підтримка PPD Wave

Дисплей із підтримкою PPD Wave дозволяє дистанційно керувати й обслуговувати цей пристрій, щоразу безпечно перемикаючи контент, де б ви не

були. Ця еволюційна хмарна платформа дає вам повний контроль, спрощене встановлення, налаштування, моніторинг і керування дисплеями, оновлення апаратного забезпечення, керування списками відтворення й налаштування графіків живлення. Це економія вашого часу, енергії та менший вплив на навколишнє середовище.

## Покажіть контент 24/7

Покажіть контент 24/7 із нульовою потужністю

## Технологія для майбутнього

Ми розробляємо технології для вашого ековідповідального майбутнього – без споживання живлення, без відходів у вигляді змінних барвистих паперових плакатів.

# Специфікації

## Зображення/дисплей

**Розмір екрана по діагоналі (у дюймах):** 13,3 дюймів

**Формат кадру:** 16:9

**Роздільна здатність панелі:** 1600 x 1200

**Кольори дисплею:** 60 тис.

**Операційна система:** Android 11

## Передача даних

**Ethernet:** 10M/100M

**Wi-Fi/WLAN:** Модуль 2Tx/2Rx 802.11 ac/a/b/g/n Wi-Fi + BT 5.1

## Під'єднання

**Аудіовихід:** Аудіо ЛП (3,5-мм роз'єм)

**Відеовихід:** USB

**Інші з'єднання:** micro USB

## Зручність

**Встановлення:** Горизонтальне (24/7), Вертикальне (24/7)

**Регулювання у мережі:** LAN (RJ45)

## Потужність

**Потужність, що споживається від електромережі:**

Адаптер 20 В/2,25 А

## Розміри

**Ширина телевізора:** 306,4 мм

**Вага виробу:** 1,3 кг

**Висота телевізора:** 238,8 мм

**Глибина телевізора:** 31,66 мм

**Настінне кріплення:** Кріплення VESA 100x100 мм

**Ширина рамки:** 18,5 мм

## Умови роботи

**Висота над рівнем моря:** 0–3000 м

**Діапазон температури (робочий):** 15–35 °C

**Відносна вологість:** 20%–80 %

**Діапазон температури (зберігання):** -20–60 °C

## Внутрішній програвач

**Процесор:** Rockchip PX30S

**Пам'ять:** 2 ГБ DDR4

**Зберігання:** 16 ГБ eMMC

## Акcesуари

**Акcesуари в комплекті:** Адаптер змінного струму, Короткий посібник (x1)

## Різне

**Мови екранного меню:** Англійська, Китайська (спрощена)

**Гарантія:** 3 роки гарантії

**Дозволи контролюючих органів:** CE, CB, UL, FCC

