



Philips
TV LCD

56 cm (22")
televisión digital



22PFL4505D

La opción ecológica

Eco TV™ con pantalla LED LCD delgada

Philips es siempre la mejor opción porque te ofrece óptimo rendimiento y conectividad por un precio justo. Este televisor reproduce imágenes en alta definición y te brinda una increíble experiencia de sonido envolvente para que te sientas parte de la acción...

Sonido nítido y claro

- SRS TruSurround HD®
- Salida Dolby Digital para conectar con un sistema de Home Theater

Fácil de conectar y disfrutar

- 2 entradas HDMI con EasyLink para conexión HD
- La entrada de PC permite utilizar el televisor como monitor de la PC

Diseño ecológico

- Calificado por Energy Star como producto de bajo consumo
- Ahorra dinero y reduce el impacto ambiental

Disfruta de las imágenes con una calidad superior

- Pixel Plus HD para más detalles, profundidad y claridad
- La tecnología LED te ofrece colores naturales y un diseño delgado

PHILIPS

Destacados

LED

La tecnología LED es el método de iluminación más avanzado del mercado. Este televisor combina un atractivo diseño minimalista con una excelente calidad de imagen y el menor consumo de energía de su categoría. Además, esta tecnología de iluminación no contiene materiales perjudiciales para el medio ambiente. Con la retroiluminación LED puedes reducir el consumo de energía y disfrutar de un gran brillo, alto contraste, una nitidez increíble y colores más vivos.

Pixel Plus HD



Pixel Plus HD es una tecnología de procesamiento de imágenes que permite ver contenidos vivos, naturales y reales. Como resultado, las imágenes ofrecen niveles increíbles de realismo, detalle y profundidad desde cualquier fuente de alta definición.

SRS TruSurround HD®

SRS TruSurround XT® genera una atrapante experiencia de sonido envolvente gracias a dos altavoces con graves potentes, detalles de alta frecuencia y diálogos claros.

Salida Dolby Digital

Salida Dolby Digital para conectar con un sistema de Home Theater

2 entradas HDMI con EasyLink

EasyLink utiliza el protocolo estándar HDMI CEC para que los dispositivos conectados y el televisor compartan las mismas funciones. Con EasyLink, sólo necesitas un control remoto para ejecutar las principales funciones del televisor y los dispositivos conectados. HDMI realiza una conexión RGB digital sin comprimir desde la fuente a la pantalla para lograr una excelente calidad de imagen, y utiliza la protección contra copias HDCP. Con 1 entrada HDMI en la parte posterior del televisor y 1 HDMI en la parte lateral, puedes conectar varias fuentes de alta definición, como un sintonizador de alta definición, un reproductor Blu-ray y una consola de juegos o filmadora digital.

Entrada para PC (VGA)

Con la entrada de PC puedes conectar el televisor a una computadora a través de un cable VGA y usarlo como monitor de PC.

Eco TV™

Eco TV está diseñado con varias funciones de ahorro de energía, como la tecnología exclusiva de atenuación de Philips que reduce la retroiluminación del panel LCD para ahorrar energía eléctrica sin disminuir la calidad de la imagen. El sensor de luz incorporado mide automáticamente la luminosidad del ambiente y ajusta la retroiluminación del televisor para disminuir el consumo de energía.

Energy Star

Los productos eléctricos domésticos con etiqueta Energy Star están diseñados para utilizar menos energía, por lo que ahorran dinero al tiempo que reducen la contaminación medioambiental. De hecho, los productos compatibles con Energy Star consumen menos de 1 watt de energía en modo de espera. Como socio de Energy Star, Philips desarrolla productos que cumplen las directrices de Energy Star para consumo eficiente. Esto se consigue gracias al bajo consumo en espera proporcionado por la circuitería innovadora y a la exigente selección de componentes fabricados con material de alta eficacia.



Especificaciones

Imagen/pantalla

- Relación de aspecto: Pantalla panorámica
- Relación de contraste (típica): 700:1
- Tiempo de respuesta (típico): 8 ms
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 22 pulgadas
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 56 cm
- Resolución de pantalla: 1366 x 768 p
- Mejora de la imagen: Pixel Plus HD, Filtro peine 3D, Digital Noise Reduction, Optimización de contraste dinámico, Exploración progresiva
- Brillo: 300 cd/m²
- Contraste dinámico de pantalla: 2.800:1
- Diagonal visible de la pantalla (pulgadas): 21,6 pulgadas
- Tipo de pantalla de visualización: Pantalla LED WXGA
- Ángulo de visión: 160° (H) / 160° (V)

Resolución de pantalla soportada

- Formatos de computadora: 640 x 480, 60 Hz, 720 x 480, 60Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz
- Formatos de video: 480 i, 60 Hz, 480 p, 60 Hz, 720 p, 60 Hz, 1080 i, 60 Hz

Sonido

- Ecualizador: 5 bandas
- Potencia de salida (RMS): 2 x 3 W
- Sistema de sonido: SRS TruSurround HD, Dolby Digital (AC-3), Estéreo, SAP

Altavoces

- Altavoces integrados: 2

Comodidad

- Protección infantil: Bloqueo infantil + control para padres
- Reloj: Temporizador
- Fácil de usar: Nivelador automático de volumen (AVL), AutoPicture, AutoSound, Asistente de configuración, Control lateral
- Control remoto: TV
- Ajustes del formato de pantalla: 16:9, Normal, Zoom, 4:3, Lleno, Expandir película, Ancha
- Facilidad de instalación: almacenamiento automático de canales
- Multimedia: Presentación de diapositivas automática

Aplicaciones multimedia

- Conexiones multimedia: dispositivo de memoria USB
- Formatos de reproducción: Imágenes fijas JPEG, MP3

Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada para antena: 75 ohms tipo F
- Sistema de televisión: ATSC, NTSC
- Reproducción de video: NTSC
- Bandas del sintonizador: UHF, VHF

Conectividad


- Otras conexiones: Entrada de audio para PC, Entrada PC VGA, Salida de audífonos
- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con un solo botón, Energía, Información del sistema (idioma de menú), Control de audio del sistema, Modo de espera del sistema
- Salida de audio: digital: Coaxial (cinch)
- AV 1: Entrada I/D de audio, YPbPr
- AV 2: Entrada I/D de audio, Entrada de CVBS
- USB: USB
- HDMI 1: Salida de audio analógica Izq/Dch, HDMI
- HDMI 2: HDMI

Energía

- Alimentación: 120 V, 60 Hz
- Consumo de energía: 50 W
- Consumo de energía en modo de espera: < 0,15 W
- Temperatura ambiente: 5°C a 35°C (41°F a 95°F)

Dimensiones

- Peso del producto (en libras): 9,04 lb
- Altura de la caja (pulg.): 20,35 pulgadas
- Ancho de la caja (pulg.): 26,22 pulgadas
- Profundidad de la caja (pulg.): 11,46 pulgadas
- Compatible con montaje en pared: 100 x 100 mm
- Ancho del dispositivo (pulg.): 21,13 pulgadas
- Altura del dispositivo (pulg.): 12,09 pulgadas
- Profundidad del dispositivo (pulg.): 1,93 pulgadas
- Ancho dispositivo (con soporte, pulg.): 21,13 pulgadas
- Prof. dispositivo (con soporte, pulg.): 8,07 pulgadas
- Altura dispositivo (con soporte, pulg.): 15,02 pulgadas
- Peso del producto (+ soporte; lb): 10,80 lb
- Peso con empaque incluido (en libras): 15,43

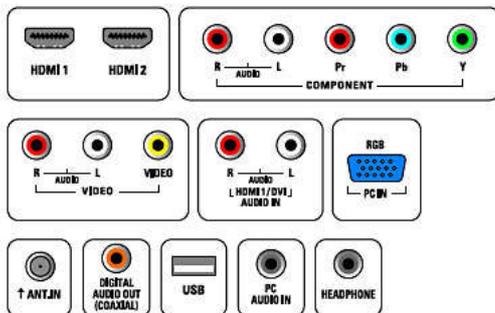

Fecha de publicación
2024-02-06

Versión: 1.1.1

UPC: 6 09585 18957 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com