



Philips  
Televisor LED-LCD serie  
4000

Clase 43"

43PFL4901



## Smart TV

Rendimiento y conectividad a un excelente precio

con conectividad inalámbrica a Netflix y Youtube, además del portal multimedia Hotlist.

### Disfruta el mundo en línea de la conectividad

- Refleja de forma inalámbrica la pantalla dispositivos inteligentes en tu televisor
- LAN inalámbrica 802.11ac MIMO para una transmisión sin interrupciones
- Presentamos portales Hotlist para la transmisión de canales
- Acceso instantáneo a Netflix y a través de control remoto

### Una experiencia de audio auténtica y nítida.

- Sonido envolvente con voz nítida diseñado por sonic emotion
- 16 W de sonido 3D envolvente, equilibrado y nítido

### La conectividad digital completa, ahora es simple

- Reproducción H. 264, AAC, MP3, JPEG y más formatos vía USB
- Una experiencia de YouTube en pantalla grande para relajarse

### Mejora tu experiencia de entretenimiento

- Resolución de alta definición de 1080p para obtener imágenes extremadamente nítidas
- Perfect Motion Rate de 120 para obtener mayores tiempos de respuesta de píxel

# PHILIPS

## Destacados

### Pantalla Full HD 1080p

Los discos Blu-ray tienen la capacidad de almacenar información de alta definición como imágenes con resolución de 1920 x 1080. Te permiten obtener la mejor calidad de TV posible disponible en el mercado. Prepárate para vivir la experiencia.

### Perfect Motion Rate de 120



Perfect Motion Rate (PMR) de 120 crea una nitidez de movimiento extrema para imágenes nítidas y llenas de vida en las películas con más acción. El nuevo estándar PMR de Philips reduce el tiempo de respuesta de la HDTV para reproducir transiciones de imágenes más rápido y reducir las imperfecciones en el movimiento.

### Altavoces estéreo 16 W

16 W de sonido 3D envolvente, equilibrado y nítido

### Hotlist

Presentamos portales Hotlist para la transmisión de canales

### Netflix

Acceso instantáneo a Netflix y a través de control remoto

### Sonic Emotion Premium



Sonido envolvente con voz nítida diseñado por Sonic Emotion. El sonido Absolute3D inunda tu entorno con el ambiente adecuado, aclara las voces y resalta los detalles del entorno acústico, lo que hace que tu experiencia sea más envolvente y agradable.

### USB multimedia

El conector USB permite acceder a los archivos H.264, AAC, MP3, JPG y más de la mayoría de dispositivos USB (dispositivo de clase de memoria USB). Conecta el dispositivo USB en la ranura de la parte lateral del televisor y accede al contenido multimedia mediante el explorador de contenidos fácil de usar. Ahora puedes ver y compartir tus videos, fotos y música.

### LAN inalámbrica 802.11ac MIMO

Disfruta de la mejor selección de servicios inalámbricos con los servicios de internet de Philips para ver películas, fotografías,

entretenimiento y otros contenidos en línea directamente en tu televisor sin necesidad de cables. Simplemente conecta tu televisor, tu reproductor Blu-ray o Home Theater directamente a la red de tu casa mediante una conexión inalámbrica Ethernet y podrás navegar y seleccionar el contenido que deseas ver con el control remoto.

### Screencasting inalámbrico



Puedes ver y navegar todo lo que quieras de forma inalámbrica desde tu teléfono, tablet o PC en tu TV Philips. Imagina tener acceso ilimitado a todos tus destinos web como compras, correo electrónico, videos, redes sociales, además de tus programas de televisión y eventos deportivos favoritos. Con Screencasting inalámbrico, la pantalla de tus dispositivos se proyecta de forma inalámbrica en tu TV, así que compartir contenido y navegar por Internet en tu televisor realmente presenta posibilidades ilimitadas.

### YouTube [2015]

Una experiencia de YouTube en pantalla grande para relajarse



# Especificaciones

## Imagen/pantalla

- Relación de aspecto: Pantalla panorámica (16:9)
- Relación de contraste (típica): 1200:1
- Tiempo de respuesta (típico): 9 ms
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 43 pulgadas
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 109.2 cm
- Resolución de pantalla: 1920 x 1080p
- Mejora de la imagen: Pixel Plus HD, Digital Noise Reduction, Black Stretch, Reducción de distorsiones de MPEG, PMR de 120, Mejora del color, Contraste dinámico, Gamma, Sensor de luz
- Diagonal visible de la pantalla (pulgadas): 43.0 pulgadas
- Tipo de pantalla de visualización: Pantalla LED Full HD
- Ángulo de visión: 178° (H) / 178° (V)

## Resolución de pantalla soportada

- Formatos de computadora: 640 x 480, 60 Hz, 720 x 480, 60Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1400 x 1050, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
- Formatos de video: 480 i, 60 Hz, 480 p, 60 Hz, 720 p, 60 Hz, 1080 i, 60 Hz, 1080p, 24, 30, 60 Hz

## Sonido

- Ecuador: 5 bandas
- Potencia de salida (RMS): 2 x 8 W
- Sistema de sonido: Estéreo, SAP, Dolby Digital Plus, Sonic Emotion Premium

## Altavoces

- Altavoces integrados: 2

## Comodidad

- Protección infantil: Bloqueo infantil + control para padres
- Reloj: Temporizador
- Fácil de usar: Asistente de configuración, AutoPicture, AutoSound, Nivelador automático de volumen
- Control remoto: TV
- Ajustes del formato de pantalla: Lleno, 4:3, Expandido 14:9 para películas, Expandido 16:9 para películas, Super zoom, sin escala (1080p punto por punto), Pantalla panorámica, Automático
- Facilidad de instalación: almacenamiento

- automático de canales
- Multimedia: Presentación de diapositivas automática, Buscador USB multimedia

## Aplicaciones multimedia

- Conexiones multimedia: dispositivo de memoria USB
- Formatos de reproducción: Imágenes fijas JPEG, MP3, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG 4 SP/ASP, MPEG1, MPEG2, AAC, H.265/HEVC, WAVE

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada para antena: 75 ohms tipo F
- Sistema de televisión: ATSC, NTSC
- Reproducción de video: NTSC
- Bandas del sintonizador: UHF, VHF

## Conectividad

- Otras conexiones: Ethernet, Entrada PC VGA, Salida de audífonos, LAN inalámbrica 802.11ac MIMO
- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con un solo botón, Energía, Información del sistema (idioma de menú), Control remoto de gran alcance, Control de audio del sistema, Modo de espera del sistema
- Salida de audio: digital: Óptica (TOSLINK)
- AV 1: CVBS/YPbPr, Entrada I/D de audio compartido
- USB: USB
- HDMI 1: HDMI, Entrada I/D de audio compartido
- HDMI 2: HDMI, Entrada I/D de audio compartido
- HDMI 3: HDMI, Entrada I/D de audio compartido

## Energía


- Alimentación: 120 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía: 85 W
- Consumo de energía en modo de espera: < 0,5 W
- Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F)

## Dimensiones


- Peso del producto (en libras): 19,85 lb lb
- Altura de la caja (pulg.): 25.8 pulgadas
- Ancho de la caja (pulg.): 41.8 pulgadas
- Profundidad de la caja (pulg.): 7.5 pulgadas
- Compatible con montaje en pared: 200 x 200 mm
- Ancho del dispositivo (pulg.): 38.5 pulgadas
- Altura del dispositivo (pulg.): 23.1 pulgadas
- Profundidad del dispositivo (pulg.): 4.0 pulgadas

## Connections

### Side

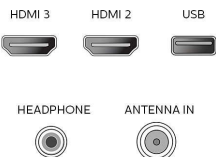

### Rear

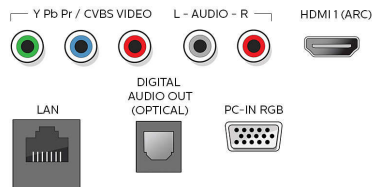

Fecha de publicación  
2024-02-06

Versión: 1.1.1

UPC: 6 09585 24953 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- Ancho dispositivo (con soporte, pulg.): 38.5 pulgadas
- Prof. dispositivo (con soporte, pulg.): 7.7 pulgadas
- Altura dispositivo (con soporte, pulg.): 24.3 pulgadas
- Peso del producto (+ soporte; lb): 21.83 lb
- Peso con empaque incluido (en libras): 27,56 lb

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Soporte para mesa, Guía de inicio rápido, Manual del usuario, Control remoto, Baterías para control remoto, Tonillos

## Servicios de red

- Aplicaciones de NetTV: Netflix, YouTube, Hotlist
- Características de la red: Red doméstica, Transmisión inalámbrica de la pantalla