




Philips Signage Solutions
E-paper Signage

32" (81 cm)
Android

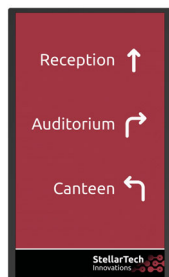

32BDL5150I

32" plnofarebné displeje ePaper

Veľkosť pre svetlejšiu budúcnosť

Philips Tableaux 5150I je ideálnou náhradou za farebné plagáty formátu A2 a plagáty POS vo veľkosti displejov ePaper. Zobrazujte statické snímky s nulovou spotrebou energie v 65 000 ultra jasných farbách a mimoriadne nízkou spotrebou energie na správu displeja a aktualizáciu obsahu.

Univerzálne umiestnenie

- Nie je potrebné konštantné pripojenie napájania

Prevádzková flexibilita

- Nepretržité zobrazovanie obsahu s nulovým príkonom
- Technológia Smart Power na úsporu energie
- Pripravené na technológiu PPDS Wave na vzdialenú správu

Cenovo výhodné systémové riešenie

- Nízka spotreba energie, prevádzka bez napájania

Dokonalý výkon. Bleskurýchly procesor

- Procesor Android SoC
- Technológia E Ink Spectra™ 6 Tech teraz prináša 65 000 žiarivých farieb
- Čitateľné na slnečnom svetle
- Rozsah prevádzkovej teploty 0 °C až 50 °C

PHILIPS

Technické údaje

Pripojiteľnosť

- Zvukový výstup: Zvuk vľavo/vpravo (3,5 mm jack)
- Video vstup: USB
- Iné pripojenia: micro USB

Obraz/Displej

- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 31,5 palec
- Pomer strán: 16:9
- Rozlíšenie panela: 2560 x 1440
- Farby displeja: 65k
- Operačný systém: Android 13

Komunikácia

- Ethernet: 10M/100M
- Wi-Fi/WLAN: Modul 2Tx/2Rx 802.11 ac/a/b/g/n
- Wi-Fi + BT 5.1

Vybavenie a vlastnosti

- Umiestnenie: Zobrazenie na šírku (24:7), Zobrazenie na výšku (24:7)
- Ovládateľný cez sieť: LAN (RJ45)
- Priehradka na batérie: 4 batérie 18650 (> 2600 mAh) nie sú súčasťou balenia

Príkon

- Napájanie zo siete: 20 V/2,25 A adaptér, PoE++, IEEE 802.3bt (typ 3)

Rozmery

- Šírka prístroja: 718,7 mm
- Hmotnosť výrobku: 3,5 kg
- Výška prístroja: 426,9 mm
- Hĺbka prístroja: 37,5 mm
- Upevnenie na stenu: Upevnenie VESA 100 x 100 mm, 200 x 200 mm
- Šírka rámu: 18,6, 18,6, 12,2, 12,2 mm

Prevádzkové podmienky

- Nadmorská výška: 0 – 3000 m
- Rozsah teploty (prevádzkový): 0 – 50 °C
- Relatívna vlhkosť: 20 – 80 %
- Rozsah teploty (uskladnenia): –20 – 60 °C

Integrovaný prehrávač

- CPU: Rockchip RK3566
- Pamäť: 2 GB DDR4
- Skladovanie: 16 GB EMMC

Príslušenstvo

- Zahrnuté príslušenstvo: Napájací adaptér AC, Štručná príručka spustenia (1x)

Rozličné

- Jazyky ponuky na obrazovke: Angličtina, Zjednodušená čínština
- Záruka: 3-ročná záruka
- Regulačné schválenia: CE, CB, UL, FCC

Hlavné prvky

So systémom Android

Profesionálne displeje Philips so systémom Android sú flexibilné a bezpečné, optimalizované na natívne aplikácie systému Android a jednoduchú inštaláciu webových aplikácií a softvéru priamo do displeja. Všetko sa ovláda prostredníctvom internetového pripojenia.

Technológia pre budúcnosť

Prvý 32" plnofarebný displej ePaper na svete s technológiou E Ink Spectra™ 6. Rozvíjajúca sa technológia na zaistenie udržateľnej budúcnosti vášho podnikania – bez energie, náhrada farebných papierových plagátov bez odpadu.

Prípravené na technológiu PPDS Wave

Váš displej pripravený na technológiu PPDS Wave umožňuje vzdialenú správu a servis tohto zariadenia s bezpečným vypínaním obsahu, nech ste kdekoľvek a kedykoľvek sa rozhodnete. Táto evolučná cloudová platforma vám poskytuje úplnú kontrolu, zjednodušenú inštaláciu a nastavenie, monitorovanie a ovládanie displejov, aktualizáciu firmvéru, správu zoznamov skladiel a nastavenie plánov napájania. Šetrí vám čas, energiu a znižuje vplyv na životné prostredie.

Jednoduché načítanie obsahu

Zobrazenie 65 000 farieb vrátane modrej pre jasné a dobre čitateľné správy a s 16 GB vnútornou pamäťou bez nutnosti použiť externý prehrávač médií. Pripojte k zdroju napájania a nahrajte nový statický obsah na okamžité prehrávanie prostredníctvom pripojenia USB, LAN alebo Wi-Fi.

Nízka alebo žiadna spotreba energie

Ideálne pre prostredia bez prístupu k napájaniu. Zariadenie Tableaux od spoločnosti Philips je možné umiestniť a premiestňovať tak, aby zobrazovalo farebný statický obsah rovnakým spôsobom ako papierové plagáty, čo si vyžaduje extrémne nízke napájanie len pri načítavaní nového obsahu.



Dátum vydania
2024-08-12

Verzia: 6.6.1

EAN: 87 12581 80612 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com