

Philips
Televisor LCD serie 1000

39" class

39PFL1507



La combinación entre belleza y desempeño

Rendimiento de imagen HD

Con una imagen ultra nítida en pantalla panorámica Full HD, color enriquecido, conectividad de medios HD, SRS TruSurround XT, sintonizador digital integrado y varias opciones de entrada AV, el 39PFL1507 es un magnífico TV.

Disfruta de las imágenes con una calidad superior

- Digital Crystal Clear para más detalles y nitidez
- Pantalla LCD Full HD con resolución de 1920x1080p
- La entrada de PC permite utilizar el televisor como monitor de la PC

Sonido nítido y claro

- Dolby Digital para la mejor experiencia de cine
- Rendimiento de sonido de SRS TruSurround XT para un audio incomparable

Fácil de conectar y disfrutar

- EasyLink: fácil control del TV y los dispositivos mediante HDMI CEC
- Conectividad sin interrupciones con Easylink y 3 entradas HDMI
- USB para una reproducción multimedia increíble
- Entrada VGA para que también puedas utilizar la TV como monitor de PC

PHILIPS

Destacados

Reproducción de archivos de multimedia a través de USB


El conector USB te permite acceder a fotografías y videos en formato JPEG (320 x 240 30 cps, PCM) de la mayoría de dispositivos USB (dispositivos de clase de memoria USB). Conecta el dispositivo USB en la ranura lateral del televisor y accede a los archivos multimedia mediante el sencillo buscador de contenidos en pantalla. Ahora puedes visualizar y compartir tus videos y fotografías.

EasyLink



EasyLink utiliza el protocolo estándar HDMI CEC para que los dispositivos conectados y el televisor compartan las mismas funciones. Con EasyLink, sólo necesitas un control remoto para ejecutar las principales funciones del televisor y los dispositivos conectados. EasyLink utiliza el cable HDMI estándar para transferir los comandos del sistema y es compatible con todos los dispositivos electrónicos equipados con HDMI CEC.

Digital Crystal Clear

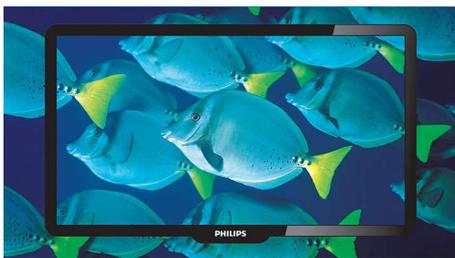

Digital Crystal Clear es un conjunto de innovaciones de imagen que ajustan y

optimizan digitalmente la calidad de las imágenes mejorando los niveles de contraste, color y nitidez. Es como si se miraran vividas imágenes cinematográficas.

SRS TruSurround XT


SRS TruSurround XT® genera una atrapante experiencia de sonido envolvente gracias a dos altavoces con graves potentes, detalles de alta frecuencia y diálogos claros.

Pantalla LCD Full HD de 1920 x 1080p



La pantalla Full HD tiene una resolución de pantalla panorámica de 1920 x 1080p, la máxima resolución posible en fuentes de alta definición que te permite obtener imágenes con la mejor calidad. Está totalmente preparada para la tecnología del futuro porque admite señales de 1080p provenientes de cualquier tipo de fuente, incluso las más recientes como Blu-ray y las avanzadas consolas de juegos de alta definición. El procesamiento de la señal está actualizado para poder admitir este óptimo nivel de calidad en señal y resolución. Reproduce imágenes sin parpadeos con un brillo y un color inigualables.

Dolby Digital

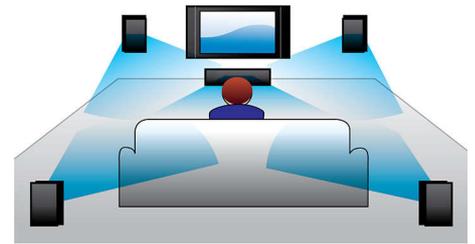

Dolby Digital, el principal estándar de audio digital multicanal del mundo, se adapta a la forma en que el oído humano procesa el sonido de forma natural, lo que permite disfrutar de un sonido Surround de calidad excepcional con una percepción del espacio muy realista.

Entrada VGA

El televisor tiene una entrada VGA que es compatible con la señal de salida de pantalla de tu PC. Esto significa que puedes utilizar el aparato como televisor o como monitor de PC, según lo necesites.

Conectividad sin interrupciones

EasyLink usa el protocolo estándar industrial HDMI CEC para compartir la funcionalidad entre los dispositivos conectados y el televisor. HDMI realiza una conexión digital RGB descomprimida entre la fuente y la pantalla para obtener la máxima calidad de imagen. HDMI usa la protección de copia HDCP. A través de la entrada HDMI del televisor puedes conectar varias fuentes HD, por ejemplo un sintonizador HD, un reproductor Blu-ray, una consola de juegos o una videocámara digital.

Entrada para PC (VGA)

Con la entrada de PC puedes conectar el televisor a una computadora a través de un cable VGA y usarlo como monitor de PC.

Especificaciones

Imagen/pantalla

- Relación de aspecto: Pantalla panorámica
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 39 pulgadas
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 98.7 cm
- Resolución de pantalla: 1920 x 1080p
- Mejora de la imagen: Exploración progresiva, Filtro peine 3D, Digital Noise Reduction, Digital Crystal Clear
- Diagonal visible de la pantalla (pulgadas): 38.6 pulgadas
- Tipo de pantalla de visualización: Full HD
- Ángulo de visión: 176° (H) / 176° (V)

Resolución de pantalla soportada

- Formatos de computadora: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 720 x 480, 60Hz
- Formatos de video: 1080i, 60 Hz, 1080p, 24, 30, 60 Hz, 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 720p, 60 Hz

Sonido

- Ecualizador: 5 bandas
- Potencia de salida (RMS): 2 x 10 W
- Sistema de sonido: Estéreo, SAP, Dolby Digital (AC-3), SRS TruSurround XT

Altavoces

- Altavoces integrados: 2

Comodidad

- Protección infantil: Bloqueo infantil + control para padres
- Reloj: Temporizador
- Fácil de usar: Nivelador automático de volumen (AVL), Sensor táctil, AutoPicture, AutoSound, EasyLink, Asistente de configuración
- Control remoto: TV
- Ajustes del formato de pantalla: 4:3, Normal, Zoom, 16:9, Lleno, Expandir película, Ancha, sin escala (punto por punto)
- Facilidad de instalación: almacenamiento automático de canales
- Multimedia: Presentación de diapositivas automática

Aplicaciones multimedia

- Conexiones multimedia: dispositivo de memoria

USB

- Formatos de reproducción: Imágenes fijas JPEG, En movimiento JPEG 320 x 240 30 cps, PCM

Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada para antena: 75 ohms tipo F
- Sistema de televisión: ATSC, NTSC
- Reproducción de video: NTSC
- Bandas del sintonizador: UHF, VHF

Conectividad


- Otras conexiones: Salida de audífonos, Entrada PC VGA, Entrada I/D de audio compartido
- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con un solo botón, Energía, Control de audio del sistema, Información del sistema (idioma de menú), Modo de espera del sistema
- Salida de audio: digital: Coaxial (cinch)
- AV 1: Entrada de CVBS, Entrada I/D de audio compartido
- AV 2: YPbPr, Entrada I/D de audio compartido
- USB: USB
- HDMI 1: HDMI, Entrada I/D de audio compartido

Energía

- Alimentación: 120 V, 60 Hz
- Consumo de energía: 153 W
- Consumo de energía en modo de espera: < 1 W
- Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F)

Dimensiones

- Peso del producto (en libras): 23,97 lb lb
- Altura de la caja (pulg.): 25.6 pulgadas
- Ancho de la caja (pulg.): 39 pulgadas
- Profundidad de la caja (pulg.): 7.5 pulgadas
- Compatible con montaje en pared: 400 x 200 mm
- Ancho del dispositivo (pulg.): 36,3 pulgadas
- Altura del dispositivo (pulg.): 22.6 pulgadas
- Profundidad del dispositivo (pulg.): 4.5 pulgadas
- Ancho dispositivo (con soporte, pulg.): 36.3 pulgadas
- Prof. dispositivo (con soporte, pulg.): 7.7 pulgadas
- Altura dispositivo (con soporte, pulg.): 24.4 pulgadas
- Peso del producto (+ soporte; lb): 26.26 lb
- Peso con empaque incluido (en libras): 32,36lb

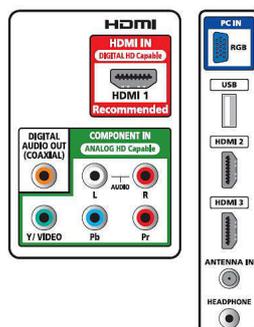

Fecha de publicación
2024-02-06

Versión: 3.4.1

UPC: 6 09585 22889 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com