




Philips Signage Solutions
E-paper Signage

32 inch
Android

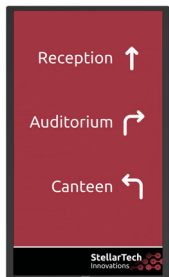

32BDL5150I

32" full-color ePaper-displays

Kies een groter formaat voor een helderdere toekomst

De Philips Tableaux 5150I is de ideale vervanger voor POS- en kleurenposters op A2-formaat en is geschikt voor ePaper-displays. Toon statische beelden zonder energieverbruik in 65.000 ultraheldere kleuren, en superlaag vermogen om het scherm te beheren en inhoud bij te werken.

Past overall

- Geen constante stroomaansluiting nodig

Flexibele werking

- Inhoud 24/7 weergeven zonder stroomverbruik
- PPDS Wave-ready voor beheer op afstand
- Smart Power voor energiebesparing

Kosteneffectieve systeemoplossing

- Laag energieverbruik, werking zonder stroom

Fantastische prestaties. Geweldige processorsnelheid

- Android SoC-processor
- E Ink Spectra™ 6 tech – nu met 65.000 levendige kleuren
- Leesbaar in zonlicht
- 0 °C tot 50 °C bedrijfstemperatuurbereik

PHILIPS

Specificaties

Beeld/scherm

- Schermdiagonaal (inch): 31,5 inch
- Beeldformaat: 16:9
- Schermresolutie: 2560 x 1440
- Schermkleuren: 65k
- Besturingssysteem: Android 13

Communicatie

- Ethernet: 10M/100M
- Wi-Fi/ WLAN: 2Tx/2Rx 802.11 ac/a/b/g/n Wi-Fi + BT 5.1-module

Connectiviteit

- Audio-uitgang: Audio links/rechts (aansluiting van 3,5 mm)
- Video-ingang: USB
- Andere aansluitingen: micro USB

Comfort

- Plaatsing: Liggend (24/7), Staand (24/7)
- Bestuurbaar vanaf het netwerk: LAN (RJ45)
- Batterijcompartiment: 4 batterijen van 18650 mAh (>2600 mAh) niet meegeleverd

Vermogen

- Netspanning: Adapter van 20 V/2,25 A, PoE++, IEEE 802.3bt (type 3)

Afmetingen

- Breedte van het apparaat: 718,7 mm
- Gewicht van het product: 3,5 kg
- Hoogte van het apparaat: 426,9 mm
- Diepte van het apparaat: 37,5 mm
- Geschikt voor wandmontage: 100 x 100 mm, 200 x 200 mm VESA-montage
- Randbreedte: 18,6/18,6/12,2/12,2 mm

Voorwaarden voor een goede werking

- Hoogte: 0 ~ 3000 m
- Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 ~ 50 °C
- Relatieve vochtigheid: 20% ~ 80 %
- Temperatuurbereik (opslag): -20 ~ 60 °C

Interne speler

- CPU: Rockchip RK3566
- Geheugen: 2 GB DDR4
- Opbergen: 16 GB EMMC

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Netspanningsadapter, Snelstartgids (x1)

Diversen

- Taalversies in beeldschermmenu: Engels, Vereenvoudigd Chinees
- Garantie: 3 jaar garantie
- Officiële goedkeuringen: CE, CB, UL, FCC

Kenmerken

Met Android

Professionele Android-beeldschermen van Philips zijn flexibel en veilig, geoptimaliseerd voor native Android-apps en de eenvoudige installatie van webapps en software direct op het scherm, allemaal aangestuurd via een internetverbinding.

Technologie voor de toekomst

's Werelds eerste 32" full-color ePaper-display, met E Ink Spectra™ 6-technologie. Nieuwe technologie voor uw duurzame toekomst - energievrij, afvalvrij, kleurrijk ter vervanging van papieren posters.

PPDS Wave-ready

Met uw PPDS Wave-ready scherm kunt u dit apparaat op afstand beheren en onderhouden, zodat u veilig inhoud kunt wijzigen, waar u ook bent en wanneer u maar wilt. Dit evolutionaire cloudplatform biedt u volledige controle, met eenvoudige installatie en installatie, bewaking en bediening van beeldschermen, firmware upgraden, afspeellijsten beheren en energiebeheerschema's instellen. Zo bespaart u tijd, energie en milieu-impact.

Eenvoudig content laden

Met 65.000 kleuren, waaronder blauw voor duidelijke en betrouwbare zichtbaarheid, en een intern geheugen van 16 GB, zonder een externe mediaspeler nodig te hebben. Sluit een voedingsbron aan om nieuwe statische content te uploaden en direct op het scherm te zien via USB-, LAN- of Wi-Fi-verbindingen.

Laag tot geen energieverbruik

Perfect voor omgevingen zonder directe toegang tot stroom. Philips Tableaux kan worden geplaatst en verplaatst, zodat kleurrijke statische inhoud op dezelfde manier wordt weergegeven als papieren posters. Er is alleen een minieme hoeveelheid stroom nodig wanneer u nieuwe content laadt.

