

Philips Evnia Evnia 5000
Ambiglow 搭載ゲーミング
マウス

Ambiglow

最大 16,000 DPI
7つのプログラム可能なボタ
ン
内蔵メモristorage

SPK9508D



正確性を高めたスピーディーな動き。

あらゆるゲームプレイに対応するマウスです。このマウスは最大速度 16,000 DPI に対応し、7つのプログラム可能なボタンで、熱的なゲーマーであろうと、カジュアルなアプローチを好むプレイヤーであろうと、どんなゲームも思いのままです。

Evnia、その使いやすさと信頼性

- 人間工学に基づいた快適性と品質
- 信頼性とクリック感 - 8,000 万クリック

光速のアクチュエーションとカスタマイズ

- 7つのプログラム可能なボタン
- メモristorage内蔵
- 最大 16,000 DPI

Evnia Ambiglow RGB

- Ambiglow

EVNIA

PHILIPS


特長

Ambiglow



Evnia Precision Center を搭載したこの製品は、何百万色もの RGB カラーで設計されており、すべてのデバイスで同期するビデオやオーディオコンテンツを追跡できるだけでなく、ライトモード、ライトカラー、ライトスピード、ライト輝度などの他の照明効果でもパーソナライズして同期できます。

人間工学に基づいた快適性と品質

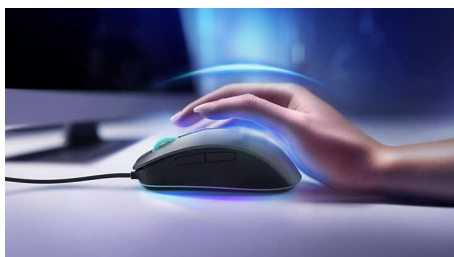

このマウスは快適に手にフィットするように設計されており、プログラム可能な


ボタンをすべて備えているため、簡単にゲームを操作できます。

メモristレージ内蔵



このマウスの内蔵メモristレージを使用すると、最大 4 つのプロファイルを簡単に保存でき、お気に入りのプロファイルをいつでもどこでも再生できます。

信頼性とクリック感

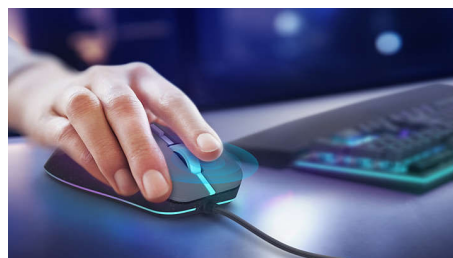

この高品質マウスは、最大 8,000 万クリックに対応。ダブルクリックしやすく、クリック感が向上しています。

7つのプログラム可能なボタン



Evnia Precision Center でカスタムボタンの設定を行います。7つのボタンすべてがゲーミングコマンド用に有効にできます。

最大 16,000 DPI



このマウスは、最大 16,000 DPI までを最大 6 レベルで調整します。センサーとインテリジェントな機能を備えたマウスは、迅速な応答とピクセル精度の照準を実現するように設計されています。Evnia Precision Center では、DPI レベルを調整できます。

仕様

Evnia 技術仕様

- バックライト: RGB
- ケーブル: USB-A 編組ケーブル (1.8 m)
- コネクティビティ: USB 2.0
- ライティングエリア: 上部の溝と下部のリング
- 最大加速度: 50 G
- 最高速度: 400 IPS
- マウスボタンの寿命: 8,000 万クリック
- ボタンの数: 7
- 内蔵メモリ: 4つのプロファイルをサポート
- 光学式センサー: PixArt PAW3389
- 製品寸法: 119.5 x 70.4 x 38.7 mm
- 本体重量: 約 92 g (ケーブルを除く)

- プログラマビリティ: すべてのボタンがプログラム可能
- 解像度: 16,000 DPI
- パッケージの内容: 有線マウス、取扱説明書、重要情報マニュアル

OS / システム要件

- Evnia Precision Center: Microsoft Windows 7、Windows 8、Windows 10 以降、ソフトウェアのインストールに使用できるインターネット接続、500 MB のハードディスク空き容量
- 製品要件: 使用可能な USB ポート、Microsoft Windows 7、Windows 8、Windows 10 以降、Android 3.2 以降、Mac OS 10.5 以降

発行日 2024-03-14

バージョン: 2.0.1

Philips Japan, Ltd.

EAN: 87 12581 80914 0