



Philips  
TV LCD

**48 cm (19")**  
televisión digital



**19PFL3505D**

## Sin dudas, la mejor opción

con Eco TV™

Este televisor HD Ready te ofrece una gran calidad de imagen y audio para que disfrutes más de tus películas, deportes y juegos. La calidad de Philips y su sofisticado diseño hacen de este televisor la opción ideal para tu hogar.

### Sonido nítido y claro

- Incredible Surround optimiza la experiencia de audio
- Salida Dolby Digital para conectar con un sistema de Home Theater

### Fácil de conectar y disfrutar

- 2 entradas HDMI con EasyLink para conexión HD
- La entrada de PC permite utilizar el televisor como monitor de la PC


### Disfruta de las imágenes con una calidad superior

- Digital Crystal Clear para más detalles y nitidez
- Pantalla LCD HD con resolución de 1366 x 768p

# PHILIPS

# Destacados

## Digital Crystal Clear

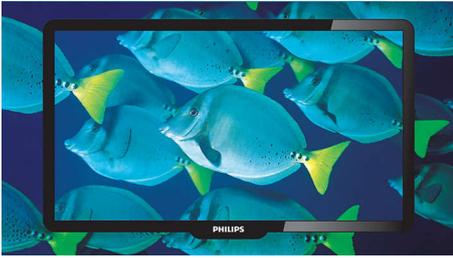

Digital Crystal Clear es un conjunto de innovaciones de imagen que ajustan y optimizan digitalmente la calidad de las imágenes mejorando los niveles de contraste, color y nitidez. Es como si se miraran vívidas imágenes cinematográficas.

## Pantalla LCD de 1366 x 768p

Esta pantalla WXGA con tecnología de vanguardia LCD te ofrece una pantalla panorámica de alta resolución de 1366 x 768p píxeles y la capacidad de reproducir excelentes imágenes sin parpadeos y escaneado progresivo con un brillo óptimo y un colorido insuperable. Su imagen vibrante y nítida permite disfrutar al máximo del ocio.

## Salida Dolby Digital

Salida Dolby Digital para conectar con un sistema de Home Theater

## Incredible Surround



Incredible Surround™ es una tecnología de audio desarrollada por Philips que amplía el campo de audio para sumergir al usuario en el sonido. Mediante una revolucionaria tecnología electrónica de variación de fase, Incredible Surround™ mezcla los sonidos de los canales izquierdo y derecho de manera tal que amplía la distancia virtual entre las dos bocinas. Esta mayor amplitud mejora el efecto estereofónico y crea un sonido más natural. Incredible Surround™ te permite

experimentar un sonido envolvente completo, más profundo y amplio, sin necesidad de bocinas adicionales.

## 2 entradas HDMI con EasyLink

EasyLink utiliza el protocolo estándar HDMI CEC para que los dispositivos conectados y el televisor compartan las mismas funciones. Con EasyLink, sólo necesitas un control remoto para ejecutar las principales funciones del televisor y los dispositivos conectados. HDMI realiza una conexión RGB digital sin comprimir desde la fuente a la pantalla para lograr una excelente calidad de imagen, y utiliza la protección contra copias HDCP. Con 1 entrada HDMI en la parte posterior del televisor y 1 HDMI en la parte lateral, puedes conectar varias fuentes de alta definición, como un sintonizador de alta definición, un reproductor Blu-ray y una consola de juegos o filmadora digital.

## Entrada para PC (VGA)

Con la entrada de PC puedes conectar el televisor a una computadora a través de un cable VGA y usarlo como monitor de PC.



# Especificaciones

## Imagen/pantalla

- Relación de aspecto: Pantalla panorámica
- Relación de contraste (típica): 800:1
- Tiempo de respuesta (típico): 5 ms
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 19 pulgadas
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 48.1 cm
- Resolución de pantalla: 1366 x 768 p
- Mejora de la imagen: Digital Crystal Clear, Filtro peine 3D, Digital Noise Reduction, Exploración progresiva
- Brillo: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Diagonal visible de la pantalla (pulgadas): 18,5 pulgadas
- Ángulo de visión: 170° (H) / 160° (V)

## Resolución de pantalla soportada

- Formatos de computadora: 640 x 480, 60 Hz, 720 x 480, 60Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz
- Formatos de video: 480 i, 60 Hz, 480 p, 60 Hz, 720 p, 60 Hz, 1080 i, 60 Hz

## Sonido

- Ecuador: 5 bandas
- Potencia de salida (RMS): 2 x 3 W
- Sistema de sonido: Dolby Digital (AC-3), Estéreo, SAP

## Altavoces

- Altavoces integrados: 2

## Comodidad

- Protección infantil: Bloqueo infantil + control para padres
- Reloj: Temporizador
- Fácil de usar: Nivelador automático de volumen (AVL), AutoPicture, AutoSound, Asistente de configuración, Control lateral
- Control remoto: TV
- Ajustes del formato de pantalla: 16:9, 4:3, Normal, Zoom, Lleno, Expandir película, Ancha, sin escala (punto por punto)
- Facilidad de instalación: almacenamiento automático de canales

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada para antena: 75 ohms tipo F

- Sistema de televisión: ATSC, NTSC
- Reproducción de video: NTSC
- Bandas del sintonizador: UHF, VHF

## Conectividad

- Otras conexiones: Entrada de audio para PC, Entrada PC VGA, Salida de audífonos
- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con un solo botón, Energía, Información del sistema (idioma de menú), Control de audio del sistema, Modo de espera del sistema
- Salida de audio: digital: Coaxial (cinch)
- AV 1: Entrada I/D de audio, YPbPr
- AV 2: Entrada I/D de audio, CVBS, S-video
- USB: USB
- HDMI 1: Salida de audio analógica Izq/Dch, HDMI
- HDMI 2: HDMI

## Energía


- Alimentación: 120 V, 60 Hz
- Consumo de energía: 50 W
- Consumo de energía en modo de espera: < 0,5 W
- Temperatura ambiente: 5°C a 35°C (41°F a 95°F)

## Dimensiones

- Peso del producto (en libras): 8,2 lb
- Altura de la caja (pulg.): 16.7 pulgadas
- Ancho de la caja (pulg.): 22.3 pulgadas
- Profundidad de la caja (pulg.): 7.0 pulgadas
- Compatible con montaje en pared: 100 x 100 mm
- Ancho del dispositivo (pulg.): 19,0 pulgadas
- Altura del dispositivo (pulg.): 13.2 pulgadas
- Profundidad del dispositivo (pulg.): 3.1 pulgadas
- Ancho dispositivo (con soporte, pulg.): 19,0 pulgadas
- Prof. dispositivo (con soporte, pulg.): 7.1 pulgadas
- Altura dispositivo (con soporte, pulg.): 14.7 pulgadas
- Peso del producto (+ soporte; lb): 9.1 lb
- Peso con empaque incluido (en libras): 11,5

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Soporte para mesa, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Manual del usuario, Tarjeta de registro, Control remoto, Baterías para control remoto

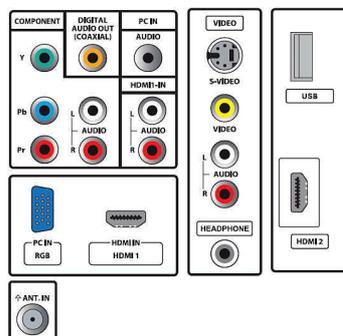

Fecha de publicación  
2024-02-06

Versión: 3.1.1

UPC: 6 09585 18614 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

