

# PHILIPS

## LCD-skjerm

## Monitor

V-serien

24 (23,8" / 60,5 cm diag.)

1920 x 1080 (Full HD)

241V8LAB



## Levende og tydelige bilder uten grenser

Philips' vidvinkelskjerm i V-serien gir deg en grenseløs visning. Adaptive-Sync, 1 ms MPRT oppdateringshastighet og 100 Hz oppdateringsfrekvens gir deg jevn videovisning. Funksjoner som antirefleks, LowBlue-modus og flimringsfri teknologi gjør det mindre belastende for øynene.

### Perfekt utformet til ditt rom

- Kompakt utforming sparer plass
- VESA-montering gir fleksibilitet

### Godt for øynene

- EasyRead-modus for en papirlignende leseopplevelse
- Mindre slitsomt for øynene med flimringsfri teknologi
- LowBlue-modusen er behagelig for øynene

### Opplev ekte multimedia


- Innebygde stereohøytalere for multimedier

### Levende bilder hver gang

- SmartContrast for ekte, svarte detaljer
- SmartImage-forhåndsinnstillinger for enkle optimaliserte bildeinnstillinger
- VA-skjermen gir utrolige bilder med brede visningsvinkler
- Enkel, jevn action med adaptiv synkroniseringsteknologi
- 100 Hz oppdateringsfrekvens for svært jevne bilder


# Høydepunkter

## VA-skjerm

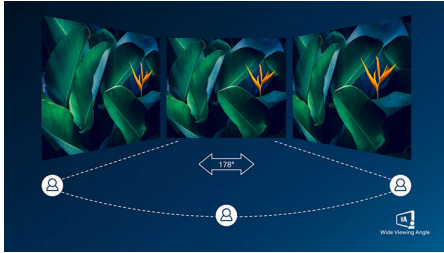

VA LED-skjermen fra Philips bruker avansert multidomeneteknologi for vertikal justering som gir deg svært høye, statiske kontrastforhold for ekstra levende og klare bilder. Mens vanlige kontorprogrammer brukes enkelt, passer den svært godt til bilder, nettsurfing, filmer, spill og krevende grafiske programmer. Den optimaliserte pikselhåndteringsteknologien gir 178/178-graders visning i ekstra vid vinkel, noe som gir skarpe bilder.

## Rask oppdateringshastighet på 100 Hz

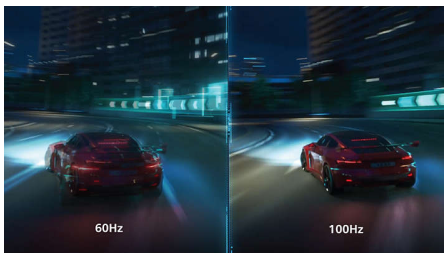

Denne Philips-skjermen oppdaterer skjermbildet opptil 100 ganger i sekundet, noe som gjør denne skjermen mye raskere enn en standardskjerm. Med en bildefrekvens på 100 Hz kan spillerne se de viktige bildene på skjermen som viser fiendenes bevegelser på en svært jevn måte, slik at de blir enkle mål.

## SmartContrast



SmartContrast er en Philips-teknologi som analyserer innholdet du viser, justerer fargene automatisk og kontrollerer bakgrunnsbelysningens intensitet for å forbedre kontrasten dynamisk slik at du får de beste digitale bildene og videoene, eller som hjelp når du spiller spill med mørke fargetoner. Når økonomimodus velges, justeres kontrasten og bakgrunnsbelysningen fininnstilles for å gi akkurat den riktige visningen av kontorapplikasjoner som brukes hver dag, og for å senke strømforbruket.


## SmartImage



SmartImage er en eksklusiv, ledende teknologi fra Philips som analyserer innholdet som vises på skjermen, og som gir deg optimal skjermytelse. Med dette brukervennlige grensesnittet kan du velge ulike moduser, som kontor, bilde, film, spill, økonomi osv., for å tilpasse skjermen programmet som brukes. Basert på det du velger, optimerer SmartImage dynamisk kontrasten, fargemetningen og skarpheten på bilder og

videoopptak for optimal skjermytelse. Valg av økonomimodus kan spare mye strøm. Alt skjer i sanntid og med ett enkelt tastetrykk.

## Adaptiv synkroniseringsteknologi

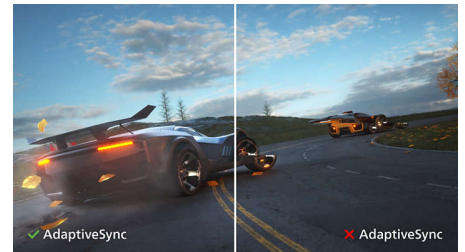

Når du spiller, skal det ikke stå mellom hakkete spilling eller dårlig bildeoppløsning. Få jevn ytelse uten bildeartefakter ved så å si alle rammehastigheter med adaptiv synkroniseringsteknologi, rask oppdatering og superrask responstid.

## Flimringsfri teknologi



På grunn av måten lysstyrke kontrolleres på LED-bakbelyste skjermer på, opplever noen brukere at skjermen deres flimrer, og dette fører til at de blir slitne i øynene. Philips' flimringsfri teknologi bruker en ny løsning for å regulere lysstyrken og redusere flimring, slik at seeropplevelsen blir mer behagelig.



Wide Viewing Angle

SmartImage™

Adaptive-Sync

Flicker-free


LowBlue Mode

EasyRead

Built-in Speaker

## Høydepunkter


### LowBlue-modus

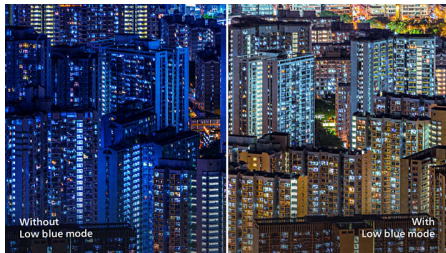

På samme måte som UV-stråler kan forårsake øyeskader, har studier vist at blått lys med kort bølgelengde fra LED-skjermer kan forårsake øyeskader og påvirke synet over tid. Philips LowBlue er utviklet for velvære og benytter seg

av en intelligent programvareteknologi for å redusere skadelig blått lys med kort bølgelengde.

### EasyRead-modus

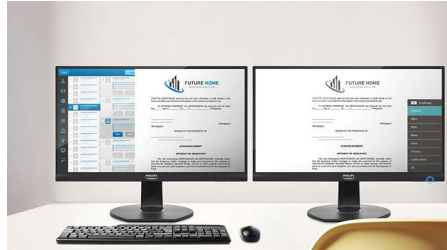

EasyRead-modus for en papirlignende leseopplevelse

### Innebygde stereohøytalere



Et par stereohøytalere med høy kvalitet er bygd inn i skjermenheten. De kan være synlige fra fronten, eller usynlige pekende nedover, pekende oppover, pekende bakover, osv. avhengig av modell og utforming.



# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm

**Skjermstørrelse:** 23,8 tommer / 60,5 cm  
**Sideforhold:** 16:9  
**LCD-skjermtype:** VA LCD  
**Type bakgrunnsbelysning:** W-LED-system  
**Pikselavstand:** 0,2745 x 0,2745 mm  
**Lysstyrke:** 250 cd/m<sup>2</sup>  
**Skjermfarger:** 16,7 M (8 biters)  
**Kontrastforhold (typisk):** 4000:1  
**SmartContrast:** Mega Infinity DCR  
**Svartid (typisk):** 4 ms (GtG)\*  
**Visningsvinkel:** 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10  
**Maksimal oppløsning:** 1920 x 1080 ved 100 Hz\*  
**Effektivt visningsområde:** 527,04 (H) x 296,46 (V)  
**Skannefrekvens:** 30–115 kHz (H) / 48–100 Hz (V)  
sRGB  
**Uten flimring**  
**Pikseltetthet:** 92,56 PPI  
**LowBlue-modus**  
**Skjermbelegg:** Antirefleksbelegg, 3H, Haze 25 %  
**MPRT:** 1 ms  
**EasyRead**  
**Adaptiv synkronisering**

## Tilkoblingsmuligheter

**Signalinngang:** HDMI (digital, HDCP), VGA (analog)  
**Signalinngang:** VGA (analog), HDMI 1.4  
**Synk-inngang:** Separat synk, Synk på grønn  
**Lyd (inn/ut):** Lydutgang, PC-lyd inn  
**HDCP:** HDCP 1.4 (HDMI)

## Anvendelighet

**Innebygde høyttalere:** 2 W x 2  
**Plug & Play-kompatibilitet:** DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11/10/8.1/8  
**Brukerkomfort:** Strøm på/av, Meny/OK, Inngang/ned, SmartImage/tilbake, Volum  
**Skjermsspråk:** Portugisisk (Brasil), Tsjekkisk, Nederlandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Gresk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Spansk, Forenklet kinesisk, Svensk, Tyrkisk, Tradisjonell kinesisk, Ukrainsk  
**Andre praktiske funksjoner:** Kensington-lås, VESA-montering (100 x 100 mm)

## Stativ

**Vippe:** –5/20 grader

## Drift

**Strømforsyning:** Innebygd, 100–240 V AC, 50–60 Hz  
**Av-modus:** 0,3 W (typ.)  
**På-modus:** 26,83 W (typ.)  
**Standby-modus:** 0,5 W (typ.)  
**LED-indikator for strøm:** Drift – hvit, Standby-modus – hvit (blinkende)

## Mål

**Emballasje i mm (B x H x D):** 607 x 415 x 121 millimeter  
**Produkt uten stativ (mm):** 540 x 322 x 51 millimeter  
**Produkt med stativ (maks. høyde):** 540 x 416 x 220 millimeter

## Vekt

**Produkt med emballasje (kg):** 4,85 kg  
**Produkt med stativ (kg):** 3,00 kg  
**Produkt uten stativ (kg):** 2,61 kg

## Driftsforhold

**Høyde:** Bruk: +12 000 fot (3658 m), ikke-bruk: +40 000 fot (12 192 m)  
**Temperaturområde (drift):** 0 °C til 40 °C  
**MTBF:** 30 000 (unntatt bakbelysning) time(r)  
**Relativ luftfuktighet:** 20–80 % %  
**Temperaturområde (lagring):** –20 °C til 60 °C

## Bærekraftighet

**Miljøvennlighet og energiforbruk:** RoHS  
**Resirkulerbar emballasje:** 100 %  
**Bestemte stoffer:** Kvikksølvfri, Kabinett uten PVC/BFR

## Samsvar og standarder

**Juridiske godkjenninger:** CECP, CCC, CEL, CB, CE-merket, EAC, FCC, ICES-003, PSB, TUV Ergo, TUV/GS

## Kabinett

**Farge:** Svart  
**Overflate:** Strukturert

## Innholdet i esken:

**Ledninger:** HDMI-kabel, strømledning  
**Skjerm med stativ**  
**Brukerdokumentasjon**

