


„E-paper Signage“

Signage Solutions

13 col.

„Android“

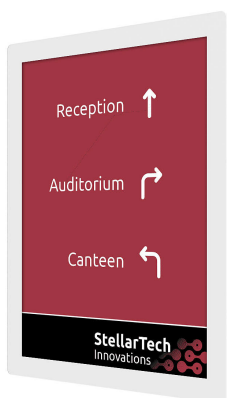

13BDL4150IW

Fitting Room Policy

Only **4** garments per customer are allowed in fitting rooms.

Please return all garments not being purchased to our return rack.

We thank you for your cooperation.



13 col. be energijos veikiantys ekranai su visomis spalvomis

Orientuotas į tvarumą

Norite užsisakyti kambarį ar sužinoti informaciją apie gaminį – išplėskite vaizduotę pasitelkdami šią „ePaper“ ekranų sistemą, kuriai nereikia energijos ir popieriaus. Suskaitmeninkite popierinius plakatus arba pakeiskite juos į skaitmeninius modelius, rodančius itin aiškų, lengvai atnaujinamą statinį vaizdą „ePaper“ ekranuose.

Universalus vietos parinkimas

- Nereikalinga nuolatinė elektros energijos jungtis

Operacijų lankstumas

- Rodykite turinį visą parą nenaudodami energijos
- Ateities technologijos
- Nuotoliniam valdymui skirtas „PPDS Wave-ready“

Apsimokančios sistemos sprendimas

- Nedididelės energijos sąnaudos, veikia nenaudodamas energijos

Puikus našumas. Žaibiškas procesoriaus greitis

- „Android SoC“ procesorius
- „ePaper“ ekranas su visomis spalvomis
- Aiškus vaizdas saulės šviesoje

Ypatybės

Naudojant „Android“

Su „Android“ veikiantys „Philips Professional“ ekranai yra pritaikomi ir saugūs, optimizuoti vietinėms „Android“ programėlėms ir paprastam internetinių programėlių bei programinės įrangos diegimui tiesiogiai ekrane. Viskas valdoma interneto ryšiu.

Paprastas turinio įkėlimas

Rodo 60 000 spalvų, įskaitant mėlyną, kad pranešimas būtų aiškus ir įtikinamas, bei turi 16 Gb vidinę atmintį, todėl nereikia išorinio medijos grotuvo. Prijunkite prie maitinimo šaltinio, kad per USB, LAN arba „Wi-Fi“ jungtis įkeltumėte naują statinį turinį ir jį iškart galėtumėte rodyti.

„PPDS Wave-ready“

Su „PPDS Wave-ready“ ekranu galėsite valdyti ir tvarkyti šį prietaisą nuotoliniu būdu bei saugiai perjungti turinį iš bet kur ir bet kada. Ši

evoliucinė debesų platforma suteikia jums visišką kontrolę. Ji pasižymi supaprastintu ekranų diegimu ir nustatymu, stebėjimu ir valdymu, programinės aparatinės įrangos atnaujinimu, atkūrimo sąrašų tvarkymu ir galios naudojimo tvarkaraščių nustatymu. Taupote laiką, energiją ir tausojate aplinką.

Rodykite turinį visą parą nenaudodami

Rodykite turinį visą parą nenaudodami energijos

Ateities technologijos

Technologijų kūrimas tvariai ateičiai – joms nereikalinga energija, nėra atliekų, pakeičia spalvotus popierinius plakatus.

Vaizdas / ekranas

Ekranas įstrižainė (coliais): 13.3 in
Kraštinių santykis: 16:9
Skiriamoji ekrano geba: 1600 x 1200
Ekranas spalvos: 60 000
Operacinė sistema: „Android 11“

Ryšiai

Eternetas: 10 mln. / 100 mln.
„Wi-Fi“ / WLAN: 2Tx/2Rx, 802.11, ac/a/b/g/n, „Wi-Fi“ + BT 5.1 modulis

Prijungimo galimybė

Garso išvestis: Garso jungtis kairėje / dešinėje (3,5 mm lizdas)
Vaizdo įvestis: USB
Kitos jungtys: micro USB

Patogumas

Vietos parinkimas: Kraštovaizdis (24/7), Portretas (24/7)
Valdomas tinklu: LAN (RJ45)

Maitinimas

Elektros energija: 20 V / 2,25 A adapteris

Matmenys

Įtaiso plotis: 306,4 mm
Gaminio svoris: 1,3 kg
Įtaiso aukštis: 238,8 mm
Įtaiso gylis: 31,66 mm
Sieninis laikiklis: 100 x 100 mm VESA laikiklis
Rėmo plotis: 18,5 mm

Eksplotavimo sąlygos

Aukštis: 0–3000 m
Temperatūros diapazonas (darbinės): 15–35 °C
Santykinė drėgmė: 20 %–80 %
Temperatūros diapazonas (laikymo): –20–60 °C

Vidinis leistuvas

CPU: „Rockchip PX30S“
Atmintis: 2 Gb DDR4
Laikymas: 16 GB EMMC

Priedai

Pridedami priedai: AC maitinimo adapteris, Trumpa instrukcija (x 1)

Kita

Ekranas meniu kalbos: anglų, supaprastinta kinų
Garantija: 3 metų garantija
Patvirtinta atitiktis taisyklių reikalavimams: CE, CB, UL, FCC

