




Philips Signage Solutions
E-paper Signage

32"
Android

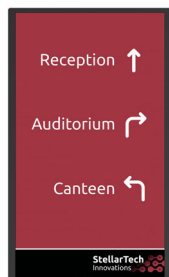

32BDL5150I

Monitores ePaper coloridos de 32"

Aumente o tamanho para um futuro mais brilhante

O substituto ideal para pôsteres coloridos A2 e POS, o Philips Tableaux 5150I é um aumento de tamanho para monitores ePaper. Mostre imagens estáticas usando consumo de energia zero em 65.000 cores ultranítidas e consumo superbaixo de energia para gerenciar o monitor e atualizar o conteúdo.

Colocação versátil

- Não há necessidade de uma conexão constante à energia

Flexibilidade de funcionamento

- Mostre conteúdo 24/7 com consumo de energia zero
- Pronto para o PPDS Wave para gerenciamento remoto
- SmartPower para economia de energia

Solução de sistema com ótimo custo-benefício

- Baixo consumo de energia, operação sem consumo de energia

Desempenho incrível. Velocidade do processador arrebatadora

- Processador SoC Android
- Tecnologia E Ink Spectra™ 6 – agora trazendo 65.000 cores vibrantes
- Legível sob a luz solar
- Intervalo de temperatura de operação de 0 °C a 50 °C

PHILIPS

Especificações

Conectividade

- Saída de áudio: Áudio esquerdo/direito (plugue de 3,5 mm)
- Entr. de vídeo: USB
- Outras conexões: micro USB

Imagem/tela

- Medida diagonal da tela (polegadas): 31.5 polegadas
- Prop. da imagem: 16:9
- Resolução de imagem: 2560 x 1440
- Cores da tela: 65k
- Sistema operacional: Android 13

Comunicação

- Ethernet: 10M/100M
- Wi-Fi/WLAN: Módulo 2Tx/2Rx 802.11 ac/a/b/g/n Wi-Fi + BT 5.1

Conforto

- Posicionamento: Paisagem (24/7), Retrato (24/7)
- Controlável por rede: LAN (RJ45)
- Compartimento da bateria: 4 peças e 18.650 baterias (>2.600 mAh) não inclusas

Lig/Desl

- Alimentação: Adaptador de 20 V/2,25 A, PoE++, IEEE 802.3bt (Tipo 3)

Dimensões

- Largura do aparelho: 718,7 mm

- Peso do produto: 3,5 kg
- Altura do aparelho: 426,9 mm
- Profundidade do aparelho: 37,5 mm
- Instalação em parede: Montagem VESA 100 x 100 mm, 200 x 200 mm
- Largura do bisel: 18,6/18,6/12,2/12,2 mm

Condições de operação

- Altitude: 0 ~ 3.000 m
- Faixa de temperatura (operação): 0 ~ 50 °C
- Umidade relativa: 20 ~ 80% %
- Faixa de temperatura (armazenamento): -20 ~ 60 °C

Player interno

- CPU: Rockchip RK3566
- Memória: DDR4 de 2 GB
- Para guardar o aparelho: EMMC de 16 GB

Acessórios

- Acessórios inclusos: Adaptador de energia CA, Guia de início rápido (x1)

Outros

- Idiomas do menu On-screen Display (OSD): Inglês, Simplified Chinese
- Garantia: 3 anos de garantia
- Aprovações de órgãos reguladores: CE, CB, UL, FCC

Destaques

Com Android

Os monitores profissionais Philips com tecnologia Android são flexíveis e seguros, otimizados para aplicativos Android nativos e para a fácil instalação de aplicativos e software da Web diretamente no monitor. Tudo controlado por meio de uma conexão à Internet.

Tecnologia para o futuro

O primeiro monitor ePaper colorido de 32" do mundo, com a tecnologia E Ink Spectra™ 6. Desenvolvimento de tecnologia para o seu futuro de negócios sustentável: substituições de cartazes de papel colorido sem consumo de energia e sem resíduos.

Pronto para o PPDS Wave

A sua tela pronta para o PPDS Wave permite gerenciar e manter este dispositivo remotamente, desligando de forma segura o conteúdo onde quer que esteja, sempre que desejar. Esta plataforma evolutiva em nuvem coloca você totalmente no controle, com instalação e configuração simplificadas, monitoramento e controle de telas, atualização de firmware, gerenciamento de listas de reprodução e configuração de horários de energia. Economizando tempo, energia e impacto ambiental.

Fácil carregamento de conteúdo

Exibição de 65.000 cores, incluindo azul, para transmitir mensagens claras e confiantes e 16 GB de memória interna, sem necessidade de mídia player externo. Conecte a uma fonte de alimentação para carregar novo conteúdo estático para reprodução instantânea por meio de conexões USB, LAN ou Wi-Fi.

Baixo a zero consumo de energia

Perfeito para ambientes sem acesso próximo à energia. O Philips Tableaux pode ser posicionado e reposicionado, exibindo conteúdo estático colorido da mesma forma que os cartazes de papel e exigindo baixo suprimento de energia somente ao carregar novo conteúdo.



Data de emissão
2024-08-08

Versão: 6.6.1

EAN: 87 12581 80612 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com