



Philips Signage Solutions
D-Line-skærm

65"

På Android-plattform
500 cd/m²



65BDL4650D

Smart og modulopbygget for at opnå en endnu længere levetid på Android-plattform

Philips D-Line er designet til at fange dit publikum og glæde kunderne. Denne alsidige skærm kører på Android 11, så det er nemt at opgradere softwaren, og er velegnet til alle omgivelser.

Udvid din seeroplevelse

- ADS-bredskærm

Innovative løsninger til enhver skiltningsapplikation

- Gem og afspil indhold med intern hukommelse
- Android SoC-processor. Indbyggede apps og webapps
- Integreret Wi-Fi 6 og Bluetooth-modul

Tænk på dig selv, din virksomhed og dit publikum

- 4G/LTE-modul (ekstraudstyr) giver pålidelig forbindelse
- Modulopbygning - længere produktlevetid
- FailOver. Sikrer, at din skærm aldrig går i sort


Maksimerer dit budskabs gennemslagskraft

- Opret forbindelse, og kontrollér dit indhold via skyen
- Fang bølgen for revolutionerende resultater

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Intern hukommelse

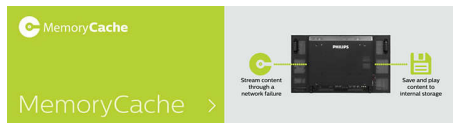

Gem og afspil indhold med intern hukommelse. Upload dine medier til skærmen, og afspil indholdet med det samme. I samarbejde med den interne browser fungerer den også som en hukommelsescache, når der streames onlineindhold. Hvis netværksforbindelsen afbrydes, fortsætter den interne hukommelse med at vise indhold ved at afspille en cachelagret version af indholdet for at sikre, at dine medier altid er oppe, selvom netværksforbindelsen er nede.

ADS-bredskærm

Bliv set fra alle vinkler med ADS-bredskærmsteknologi. Avanceret Super Dimension Switch giver hurtigere billedbehandling på skærmen, hvilket giver jævne overgange mellem indhold,

imponerende billednøjagtighed og overlegen farvegengivelse med 180 graders visning.

FailOver

Failover, der er afgørende for krævende kommercielle programmer, er en revolutionerende teknologi, der automatisk afspiller sikkerhedskopiindhold på skærmen i det usandsynlige tilfælde af en fejl i medieafspilleren. Du skal blot vælge en primær indgangsforbindelse og en failover-forbindelse, så er du klar til øjeblikkelig indholdsbeskyttelse.

Modulopbygning

Du kan fremtidssikre din skærm med vores modulbaserede tilgang. Giver mulighed for længere produktlevetid med let aftagelige og udskiftede komponenter og fast fokus på bæredygtighed og reduceret WEEE-bortskaffelse.

På Android 11-plattform

Med Android 11 og integreret Wi-Fi leverer din Philips D-Line den ultimative, mest sikre og

tilsluttede skærmoplevelse. Optimeret til indbyggede Android-apps og giver dig mulighed for at installere webapps og software direkte på skærmen, hvilket eliminerer behovet for en ekstern medieafspiller.

SmartBrowser

Tilslut og styr dit indhold via skyen med vores integrerede HTML5, Chromium-baserede browser. Design dit indhold online, og tilslut en enkelt skærm eller hele dit netværk, enten liggende eller stående, i 4K UHD-opløsning. Du skal blot oprette forbindelse til internettet via Wi-Fi eller med et RJ45-kabel.

PPDS-kurve

Få ekstern adgang til styrke, alsidighed og intelligens inde i dine Philips D-Line-skærme med Wave. Denne evolutionære cloud-plattform giver dig fuld kontrol med forenklet installation og opsætning, overvågning og styring af skærme, opgradering af firmware, administration af afspilningslister og indstilling af tidsplaner. Sparer tid, energi og miljøbelastning.

Specifikationer

Billede/display

- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 163.8 cm
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 64.5 tommer
- Billedformat: 16:9
- Panelopløsning: 3840 x 2160
- Pixel-størrelse: 0,372 x 0,3 72 mm
- Optimal opløsning: 3840 x 2160 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 500 cd/m²
- Skærmfarver: 1,07 milliarder
- Kontrastforhold (typisk): 1.200:1
- Dynamisk kontrastforhold: 500.000:1
- Svartid (typisk): 8 ms
- Betragtningvinkel (vandret): 178 °
- Betragtningvinkel (lodret): 178 °
- Billedforbedring: 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, Dynamisk kontrastforbedring, Bevægelsesudlignet deinterlacing, Progressiv scanning
- Panelteknologi: ADS
- Operativsystem: Android 11
- Dis: 25 %

Tilslutningsmuligheder

- Lydudgang: 3,5 mm jackstik
- Videoindgang: DVI-I (x1), DisplayPort 1.4 (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 3.0 (x2), VGA (via DVI)
- Lydindgang: 3,5 mm jackstik
- Andre tilslutninger: 4G/LTE-antennestik, Mikro-USB (x1) (OTG), USB 2.0 (x1)
- Video output (Videoudgang): DisplayPort 1.4 (x1)
- Ekstern styring: RJ45, RS232C (ind/ud) 2,5 mm jackstik, IR (ind/ud) 3,5 mm jackstik
- Wi-Fi: Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2 (indskydningsmodul)

Komfort

- Placering: Liggende (24/7), Stående (24/7)
- Matrix side om side: Op til 10 x 15
- Pauseskærm: Pixel-skift
- Tastaturbetjening: Skjult, Låsbar
- Signalgennemsløfning: IR-gennemsløfning, DisplayPort, RS232
- Energibesparende funktioner: Smart Power
- Kontrollerbart netværk: RS232, Ekstern 4G mPCIe-stik, RJ45, Wi-Fi
- Wi-Fi-protokol: a b g n, 802.11 ax, 802.11 ac

Lyd

- Indbyggede højttalere: 2 x 10 W RMS

Strøm

- Lysnet: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
- Forbrug (typisk): 155 W
- Standby-strømforbrug: < 0,5 W
- Klasse for energimærke: G

Understøttet skærmopløsning

- Computer-formater: 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1440 x 900,

- 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz, 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz
- Videoformater: 1080i, 50, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 480p, 60 Hz, 480i, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 720p, 50,60 Hz, 2160p, 50, 60 Hz

Mål

- Bredde: 1462,3 mm
- Produktvægt: 28,1 kg
- Højde: 837,3 mm
- Dybde: 89,9 (D ved greb)/68,9 (D ved vægmontering) mm
- Bredde (tommer): 57,57 tommer
- Højde (tommer): 32,96 tommer
- Vægbeslag: 400 mm (V) x 400 mm (L), M8
- Dybde (tommer): 3,54 (D ved greb)/2,71 (D ved vægmontering) tommer
- Rammebredde: 14,9 mm (ensartet ramme)
- Vægt (lb): 61,95 lb

Driftsforhold

- Højde: 0 ~ 3000 m
- Temperaturinterval (drift): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 time(r)
- Temperaturinterval (opbevaring): -20 ~ 60 °C
- Luftfugtighedsområde (drift) [RF]: 20 - 80 % relativ luftfugtighed (ingen kondensering)
- Luftfugtighedsområde (opbevaring) [RF]: 5 - 95 % relativ luftfugtighed (ingen kondensering)

Multimedieprogrammer

- USB-videoafspilning: MPEG, H.263, H.264, H.265, AVI, MP4, MPEG-4, VP8, VP9, WEBM
- USB-billedafspilning: BMP, JPEG, PNG
- USB-lydafspilning: AAC, HEAAC, MPEG

Intern afspiller

- CPU: 2x A72 + 4x A53
- GPU: ARM Mali-T860 MP4
- Hukommelse: 4 GB RAM
- Opbevaring: 32 GB eMMC

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: RS232 kabel med flere tilslutninger, Philips-logo (x1), Dæksel til AC-kontakt, USB-dæksel (x1), Skruer, Netledning, IR-sensorkabel (1,8 m) (x1), Lynhåndbog, Fjernbetjening og AAA-batterier, RS232-kabel, W-Fi-modul, Kabelbøjle (x3)

Diverse

- Sprog for visning på skærm: Engelsk, Fransk, Tysk, Spansk, Polsk, Tyrkisk, Russisk, Italiensk, Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Arabisk, Japansk, Dansk, Hollandsk, Finsk, Norsk, Portugisisk, Svensk
- Garanti: 3 års garanti
- Myndighedsgodkendelser: CB, CE, CCC, FCC, klasse A, RoHS, EMF, EnergyStar 8.0, UL



Udgivelsesdato
2024-09-18

Version: 3.3.1

EAN: 87 12581 79984 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com