

Philips Evnia Curved  
Gaming Monitor  
WQHD 遊戲顯示器

**Evnia 5000**

34" ( 86.36 厘米 )  
3440 x 1440 (WQHD)

**34M1C5500VA**



## 感受逼真的遊戲體驗

這款 Philips 遊戲顯示器帶來極致清晰的視覺效果及流暢的遊戲體驗。同步技術加上配備 HDR 的 165Hz 快速刷新率，攜手打造逼真體驗。纖薄邊框顯示器具備超廣闊色域，能增強視覺沉浸體驗。

### 專門為您而設的出色功能

- EasySelect 切換鍵讓您輕鬆切換到螢幕上的菜單選項
- 多媒體專用內置立體聲喇叭
- MultiView 啟用即時雙連接及檢視
- LowBlue 模式及不閃爍技術，讓眼睛看得舒適
- 可傾斜、旋轉和調整高度，帶來理想的檢視角度

### 沉浸式視覺效果

- VA 顯示器帶來精彩的圖像和寬闊可視角度
- 曲線顯示設計帶來更投入的體驗
- 備有超闊 QHD 3440 x 1440 像素超高清圖像
- SmartImage HDR 為 HDR 內容帶來最佳視覺效果

### 盡享遊戲優勢

- 165Hz 刷新率令畫面影像更暢順明亮
- 1 毫秒 (MPRT) 快速響應，呈獻清晰影像和流暢遊戲體驗
- AMD FreeSync™ Premium；無撕裂、無斷續，如行雲流水的遊戲體驗

EVNIA

PHILIPS


## 產品特點

### 曲線顯示設計



桌面顯示器提供個人使用者體驗，特別適合曲線設計。曲面屏焦點放於桌中央的您，予人怡人但微妙的投入效果。

### AMD FreeSync™ Premium

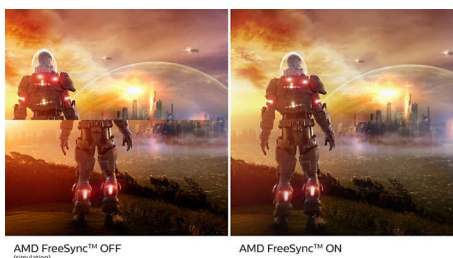

玩遊戲不應波折重重，或遇到畫面斷續。AMD FreeSync™ Premium 為頂尖遊戲玩家提供流暢的無撕裂遊戲體驗，同時保持最佳性能。絕不犧牲高刷新率、低延遲率和低幀率補償技術，令您滿懷信心，傲視遊戲群雄。

### 165Hz 遊戲體驗




進行緊張的競賽遊戲，您需要無延遲的超暢順畫面影像。這款 Philips 顯示器可每秒重取畫面影像高達 165 次，比標準顯示器更快。更低的畫面速率讓敵人從畫面的一點跳到另一點，令目標難以擊中。採用 165Hz 畫面速率，便可看得見畫面看不到的重要影像，從而以超暢順畫面顯示敵人的移動情況，以便容易狙擊目標。這款 Philips 顯示器配備超低輸入延遲，更無畫面撕裂，是您的完美遊戲夥伴。

### 1 毫秒 MPRT 快速響應



MPRT (移動畫面響應時間) 可以更清楚解釋何為響應時間，亦即畫面由雜訊變成清晰影像的所需時間。Philips 遊戲顯示器的 MPRT 僅為 1 毫秒，可以有效解決漏光和動態模糊問題；令視覺效果更為形象清晰，提升遊戲體驗，絕對是玩驚悚和刺激遊戲的最佳選擇。

### 低輸入時差

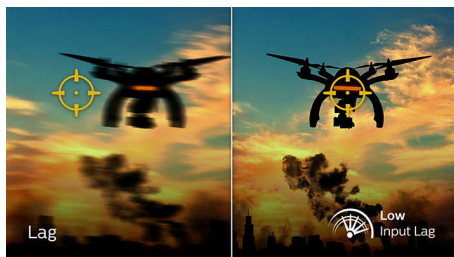


輸入時差是連接的裝置在執行動作，以及在螢幕上顯示結果之間的所需時間。低輸入時差可減少從裝置輸入指令到顯示器之間的時間延遲，大幅改善電玩的靈敏度，而這一點對於節奏快、競爭高的遊戲更是如此。

### VA 顯示器



Philips VA LED 顯示採用進階多域垂直調準技術，為您提供超高且穩定的對比率，呈現更逼真亮麗的圖像。輕鬆應付標準辦公室應用，更特別適合相片、網絡瀏覽、電影、遊戲和高需求的圖形應用；更備有最佳的像素管理技術，帶給您 178/178 度超闊可視角度，顯示清脆細膩的圖像。

### 超闊超高清圖像

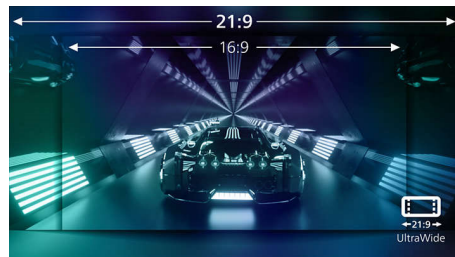


這款 Philips 顯示器可帶來超高清 UltraWide Quad HD 3440 x 1440 像素影像。全新顯示器引入具備高像素密度及 178/178 度廣角的高性能面板，使影像及圖像變得栩栩如生。UltraWide 的 21:9 規格能為並排比較創造更多空間，同時亦能顯示更多電子表格列。無論是您的專業工作需要 CAD-CAM 解決方案的極致細緻資訊，還是處理大型試算表的金融精靈，Philips 顯示器同樣為您呈現超高清圖像。

### 內置立體聲喇叭



顯示裝置中內置一對高品質立體聲喇叭。根據型號及設計的不同，喇叭可能是出現在顯示裝置前端，也可能採用收藏在顯示裝置底部、頂部、後端的隱藏式設計。

### MultiView 技術

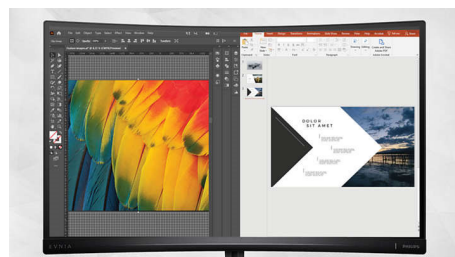

Philips MultiView 顯示器解像度極高，又可為您連接世界：MultiView 技術能啟用活躍式雙連接及檢視功能，讓您可以不同裝置同時工作，桌上電腦和筆記簿型電腦雙開絕無問題，方便處理多項複雜事宜。

# 規格

## 影像 / 顯示

- 面板尺寸 : 34 吋 / 86.36 厘米
- 螢幕比例 : 21:9
- LCD 面板類型 : VA LCD
- 背光類型 : W-LED 系統
- 像素點距 : 0.23175 x 0.23175 毫米
- 亮度 : 300 cd/m<sup>2</sup>
- 顯示色彩 : 1,670 萬 ( 8 位元 )
- 色飽和度 ( 典型 ) : NTSC 100%\* , sRGB 120.7%\*
- 對比率 ( 一般 ) : 3000:1
- SmartContrast: Mega Infinity DCR
- 響應時間 ( 常規 ) : 4 毫秒 ( 灰階至灰階 ) \*
- 可視角度 : 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10
- 影像增強功能 : SmartImage 遊戲
- 最高解像度 : HDMI: 3440 x 1440 @ 100 Hz, DP: 3440 x 1440 @ 165 Hz\*
- 有效可視範圍 : 797.22 ( 水平 ) x 333.72 ( 垂直 ) - 曲率為 1500R\*
- 掃描頻率 : HDMI: 30 - 250 kHz ( 水平 ) / 48 - 100 Hz ( 垂直 ) , DP: 30 - 250 kHz ( 水平 ) / 48 - 165 Hz ( 垂直 )
- sRGB: 是
- 不閃爍 : 是
- 像素密度 : 109.68 PPI
- LowBlue 模式 : 是
- 顯示器螢幕表層 : 防反光 , 3H , 霧度 25%
- MPRT: 1 ms
- 低輸入時差 : 是
- EasyRead: 是
- AMD FreeSync™ 技術 : 優質
- HDR: 支援 HDR 10

## 連接

- 訊號輸入 : HDMI 2.0 x 2 , DisplayPort 1.4 x 2
- 同步輸入 : 分離同步
- 音訊 ( 輸入 / 輸出 ) : 音訊輸出
- HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort), HDCP 2.2 (HDMI / DisplayPort)
- USB 集線器 : USB 3.2 Gen 1 / 5 Gbps , USB-B 上行 x 1 , USB-A 下行 x 4 ( 連 2 個快速充電 B.C 1.2 )

## 便捷功能

- 內置喇叭 : 5 瓦 x 2
- 一插即用兼容性 : DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7
- 方便使用者 : 電源開啟 / 關閉 , 功能表 / 確定 , 輸入 / 向上 , 遊戲設定 / 向下 , SmartImage 遊戲 / 返回
- OSD 語言 : 巴西葡萄牙文 , 捷克文 , 荷蘭文 , 英文 , 芬蘭文 , 法文 , 德文 , 希臘文 , 匈牙利文 , 意大利文 , 日文 , 韓文 , 光 , 葡萄牙文 , 俄語 , 西班牙文 , 簡體中文 , 瑞典文 , 土耳其文 , 繁體中文 ,

## 烏克蘭文

- 其他便捷功能 : Kensington 鎖 , VESA 支架 ( 100x100 毫米 )
- MultiView: PIP/PBP 模式 , 2x 裝置

## 直立

- 高度調整 : 130 毫米
- 旋轉掣 : -/+ 45 度
- 傾斜度 : -5/20 度

## 電源

- 電源 : 內置 , 100-240VAC , 50-60Hz
- 關閉模式 : 0.3 瓦 ( 典型值 )
- 開啟模式 : 31.3 瓦 ( 典型值 )
- 備用模式 : 0.5 瓦 ( 典型值 )
- 電源 LED 指示燈 : 操作 - 白色 , 備用模式 - 白色 ( 閃爍 )
- 能源標籤級別 : F

## 尺寸

- 包裝 ( 毫米 ) ( 寬 x 高 x 厚 ) : 980 x 526 x 226 毫米
- 產品 ( 不含支架 ) ( 毫米 ) : 808 x 366 x 107 毫米
- 產品 ( 含支架 ) ( 最大高度 ) : 808 x 618 x 308 毫米

## 重量

- 產品 ( 含包裝 ) ( 千克 ) : 11.50 千克
- 產品 ( 含支架 ) ( 千克 ) : 8.56 千克
- 產品 ( 不含支架 ) ( 千克 ) : 7.05 千克

## 操作條件

- 地勢高度 : 正常運作 : +12,000 呎 ( 3,658 米 ) , 不能運作 : +40,000 呎 ( 12,192 米 )
- 溫度範圍 ( 操作 ) : 0° C 至 40° C
- MTBF: 50,000 ( 不包括背光 ) 小時
- 相對濕度 : 20%-80 %
- 溫度範圍 ( 儲存 ) : -20° C 至 60° C

## 持續性

- 環境與能源 : RoHS
- 可回收包裝材料 : 100 %
- 指定物質 : 無水銀 , 無 PVC / BFR 的外殼

## 合規性和標準

- 法令認可 : CB, CE 標記 , FCC Class B, ICES-003, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART

## 機殼

- 顏色 : 黑
- 飾面 : 帶紋理效果

出版日期 2025-04-17

版本 : 2.2.1

EAN: 87 12581 80570 8

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

\* 顯示曲度的弧半徑 ( 毫米 )

\* 最高解像度只適用於 DP 輸入。

\* 為求最佳輸出效能 , 請確保您的顯示卡可達到這款 Philips 顯示器的最高解像度和刷新率。

\* 響應時間值等於 SmartResponse

\* MPRT 是透過調節亮度以減少模糊 , 因此 , 啟用 MPRT 時無法調節亮度。為減少動態模糊 , LED 背光會隨螢幕刷新同步閃爍 , 亮度或會有明顯改變。

\* MPRT 是遊戲優化模式。啟用 MPRT 時 , 或會有明顯的螢幕閃爍情況。如不使用遊戲功能 , 建議將其關閉。

\* NTSC 區以 CIE1976 為基礎

\* sRGB 區以 CIE1931 為基礎

\* 2020 Advanced Micro Devices, Inc. 保留一切權利。AMD、AMD 箭咀標誌、AMD FreeSync™ 及組合版本為 Advanced Micro Devices, Inc 的商標。其他本刊物使用的產品名稱僅供辨識之用 , 並可能是其所屬公司的商標。

\* 顯示器實際可能與顯示圖片有別。