

PHILIPS

Serie 7000

All-in-One Trimmer

15 en 1: rostro, cabeza y cuerpo

Peine-guía de recortador de precisión

Cuchillas autoafilables

Tecnología BeardSense



MG7940/15



Una sola herramienta para máxima precisión Para rostro, cabello y cuerpo

Cree su estilo personal con este recortador versátil, que incluye 15 herramientas de calidad para modelar el rostro, la cabeza y el cuerpo. El peine-guía de precisión proporciona un recorte uniforme en la longitud exacta que desea.

Recorte preciso y uniforme

- Un recortador que se ajusta a su barba
- Recorte uniforme en una pasada
- Rendimiento duradero para resultados precisos

Estilo versátil para el rostro, la cabeza y el cuerpo

- Despídase del vello corporal
- Logre los detalles correctamente
- Todo en uno para el rostro, la cabeza y el cuerpo
- Obtenga un recorte uniforme y bordes precisos
- Recorte de pelo un 30% más rápido**

Calidad y facilidad de uso

- Sepa siempre cuándo es hora de cargarla
- Fácil de agarrar y controlar
- Funciona durante 4 semanas con una sola carga*
- Resistente al agua para un uso conveniente y una limpieza fácil


Destacados

Peine-guía de recortador de precisión



El peine-guía recortador patentado ofrece 11 ajustes de longitud entre 1 y 3 mm, para que pueda lograr un corte uniforme en la longitud exacta que desee.

Cuchillas autoafilables

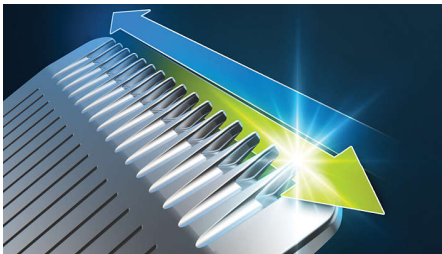

Las cuchillas de acero inoxidable permanecen afiladas como el primer día para un rendimiento duradero. No se requiere aceite.

Tecnología BeardSense



El recortador analiza la densidad de la barba 125 veces por segundo y aumenta la potencia exactamente cuando necesita tratar con barbas más densas, tupidas o largas.

Recortador 15 en 1



Este recortador todo en uno ofrece 15 herramientas para todas sus necesidades de cuidado personal. Recorte y modele su vello facial de manera conveniente, recorte su vello y cuide su cuerpo.

Estilo de precisión para barba



El recortador y su conjunto de peine-guía múltiple ofrecen 22 ajustes de longitud de 0,5 a 16 mm en pasos de precisión de hasta 0,2 mm para estilos de barba más cortos y más largos. El diseño angosto del accesorio del recortador de precisión facilita la creación de bordes precisos y detalles finos. Despeje las mejillas, el mentón y el cuello con el recortador metálico para terminar su estilo.

Afeitado corporal cómodo




Aféitese cómodamente debajo del cuello con nuestro accesorio para la afeitadora corporal. Un exclusivo sistema de protección de la piel protege las zonas sensibles mientras se afeita a una distancia de hasta 0,5 mm. También puede recortar el vello corporal con el peine-guía desmontable.

Rápido recorte de pelo**



El corte de pelo es un 30% más rápido** gracias a la cortadora de cabello extra ancha de acero inoxidable de 41 mm que corta más con cada pasada. Cree su peinado con los ajustes de longitud con los peines-guía extra anchos de 4, 9, 12 y 16 mm.

Recorte en nariz/oreja/cejas

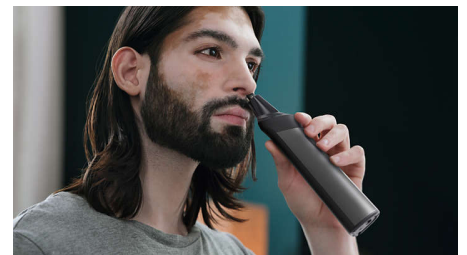

El accesorio recortador para nariz y orejas elimina el vello no deseado de la nariz y las orejas de forma rápida y segura. Mantenga sus cejas limpias y ordenadas fácilmente con el peine-guía específico para cejas.

Hasta 120 minutos de tiempo de funcionamiento



Una potente batería de iones de litio proporciona hasta 120 minutos de tiempo de funcionamiento con una opción de carga rápida de 5 minutos para una larga vida útil y máxima potencia.

Especificaciones

Potencia eléctrica

Carga: 60 minutos, Carga rápida en 5 minutos

Tiempo de funcionamiento: Hasta 120 minutos

Tipo de batería: Ion de litio

Método de carga: USB-A (no incluye adaptador)

Consumo máximo de energía: 5 W

Voltaje de entrada: 5 V

Diseño

Asa: Mango ergonómico de goma

Servicio

Garantía de 2 años

Facilidad de uso

Pantalla: Indicador de batería baja, Indicador de batería completa, Indicador de carga de la batería

Sin mantenimiento: No se requiere aceite en la cuchilla

En seco y húmedo: 100 % resistente a la lluvia

Funcionamiento: Solo para uso inalámbrico

Estilo versátil

Herramientas para modelar: Recortador de acero, Recortador para nariz y orejas, Afeitadora corporal con protector para la piel, Recortador de precisión de acero, Recortador para vello extra ancho, Peine-guía de recortador de precisión, Peine-guía ajustable de 3 a 7 mm, Peine-guía ajustable de 9 a

13 mm, 1 peine recortador para cuerpo, Peine para cejas, 4 peines recortadores anchos para vello

Accesorios: Funda grande y suave con cierre, Cepillo de limpieza, USB-A (no incluye adaptador)

Nro. de anexos: 15

Recorte preciso

Rendimiento de corte: Cuchillas autoafilables, Tecnología BeardSense

Corte de precisión: Peine-guía de recortador de precisión

Ajustes de largo: 22 (0,5-16 mm)

Pasos de precisión: Hasta 0,2 mm

