

PHILIPS




Q-Line-skærm

Signage Solutions

65"

Direkte LED-baggrundsbelysning

Ultra HD

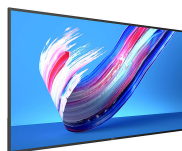

65BDL3650Q

Skil dig ud fra mængden

Din alsidige 18/7-skærm, der er nem at sætte op

Informer og tryllebind med en digital Philips Q-Line 4K Ultra HD-skærm. Denne pålidelige og brugervenlige Android-baserede skiltningsløsning understøtter Wave til fjernstyring, så du får fuld kontrol, når som helst og hvor som helst.

Omkostningseffektiv systemløsning

- Nem kontrol. Fjernadministrer skærme i dit netværk
- Planlæg nemt indhold fra USB eller intern hukommelse

Nem opsætning. Total kontrol.

- Valgfri interact til trådløs skærmdeling
- Fang bølgen for revolutionerende resultater

Smart og kraftfuld

- Opret forbindelse, og kontrollér dit indhold via skyen
- Android SoC-processor. Indbyggede apps og webapps
- WiFi-forbindelse på den nemme måde med CRD22-modul

Alsidig systemløsning

- Ultra-HD. Varme billeder. Imponerende kontrast
- FailOver. Sikrer, at din skærm aldrig går i sort

Vigtigste nyheder

SmartBrowser

Opret forbindelse, og kontrollér dit indhold via skyen med den integrerede HTML5-browser. Ved hjælp af den Chromium-baserede browser kan du designe dit indhold online og tilslutte en enkelt skærm eller hele dit netværk. Vis indhold i både liggende og stående format med Full HD-opløsning. Du skal blot slutte skærmen til internettet via Wi-Fi eller et RJ45-kabel og nyde dine egne oprettede afspilningslister.

FailOver

FailOver, der er afgørende for krævende kommercielle programmer, er en revolutionerende teknologi, der automatisk afspiller sikkerhedskopieret indhold på skærmen i det usandsynlige tilfælde af en fejl i indgangskilden eller apps. Du skal blot vælge en

primær indgangsforbindelse og en FailOver-forbindelse, så er du klar til øjeblikkelig beskyttelse af dit indhold.

Integreret medieafspiller

Du kan nemt planlægge indhold til afspilning fra USB. Din professionelle Philips-skærm aktiveres fra standby for at afspille det ønskede indhold og vender derefter tilbage til standby, når afspilningen er færdig.

Interact (valgfrit)

Trådløs skærmdeling via dit eksisterende Wi-Fi-netværk til øjeblikkelig og sikker tilslutning af enheder, eller brug vores valgfri HDMI Interact-dongle til at sende direkte til skærmen uden at oprette forbindelse til det sikrede netværk.

På Android 10-plattform

Disse hårdtarbejdende professionelle Philips-skærme, der kører på vores Android 10 SoC-plattform, er optimeret til indbyggede Android-apps, og du kan også installere webapps direkte på skærmen. Fleksibel og sikker, hvilket sikrer, at skærmspecifikationerne kan følge med i længere tid.

PPDS-kurve

Få ekstern adgang til styrke, alsidighed og intelligens inde i dine Philips Q-Line-skærme med Wave. Denne evolutionære cloud-plattform giver dig fuld kontrol med forenklet installation og opsætning, overvågning og styring af skærme, opgradering af firmware, administration af afspilningslister og indstilling af tidsplaner. Sparer tid, energi og miljøbelastning.

Specifikationer

Billede/display

Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 163.9 cm

Diagonal skærmstørrelse (tommer):

64.5 tommer

Billedformat: 16:9

Panelopløsning: 3840 x 2160

Pixel-størrelse: 0,372 x 0,372 mm

Optimal opløsning: 3840 x 2160 ved 60 Hz

Lysstyrke: 400 cd/m²

Skærmfarver: 1,07 milliarder

Kontrastforhold (typisk): 1.200:1

Dynamisk kontrastforhold: 500.000:1

Svartid (typisk): 8 ms

Betragningsvinkel (vandret): 178 °

Betragningsvinkel (lodret): 178 °

Billedforbedring: 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down,

Progressiv scanning, Dynamisk

kontrastforbedring

Panelteknologi: ADS

Operativsystem: Android 10

Sløring: 2 %

Tilslutningsmuligheder

Lyddugang: 3,5 mm jackstik

Videoindgang: USB 2.0 (x2), DVI-I (x1), HDMI 2.0

(x2), USB 3.0 (x1)

Lydindgang: 3,5 mm jackstik

Andre tilslutninger: micro SD, OPS

Ekstern styring: RS232C (ind/ud) 2,5 mm jackstik,

IR (ind/ud) 3,5 mm jackstik, RJ45

Komfort

Placering: Liggende (18/7), Stående (18/7)

Matrix side om side: Op til 3 x 3

Tastaturbetjening: Skjult, Låsbar

Signal fra fjernbetjening: Låsbar

Signalgennemsløjfning: RS232, IR-gennemsløjfning

Nem installation: Smart-indsats

Energibesparende funktioner: Smart Power

Kontrollerbart netværk: RS232, RJ45

Lyd

Indbyggede højttalere: 2 x 10 W RMS

Strøm

Lysnet: 100-240 V~, 50/60Hz

Forbrug (typisk): 134 W

Standby-strømforbrug: < 0,5 W

Strømbesparende funktioner: Smart Power

Klasse for energimærke: G

Understøttet skærmopløsning

Computer-formater: 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz, 720 x 400 pixel ved 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56,60,72 Hz, 832 x 624 pixel ved 75 Hz
Videoformater: 1080p, 50, 60 Hz, 2160p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50,60 Hz

Mål

Bredde: 1462,3 mm

Produktvægt: 28,5 kg

Højde: 837,3 mm

Dybde: 68,9 mm (D ved vægbeslag)/89,9 mm (D ved greb) mm

Bredde (tommer): 57,57 tommer

Højde (tommer): 32.96 tommer

Vægbeslag: 400 mm x 400 mm, M8

Dybde (tommer): 2,71 (ved vægmontering), 3,54 (ved greb) tommer

Rammebredde: 14,9 mm (ensartet ramme)

Vægt (lb): 62,83 lb

Driftsforhold

Højde: 0 ~ 3000 m

Temperaturinterval (drift): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50.000 time(r)

Temperaturinterval (opbevaring): -20 ~ 60 °C

Luftfugtighedsområde (drift) [RF]: 20 ~ 80 % RH (ingen kondensering)

Luftfugtighedsområde (opbevaring) [RF]: 5 ~ 95% RH (ingen kondensering)

Multimedieprogrammer

USB-videoafspilning: H.264, H.263, H.265,

MPEG1/2, MPEG-4, VP8, VP9

USB-billedafspilning: BMP, JPEG, PNG

USB-lydafspilning: AAC, HEAAC, MPEG

Intern afspiller

CPU: Quad Core Cortex A55

GPU: G52 MC1

Hukommelse: 16 GB, 3 GB DDR

Tilbehør

Medfølgende tilbehør: IR-sensorkabel (1,8 m) (x1), RS232 kabel med flere tilslutninger, Philips-logo (x1), Netledning, Dæksel til AC-kontakt, Kabelclips (x2), HDMI-kabel (1,8 m) (x1), Lynhåndbog, Fjernbetjening og AAA-batterier, RS232-kabel, USB-dæksel (x1)

Diverse

Sprog for visning på skærm: Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Polsk, Russisk, Spansk, Tyrkisk, Japansk, Arabisk

Garanti: 3 års garanti

Myndighedsgodkendelser: CE, CB, FCC, klasse A, VCCI, RoHS, UL

